



品番 LYQ39(ブラック) VFW39(シャイングレー)

お客様へ



ご購入ありがとうございます。
 ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
 そのあと必ず保管してください。

安全上のご注意

警告

 分解禁止	器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。	 必ず守る	異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、工事店、電 器店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
---	--	---	--

注意

 禁止	温度の高くなるものを器具の真下に 置かない 火災の原因となることがあります。 器具の真下にストーブなどを置かないでください。	 必ず守る	本体の取り外しは、販売店または 工事店、電気店に依頼する 本体の取り外しには資格が必要です。
---	---	---	--

使用上のご注意

器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合

明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を
 調節してください。


注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる
 場合があります。

電源を入れても点灯しない場合

電源を切り5秒以上たってから再び入れてください。

照明器具の上に植木鉢等、物を置かないでください。

冬場など周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかったり点灯直後にちらつきが発生することがあります。

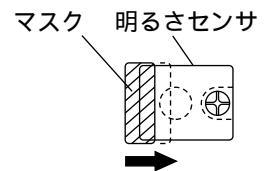

仕様

使用電圧	周波数	入力電力 (待機時)
AC100V	50/60Hz共用	1.5W (1.2W)

お手入れについて

⚠注意 お手入れの際は、安全のため電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります


カバー、パネルの取り付け・取り外し方

<取り外し>

- 1 黒色ツマミネジ、ワッシャ（各2個）をはずして
本体からカバーをはずす
- 2 銀色ツマミネジ、ワッシャ（各2個）をはずして
本体からパネルをはずす

<取り付け>

- 1 銀色ツマミネジ・ワッシャ（各2個）で
本体にパネルを取り付ける
- 2 黒色ツマミネジ・ワッシャ（各2個）で
本体にカバーを取り付ける
取り付けが不完全な場合、落下による
けがなど事故の原因となります。

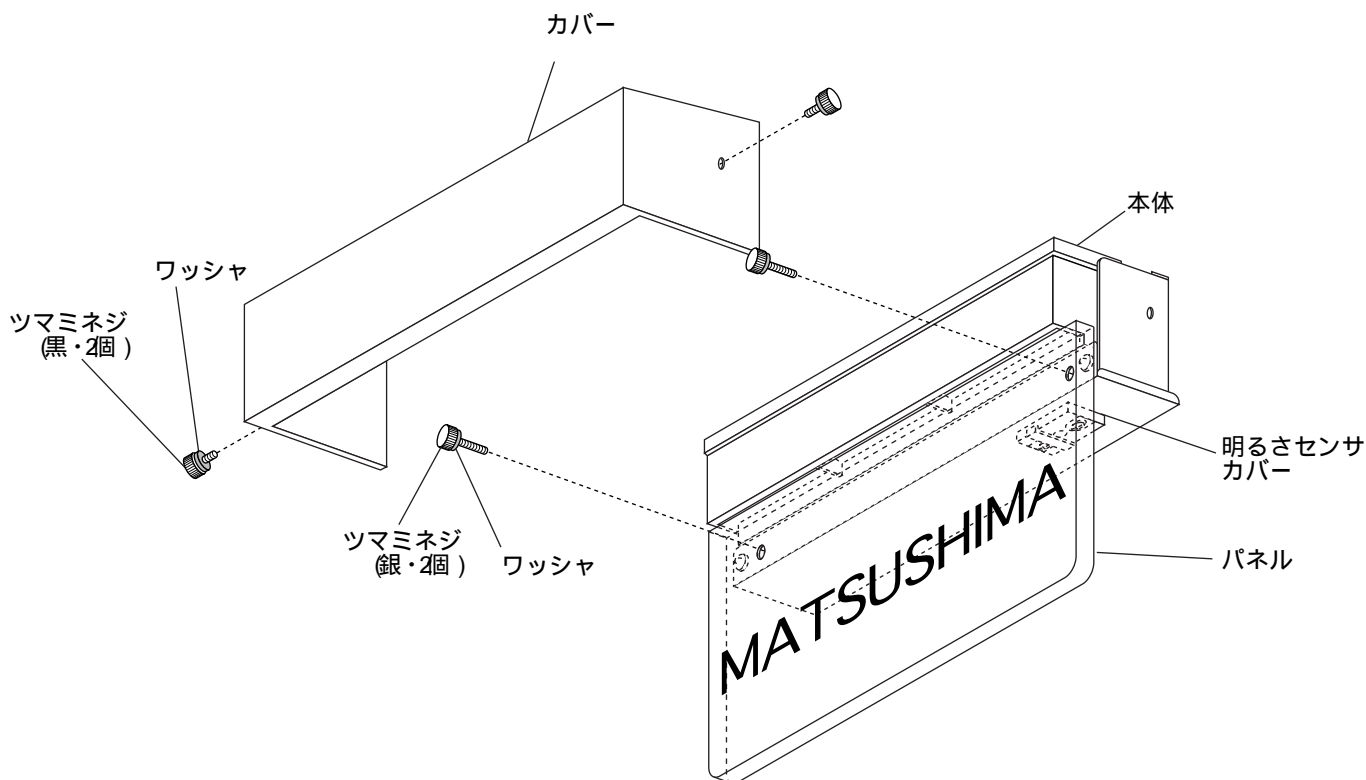

明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で
仕上げてください。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

明るさセンサカバーが汚れますと機能が低下します。
こまめに掃除してください。

点灯ユニットの交換は工事店に依頼してください。 点灯ユニット HKEK1001

補助説明書あり

壁スイッチ操作ラベルあり

取説コード

UZ029

東洋エクステリア株式会社

2000 03A

2003 03C