

# 新日軽 ファインポートR合掌 ファインポートF合掌 組立施工マニュアル



マニュアル番号 ME-1613

この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。  
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この組立施工マニュアルをよくお読みの上、作業を行なってください。



## ■ 納まり図

- ・本図は間口27、奥行51タイプを示す。奥行58タイプは「」内に示す。  
30タイプは〔 〕、25.5タイプは( )、24タイプは【 】内に示す。
- ・本図は標準柱タイプを示し、長柱は〈 〉内、長々柱は< 〉内に示す。
- ・→は柱移動範囲を示す。
- ・単体の基礎寸法は、ME-1609のP3を参照ください。

[奥行:51][奥行:58]

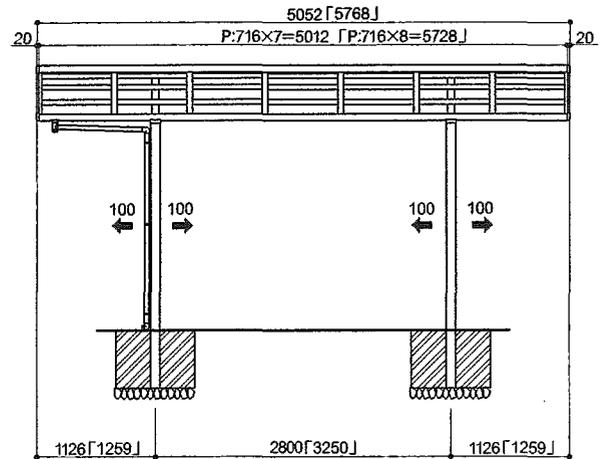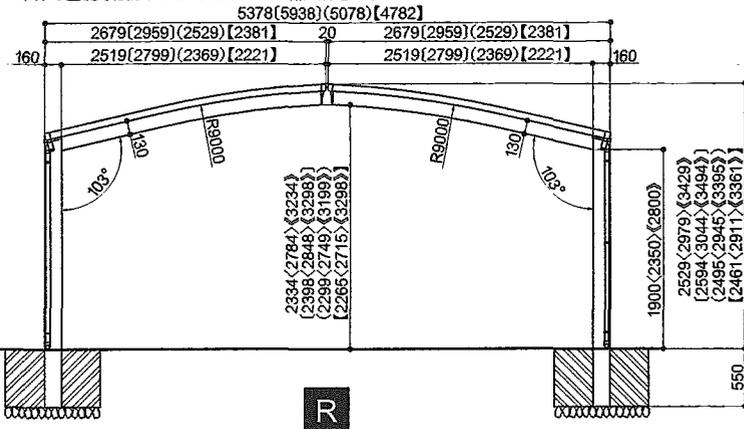

[間口:30×奥行:58]  
間口30×奥行58タイプのみ柱6本

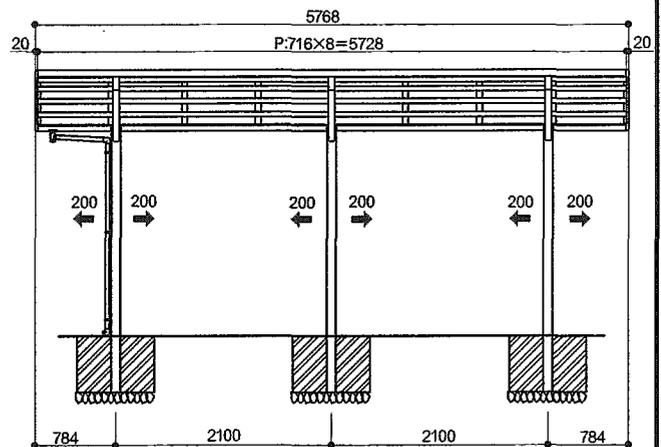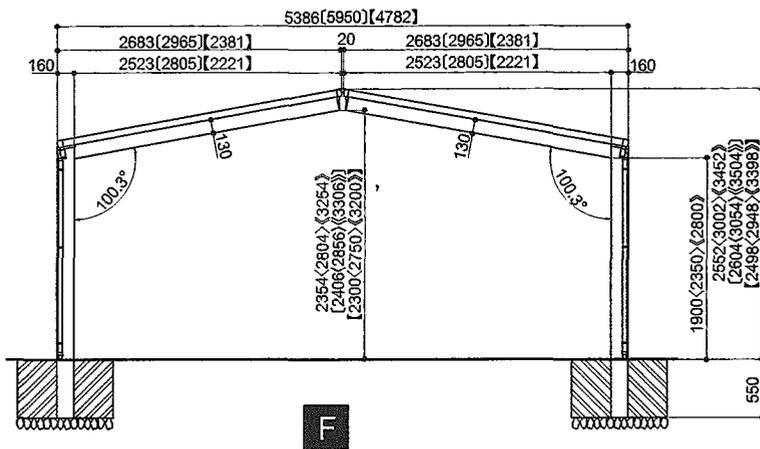

## ■ 梱包明細


ファインポートR、ファインポートF 合掌部品箱明細				
組立手順	部品名称	部品記号	数量	
			合掌51用	合掌58用
合掌用	合掌ブラケット	AB-1209	4	5
	ひし型ボルト	BN-200-1	8	10
	M8用六角袋ナット	NFD08S	8	10
	M8用平座金	ZC08S	8	10
	M8用バネ座金	ZF08S	8	10
	M6×60六角ボルト	BH06×060S	4	5
	M6×15六角長ナット		4	5
	M6用平座金	ZC06S	4	5
	M6用バネ座金	ZF06S	4	5
	合掌キャップ	CY-1950	2	2
	Φ4×13セルフドリリングビス	DDAP4×13W	2	2

# 1 合掌部の組立

- ① ファインポートR-F標準部品箱内のマニュアル (ME-1609)を参照して、P5~6の組立てを行ってください。
- ② 合掌カバーにボルトを通してください。
- ③ 合掌カバーを、前枠から5mmはなして取付けてください。
- ④ 合掌ブラケットを、下図を参照して取付けてください。




合掌ブラケット裏面のビスはファインポートR用に工場出荷時、設定されています。ファインポートF施工時は、ビスを止め直してください。  
 ※2つの穴を合わせてビス止めしてください。

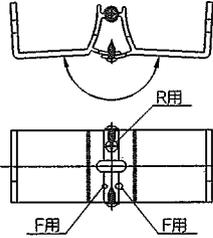

## ひし形ボルトの使用方法


- ① 差し込む
- ② 90°ひねる

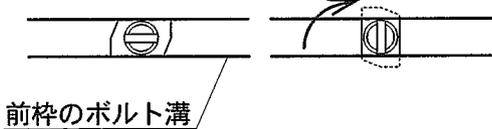


## 合掌ブラケット取付位置

合掌ブラケットの取付け位置


### 30-58タイプ

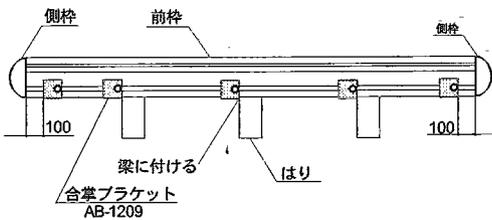

### 58タイプ

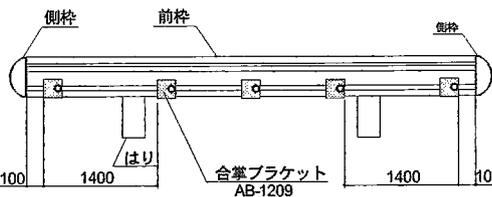

### 51タイプ

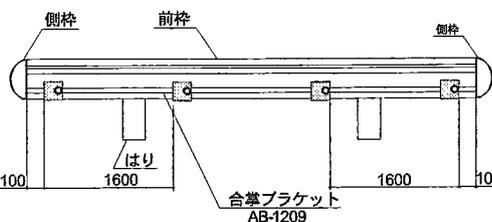

- ⑤ 合掌キャップは、必ず側枠を取付ける前に取付けてください。キャップ取付け後、合掌カバーの下からビス止めしてください。

