

セキュリティファンクションユニット スリム1型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 前もって設置場所の確認を行なってください。給湯機、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように施工してください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<明るさセンサ付ライトの設置場所について>



注意

- 明るさセンサ側に障害物がないように取付けてください。障害物があると点滅を繰り返すことがあります。
- 昼間でも暗い場所に取付けると早く点灯、遅く消灯することがあります。
- 夜間でも明るい場所への取付けをお避けください。点灯しないことがあります。
- オプションの取付けは、通行の妨げになる位置、特に門扉を取付けた場合の門扉吊り込み側には、サイン、ポスト、側面インターホン台座などのオプションを取付けしないでください。通行時に誤ってオプションにぶつかりケガをするおそれがあります。

<施工上のご注意>

⚠ 注意

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

<基礎工事について>

⚠ 注意

- 基礎部の埋め込み深さは製品ごとに決められていますが、現場によって（堅牢な地盤、軟弱な地盤など）基礎部のコンクリートの量（体積）を十分配慮してください。
- コンクリート（またはモルタル）には、塩分を含む砂（海砂）および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和材（凍結防止剤、凝固促進剤、急結材など）は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要な場合は、非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- モルタルやコンクリートの抽出液が工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性でシミやムラなどの外観不良の原因になります。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートは、速やかに拭き取ってください。



<電気配線工事について>

⚠ 注意





- AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
- AC100V用の照明器具は、D種接地工事を行なってください。
- DC12V仕様の照明器具には、専用のトランス電源ユニットと電源ケーブルが必要です。
- 照明用配線と信号線は、電線管による隔離をしてください。
- 照明用配線にはVVF $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ の3芯単線（アース線を含む）を、テレビドアホン子機用信号はVCTF0.75mm² のより線または $\phi 1.0$ 単線2芯を、オプションのカメラ子機を使用する場合には、VCTF0.75mm² のより線または $\phi 1.0$ 単線4芯を準備してください。
- 照明器具には「EEスイッチ」、「明るさセンサ」または「入切スイッチ」を別途設けてください。
- AC100V仕様のポール内部には松下電工製CD管呼び16（内径 $\phi 16$ 、外径 $\phi 22$ ）を使用しています。家側からの配管はPF管呼び16を使用してください。
- 機器に接線する電圧、極性を間違えないでください。故障の原因になります。
- テレビドアホン用配線に使用するY端子は、1.25-3を別途準備してください。

■梱包明細表

① ポールセット



名 称	略 図	員 数					
		AC100V		DC12V			
		H12	H14	H12 左勝手	H12 右勝手	H14 左勝手	H14 右勝手
ポール左		—	—	1	—	1	—
ポール右		1	1	—	1	—	1
配線用ポール左		1	1	—	—	—	—
DC12V配線用ポール左		—	—	—	1	—	1
DC12V配線用ポール右		—	—	1	—	1	—
熱線センサ取付ベース		—	—	1	1	1	1
熱線センサ配線カバー		—	—	1	1	1	1
フレキカバー		—	—	1	1	1	1
①-① φ4×10トラスタッピンネジ3種D=8		—	—	4	4	4	4
①-② φ4×14トラスタッピンネジ3種D=8		—	—	2	2	2	2
①-③ φ4×25ナベタッピンネジ3種		—	—	2	2	2	2
①-④ φ4×10トラスタッピンネジ3種D=8		—	—	4	4	4	4

② セキュリティセンターブロック

名 称	略 図	員 数		
		子機無し	H12子機付	H14子機無
セキュリティセンターブロックH14用		1	—	—
セキュリティセンターブロックH12用		—	1	—
セキュリティセンターブロックH14用		—	—	1
センターブロックキャップ		1	1	1


■梱包明細表 つづき

②セキュリティセンターブロック つづき

名 称	略 図	員 数		
		子機無し	H12子機付	H14子機無
縦型ポスト底板		1	1	1
PJ-5型用止水パッキン		1	1	—
ポスト固定プレート		2	2	2
②-① φ4×28トラスタッピンネジ3種D=8		4	4	4
②-② φ4×10トラスタッピンネジ3種D=8		10	10	10
②-③ M5×10ナベセムス (SW)		6	6	6
②-④ M5六角ナット		6	6	6
②-⑤ φ4×16トラスタッピンネジ3種D=8		4	4	4
PJ-5型用取付ネジ		2	2	2
アンカー棒		2	2	2
取付説明書	—	1	1	1
取扱説明書	—	1	1	1


③セキュリティ縦型ポスト

オプション

名 称	略 図	員数
ポスト本体		1
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

④縦型ポスト

オプション

名 称	略 図	員数
ポスト本体		1
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

⑤サイン

オプション

名 称	略 図	員数		
		サインA	サインB	サインC
サインA本体		1	—	—
サインB本体		—	1	—
サインC本体		—	—	1



⑤サイン つづき

オプション



名 称	略 図	員数		
		サインA	サインB	サインC
サイン取付金具		2	2	—
ネームシール		1	1	1
⑤-① φ4×12トラスタッピンネジ3種		8	8	4

⑥井桁パネルセット



オプション

名 称	略 図	員数
井桁パネル本体		1
井桁パネル取付金具		4
オプション取付金具		4
⑥-① M4×6トラス小ネジ		8
⑥-② M4×25トラスタッピンネジ3種		4

7 プランターポットセット
オプション

名 称	略 図	員数
プランターポット本体		1
機能門柱取付金具		2
オプション取付金具		2
ナットプレート		—
7-① M4×12トラス		4
7-② M4×16ナベ		—
7-③ M4×10トラス小ネジ		4
7-④ φ4×25トラスタッピンネジ3種		2

8 プランターハンガー
オプション

名 称	略 図	員数
プランターハンガー本体		1
オプション取付金具		2
ナットプレート		—
8-① M4×6トラス小ネジ		4
8-② φ4×25トラスタッピンネジ3種		2
8-③ M4×8トラス小ネジ		—

9 受門柱
オプション

名 称	略 図	員 数	
		片開き	両開き
戸当り柱		1	—
吊元柱		—	1
片錠受け裏板		1	—
調整金具裏板		4	8

10 熱線センサユニット

名 称	略 図	員数
熱線センサユニット		1
φ3.8×38木ネジ ※		2
取扱説明書	—	1

※本施行では使用しません。

11 DC12V照明用ケーブル

名 称	略 図	員数
DC12V照明用ケーブル		1

12 センサーボイス
オプション

名 称	略 図	員数
センサーボイス本体		1
25×600マジックテープ ※	—	2
40×30両面テープ ※	—	2
12-① φ4×12ナベタッピンネジ		2
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1


※本施行では使用しません。

13 ワイヤレスセンサ屋外機
オプション


名 称	略 図	員数
ワイヤレスセンサ屋外機本体		1
13-① φ4×20ナベタッピンネジ		2
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

1. 基本寸法と各部名称

1-1 AC100V単独仕様

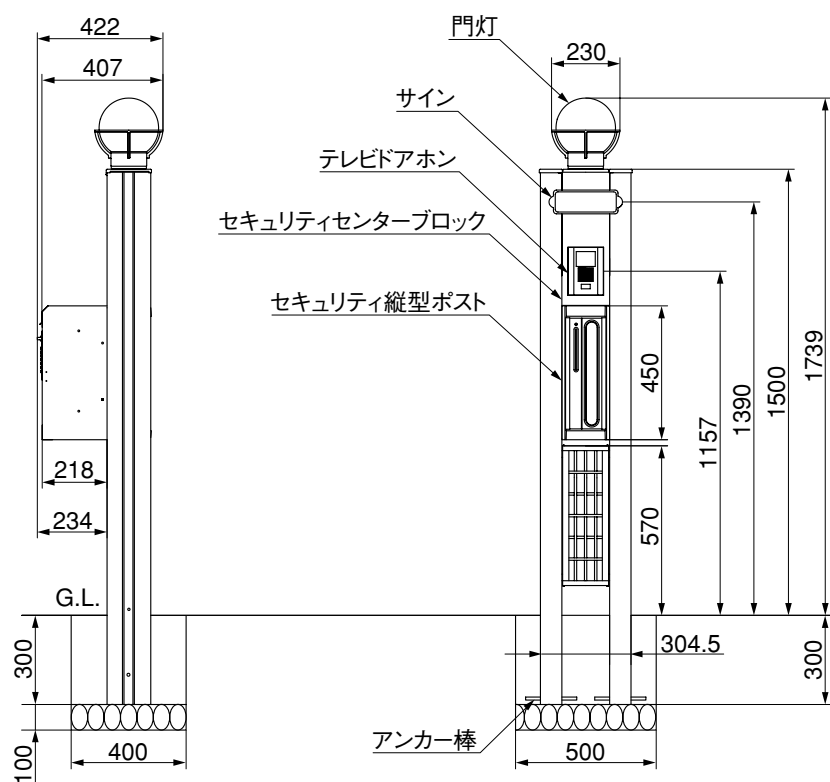

1-2 DC12V単独仕様

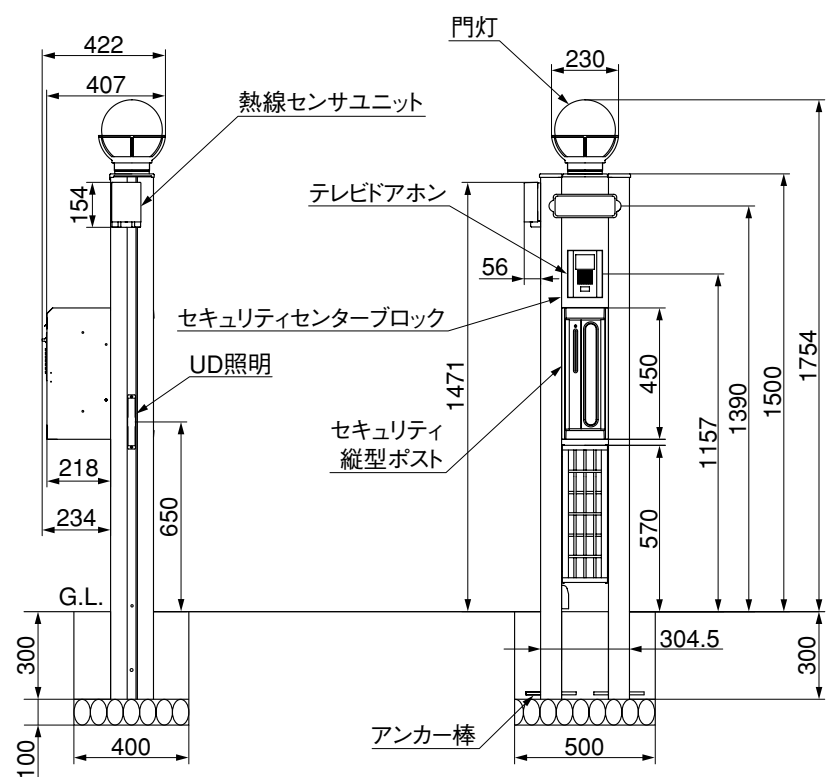

1-3 AC100V門柱仕様

(1) 両開き ※本図はW07-14サイズ。() 寸法は1200。

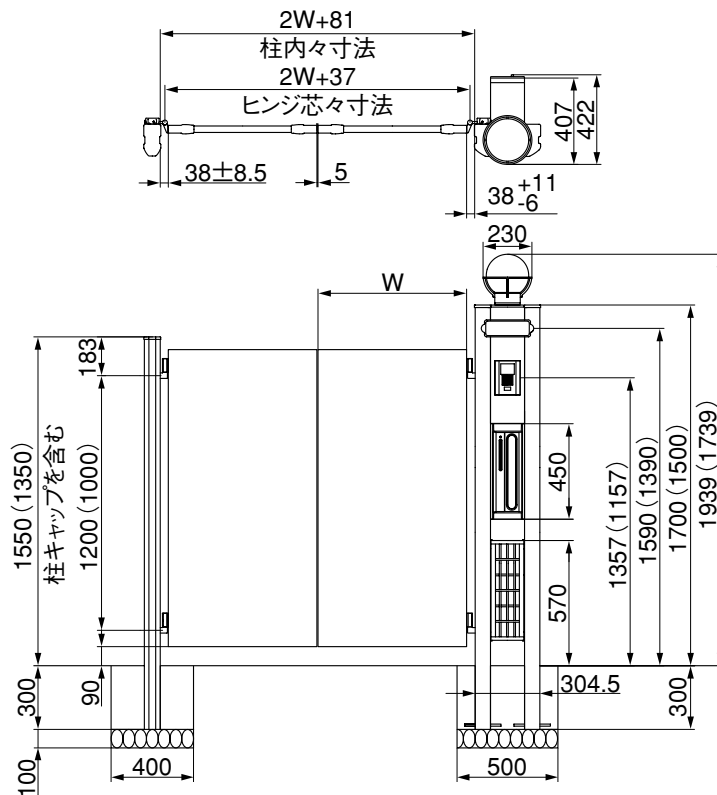


表1-1

呼 称	W	H
07-12	700	1200
08-12	800	1200
07-14	700	1400
08-14	800	1400

(2) 片開き ※本図はW08-14サイズ。() 寸法は1200。

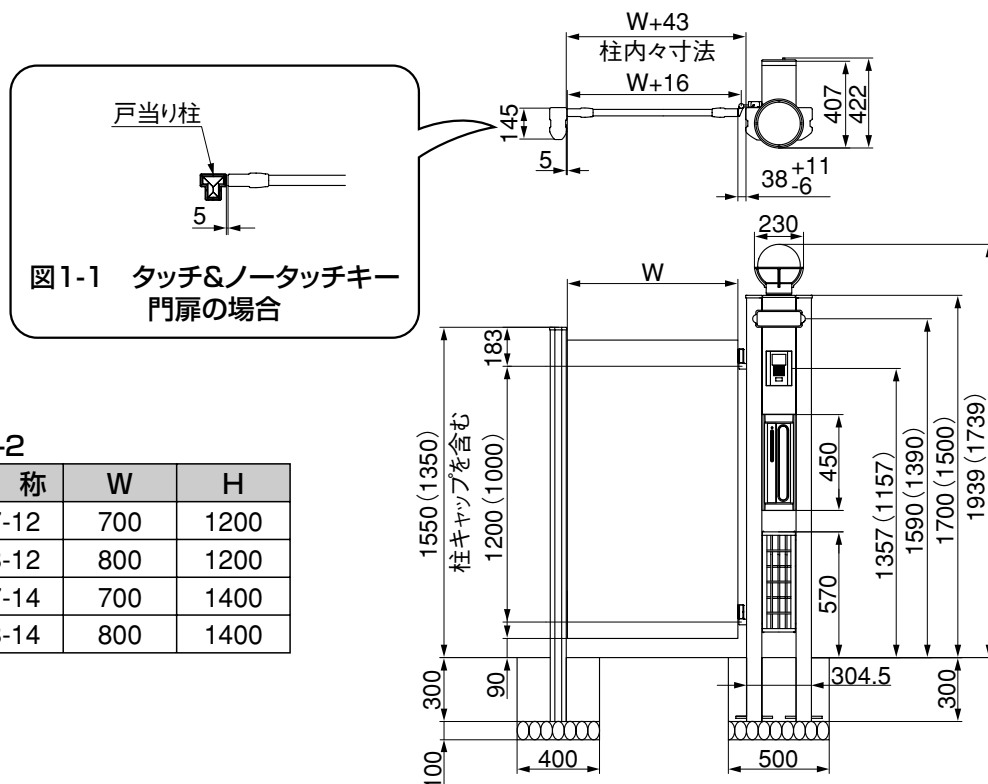


表1-2

呼 称	W	H
07-12	700	1200
08-12	800	1200
07-14	700	1400
08-14	800	1400

1. つづき

1-4 DC12V門柱仕様

(1) 両開き ※本図はW07-14サイズ。() 寸法は1200。

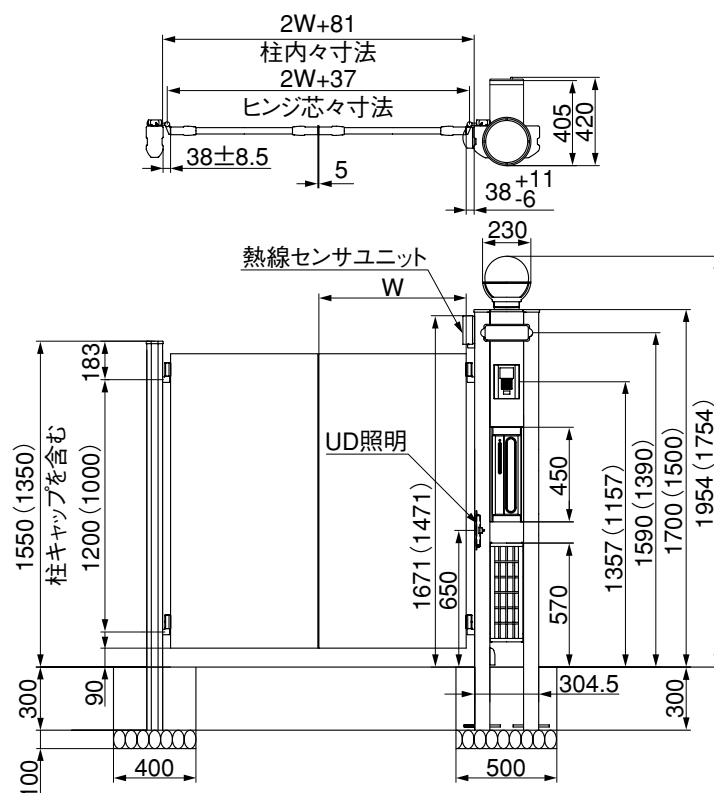


表1-3

呼 称	W	H
07-12	700	1200
08-12	800	1200
07-14	700	1400
08-14	800	1400

(2) 片開き ※本図はW08-14サイズ。() 寸法は1200。

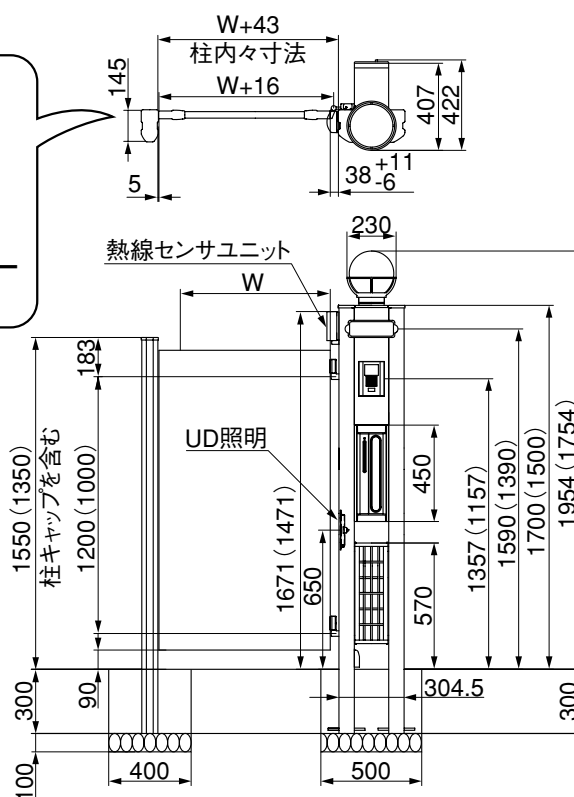
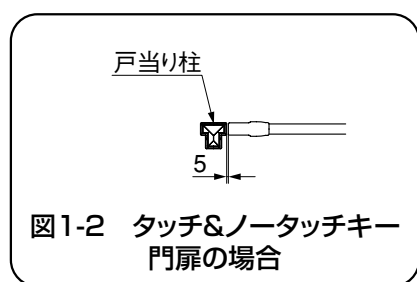



表1-4

呼 称	W	H
07-12	700	1200
08-12	800	1200
07-14	700	1400
08-14	800	1400

2. 基礎工事と配線工事

2-1 DC12V門柱仕様の場合

(1) 配線工事

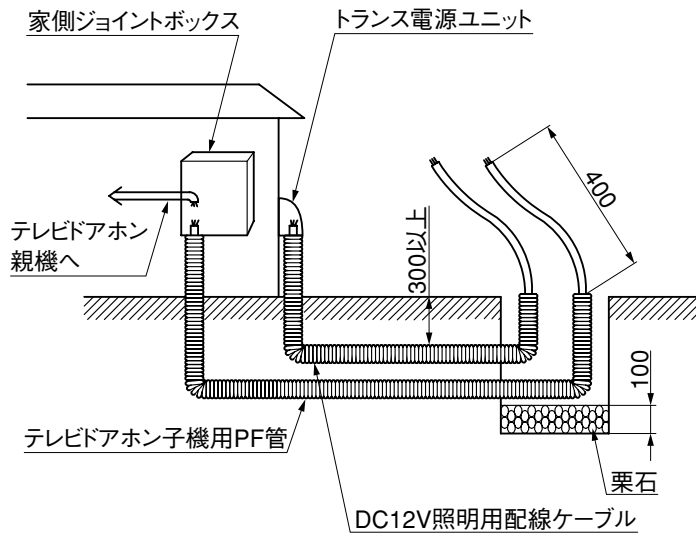

- ① 基礎孔を掘り、基礎下に100mm厚の栗石を敷いてください。
- ② 照明およびテレビドアホン機器用の配線配管をしてください。

ポイント

- DC12V照明用配線ケーブルの長さは20メートルです。

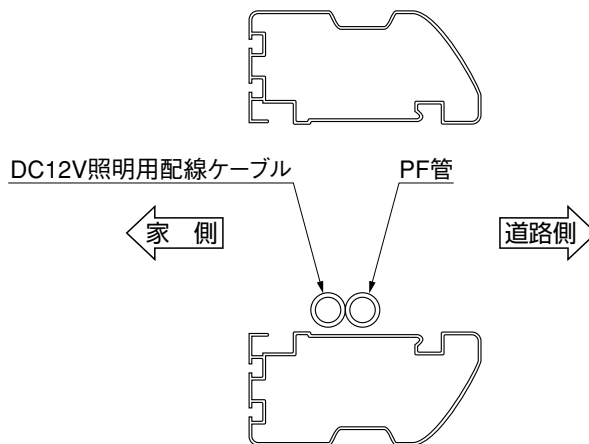


図2-1 DC12V配線用ボール右


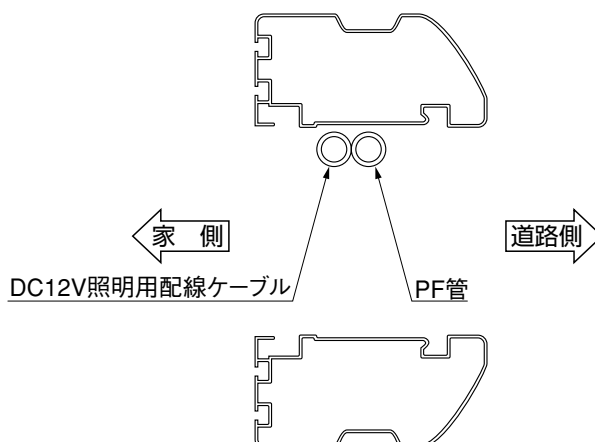


図2-2 DC12V配線用ボール左

- ③ 配線側ポール付近の内側へ配管配線 DC12V照明用配線ケーブルのPF管を立上げてください。

2. つづき

(2) トランス電源ユニットの接続

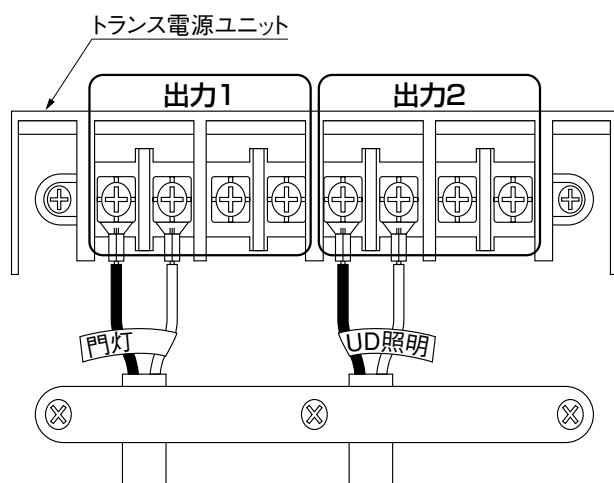

- ① トランス電源ユニットの出力1には、「門灯」と書かれている配線を接続してください。
- ② トランス電源ユニットの出力2には、「UD照明」と書かれている配線を接続してください。
- ③ トランス電源ユニットの取付けおよび配線を、トランス電源ユニットの取付説明書に従って行なってください。


ポイント

- 設定例としては出力1は連続ONに設定し、熱線センサユニットと連動させて人が近づくと「門灯」などの照明を点灯させます。出力2は夜になるとONに設定し、「UD照明」を夜間常時点灯させて暗がりなくします。

補足

- トランス電源ユニットの出荷時は出力1出力2ともに連続ONになっています。

2-2 AC100V仕様の場合

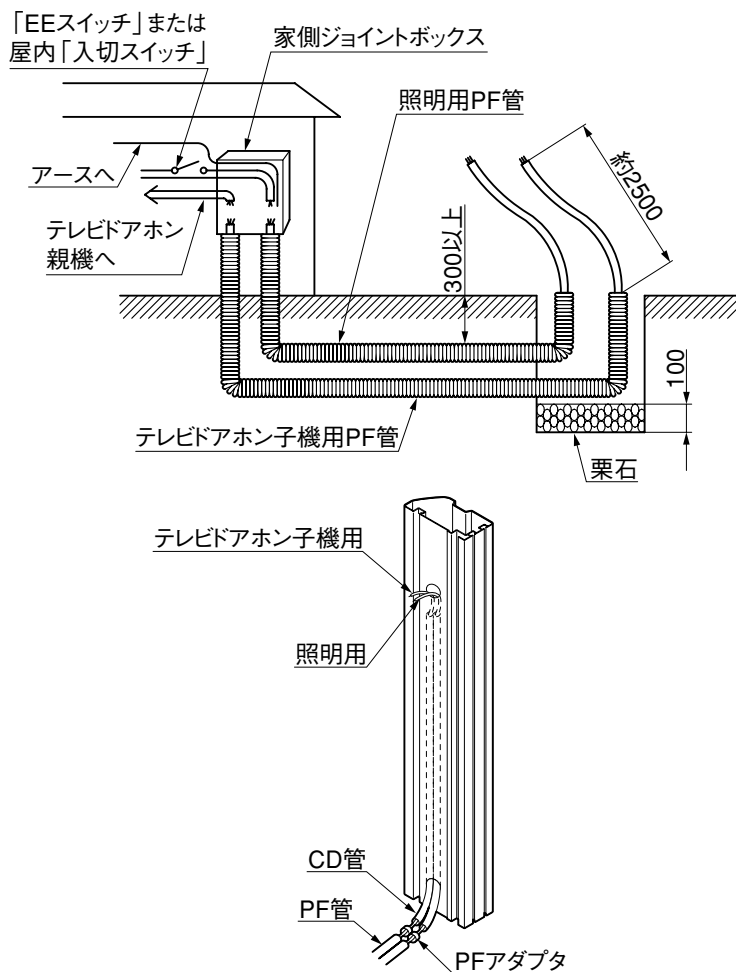


- ① 基礎孔を掘り、基礎下に100mm厚の栗石を敷いてください。
- ② 照明およびテレビドアホン機器用の配線配管をしてください。

- ③ ポール支柱内のCD管に通してある針金を使って、照明用・テレビドアホン子機用の配線を引っ張り出してください。
- ④ PF管とポール内のCD管をPFアダプタで接続してください。

3. ファンクションユニットの組付け

3-1 セキュリティセンターブロックの取付け

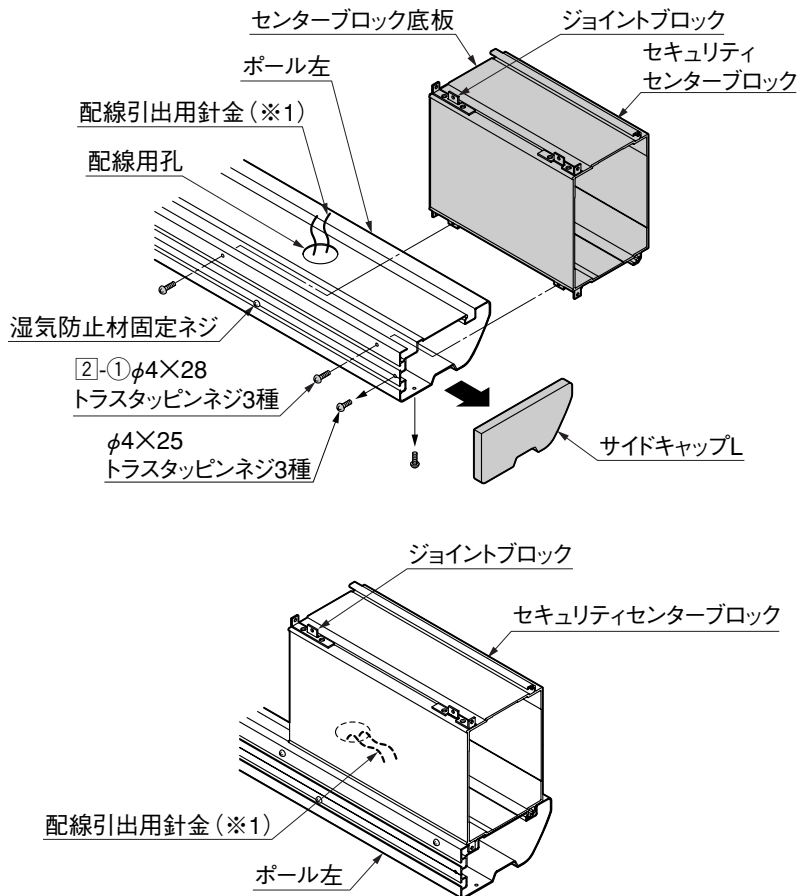

ポイント

- セキュリティセンターブロックの取付けは、梱包箱等を使用してポールを横にした状態で行なってください。その際、ポールにキズがつかないように注意してください。
- 12V仕様の場合は、配線用ポールから部品箱を外してください。

- ① サイドキャップLのφ4×25トラスタッピンネジ3種を外して取外してください。
- ② セキュリティセンターブロックのジョイントブロックをポール左の溝に滑り込ませてください。

ポイント


- セキュリティセンターブロックをポール左へ取付ける場合、ポール左の配線用孔から出ている配線引出用針金を、セキュリティセンターブロックの中へ通してください。
- 12V仕様の場合は、配線を引出してください。(※1)

- ③ セキュリティセンターブロックを②-①で固定してください。

ポイント

- セキュリティセンターブロックを固定する際、ジョイントブロック上面とポール左上面が水平になるように固定してください。

3-2 縦型ポスト底板の取付け

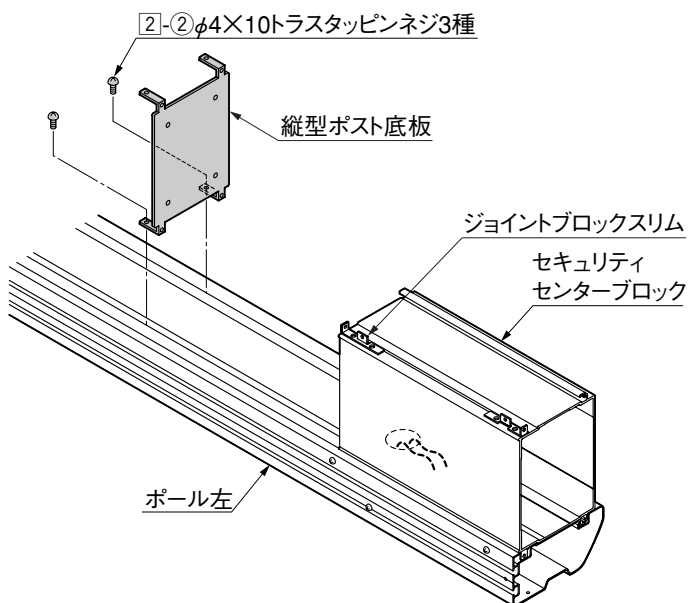

ポイント

- 縦型ポスト底板の取付けは、梱包箱等を使用してポール左を横にした状態で行なってください。その際、ポール左にキズがつかないように注意してください。


- ① ポール左にあらかじめあいている縦型ポスト底板取付用孔に縦型ポスト底板を②-②で仮止めしてください。

ポイント

- 縦型ポスト底板は仮止めの状態にしてください。セキュリティ縦型ポストを取付ける際に調整が必要になります。

3. つづき


3-3 ポール右の取付け

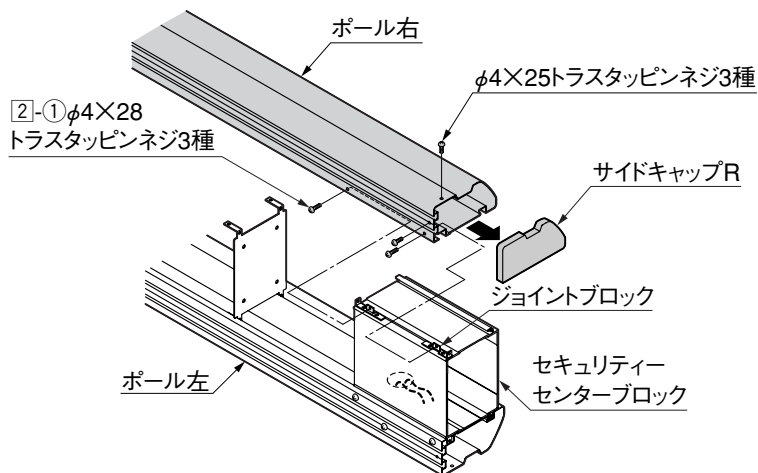

ポイント

- ポール右の取付けは、梱包箱等を使用してポールを横にした状態で行なってください。その際、ポールにキズがつかないように注意してください。

- ① サイドキャップRのφ4×25トラスタッピンネジ3種を外して取外してください。
- ② 縦型ポスト底板をポール右の溝に合せてそのまま引き上げ、ジョイントブロックをポール右の溝に滑り込ませてください。

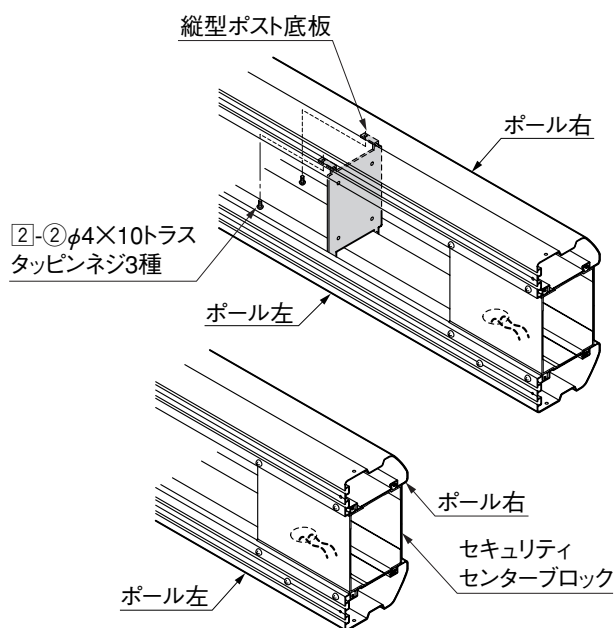

ポイント

- ポール右を移動する場合、縦型ポスト底板を抑えながら行ってください。縦型ポスト底板が破損するおそれがあります。
- ポール右を移動する場合、傷がつかないように注意してください。

- ③ ポール右をジョイントブロックに、②-①で固定してください

ポイント


- ポール右、ジョイントブロック、ポール左が水平になっているか確認してください。

- ④ ポール右にあらかじめあいている縦型ポスト底板取付用孔に縦型ポスト底板を②-②で固定してください。

ポイント

- ポール右、ジョイントブロックスリム、ポール左が水平になっているか確認してください。

4. 本体の埋込み

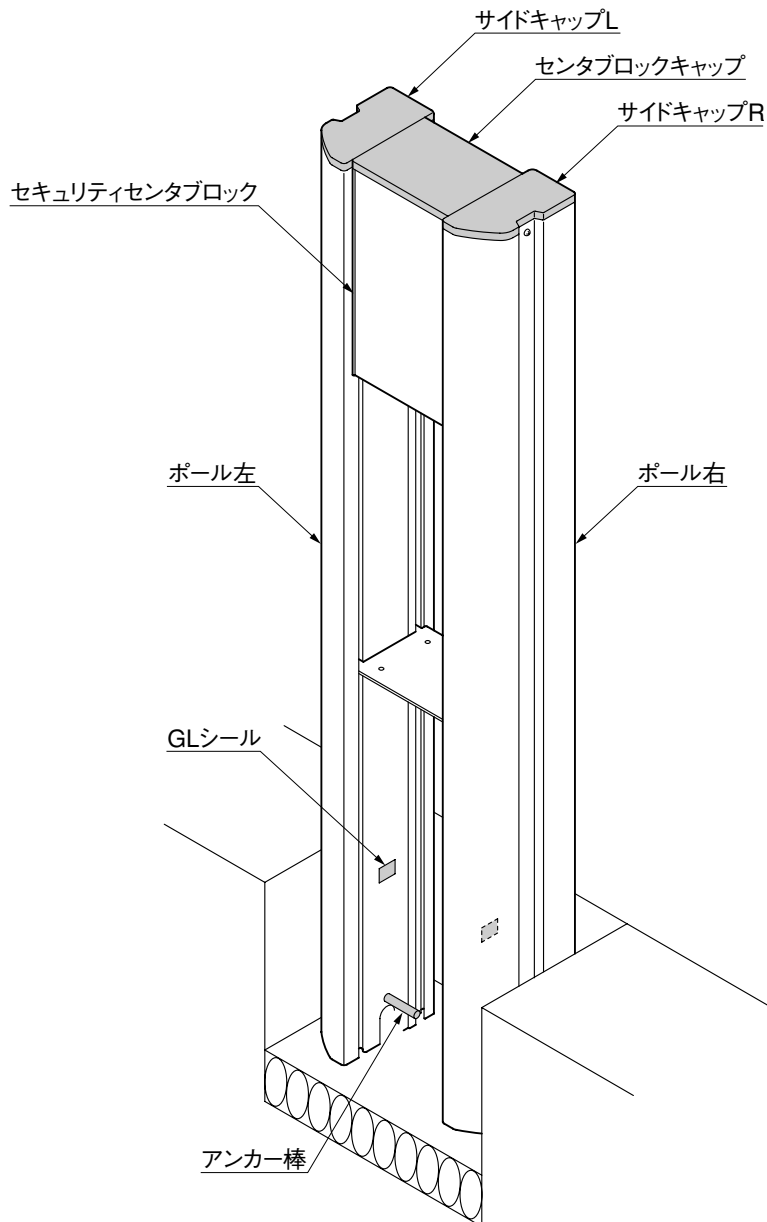

- ① ポール左、ポール右、セキュリティセンタブロックにサイドキャップL、サイドキャップR、センタブロックキャップを仮止めしてください。

ポイント

- ポール内への水の侵入を防ぐために、モルタルが固まるまで仮止めしてください。

- ② アンカー棒を各ポールに取付けてください。


- ③ 各ポールを基礎部に垂直に立てて、モルタルを充てんしてください。

ポイント

- 各ポールのGLシールにモルタルがくるように充てんしてください。
- モルタルが固まるまでスジカイをして、各ポールが動かないようにしてください。

5. 取付け機器の配線

5-1 露出型テレビドアホンの取付け

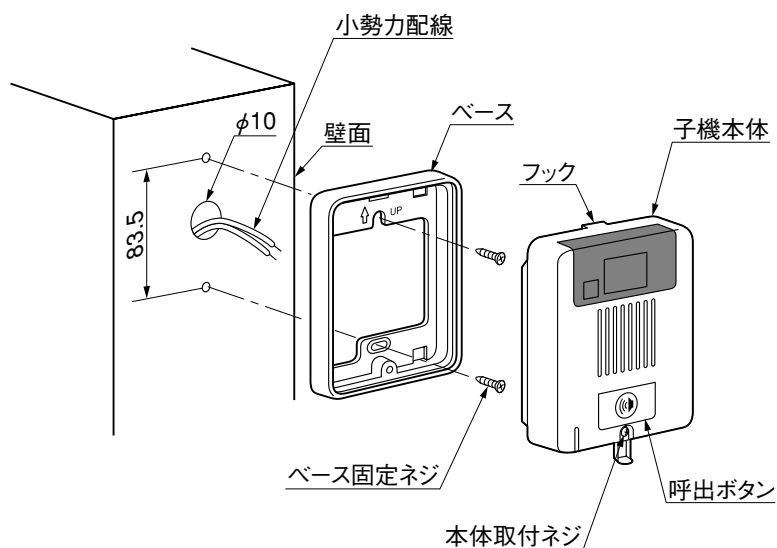


ポイント

- テレビドアホン子機の取付位置はテレビドアホン子機付属の取付説明書を参照してください。
- DC12Vは上部まで配線がきていますので、その配線を使用してください。

- ① セキュリティセンターブロックに、φ10をあけてください。
- ② ベースをセキュリティセンターブロックに合わせ、取付孔位置の印をしてください。
- ③ 印をした位置にφ3.6を2カ所開けてください。
- ④ ベースをベース固定ネジで固定してください。
- ⑤ テレビドアホン子機の取付および配線を、テレビドアホン子機に付属の取付説明書にしたがって行なってください。

5-2 埋込型テレビドアホンの取付け

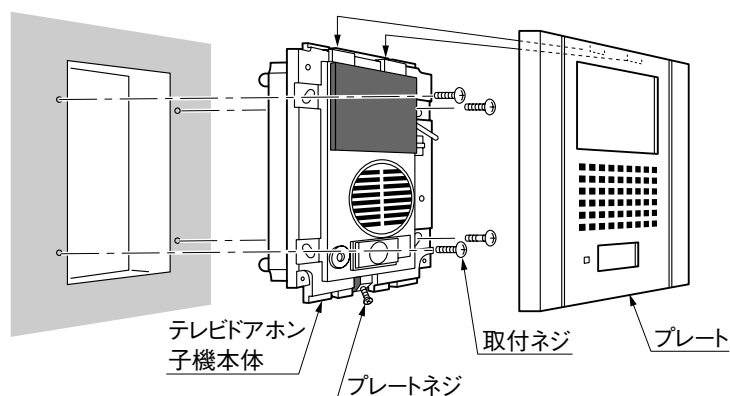


ポイント

- DC12Vは上部まで配線がきていますので、その配線を使用してください。

- ① テレビドアホン子機本体を付属の取付ネジでセキュリティセンターブロックに固定してください。
- ② テレビドアホン子機の配線を、テレビドアホン子機に付属の取付説明書にしたがって行なってください。

5-3 熱線センサの取付 ※DC12Vの場合の作業です。

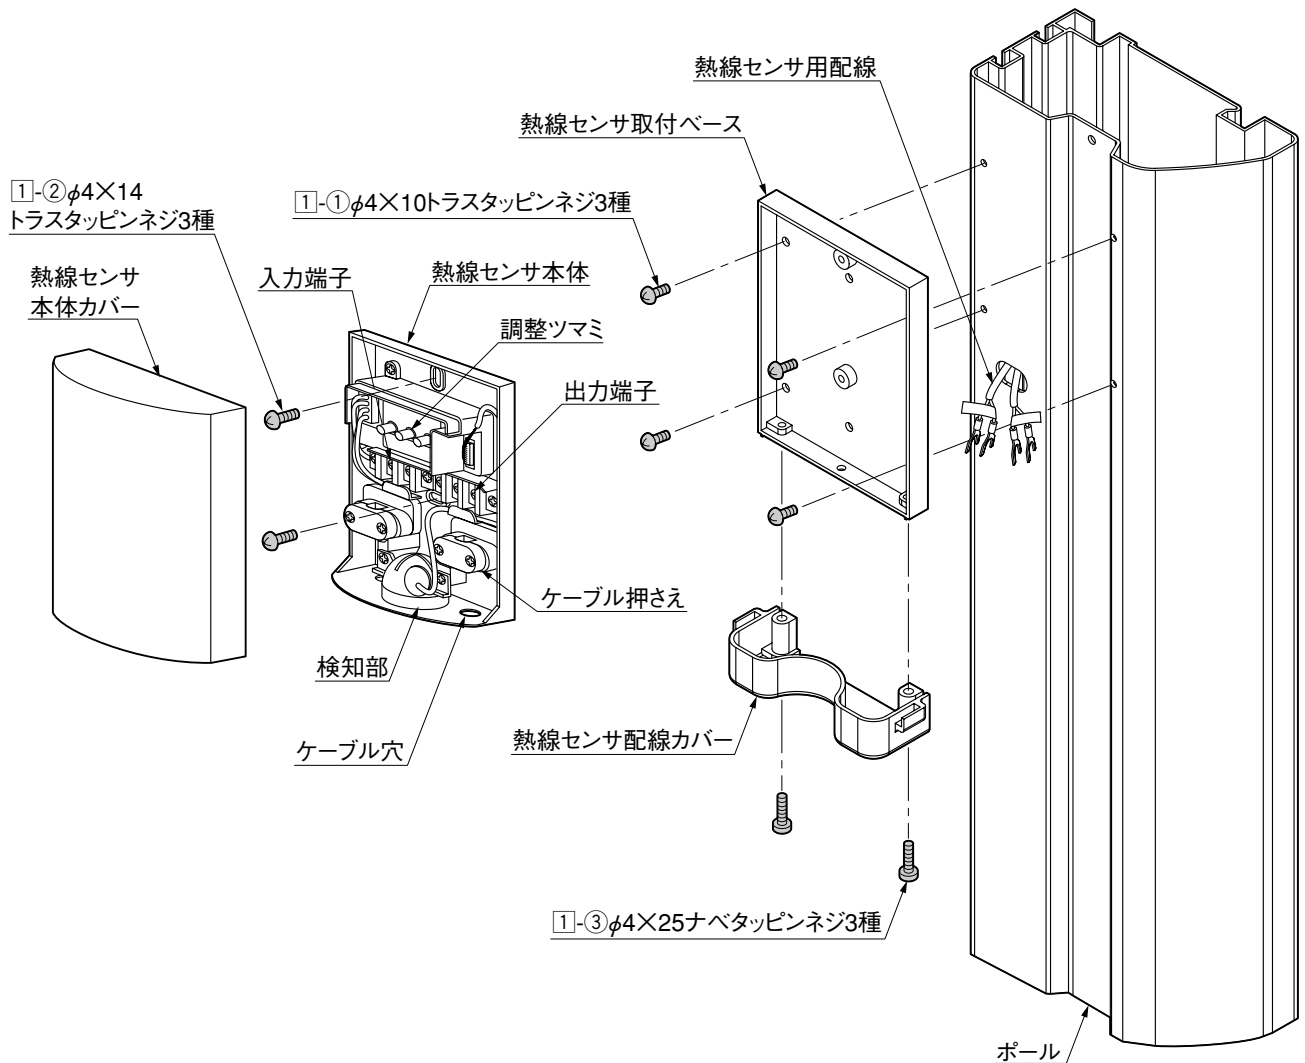


ポイント

● 熱線センサカバーの取り外しは熱線センサ配線カバーを取外してから行なってください。

- ① 熱線センサ取付ベースを①-①でポールに取付けてください。
- ② 熱線センサ本体カバーを外し、熱線センサ本体を熱線センサ取付ベースへ①-②で取付けてください。
- ③ 熱線センサ付属の取扱説明書にしたがって、配線を接続してください。
- ④ 熱線センサベースに熱線センサ配線カバーを①-③で取付けてください。
- ⑤ 熱線センサ本体カバーを取付けてください。

5. つづき

5-4 配線ボックスへの配線 ※DC12Vの場合の作業です。

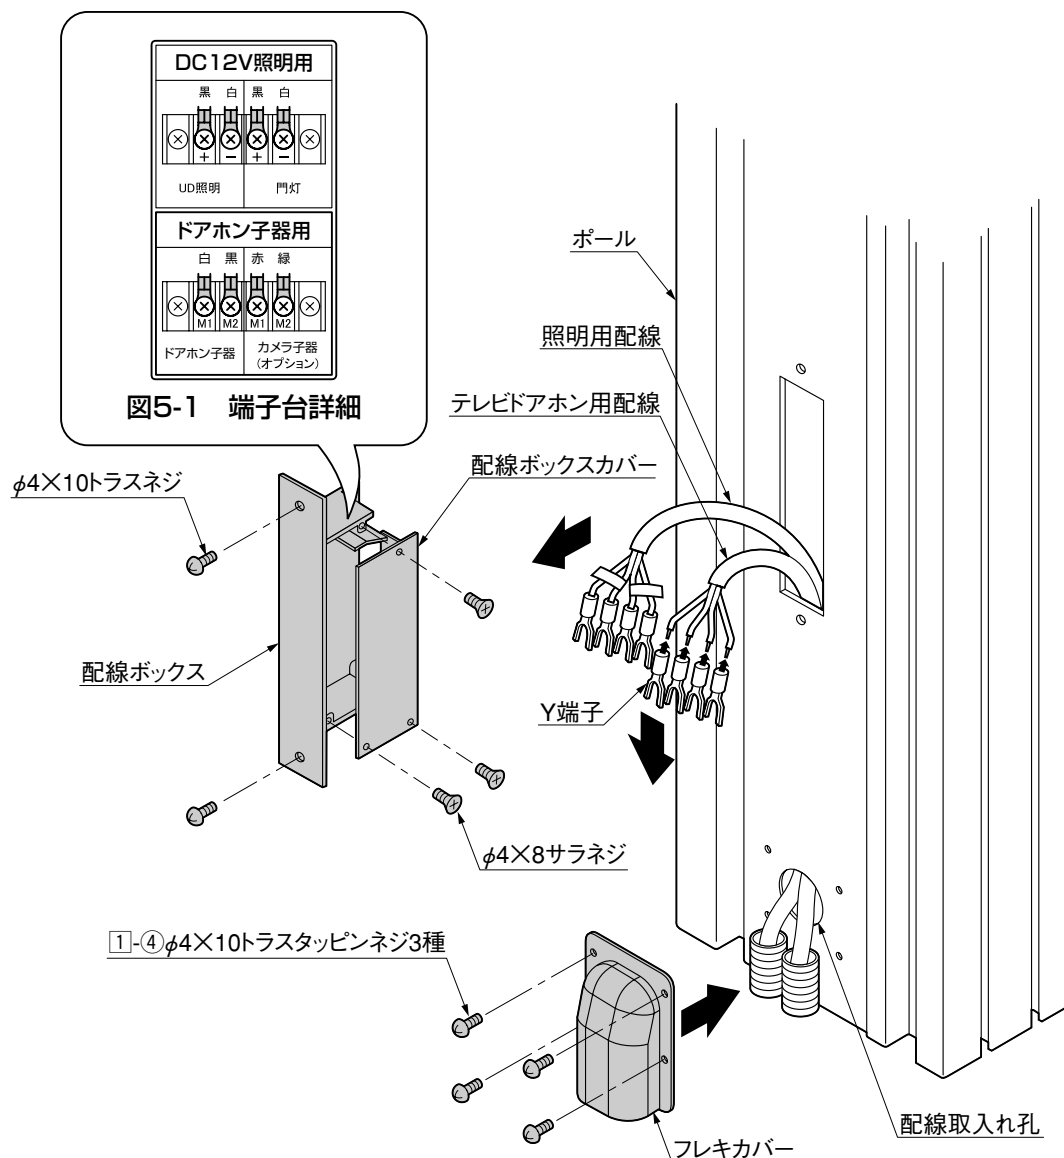

- ① 「φ4×10トラスネジ」を外してポールから配線ボックスを取外してください。
- ② 配線ボックスの「φ4×8サラネジ」を外して、配線ボックスカバーを取外してください。
- ③ 配線をポール下部の配線取入れ孔より取込み、配線ボックスカバーの孔より引出してください。
- ④ テレビドアホン用配線にY端子を接続してください。

ポイント


- テレビドアホンを取付ける場合の作業です。

- ⑤ 配線ボックスの端子台に引き込んだ配線をそれぞれ接続してください。配線の接続箇所は、図に示してある場所へ接続してください。
- ⑥ 配線ボックスカバーを配線ボックスにφ4×8サラネジで取付け、配線ボックスをポールへφ4×10トラスネジで取付けてください。
- ⑦ ポールにフレキカバーを①-④で締付けてください。

6. 照明の取付けおよび配線


※照明によっては取付けられない場合があります。照明を取付ける前に必ず取付寸法等を確かめてください。

6-1 門灯タイプ照明の取付け

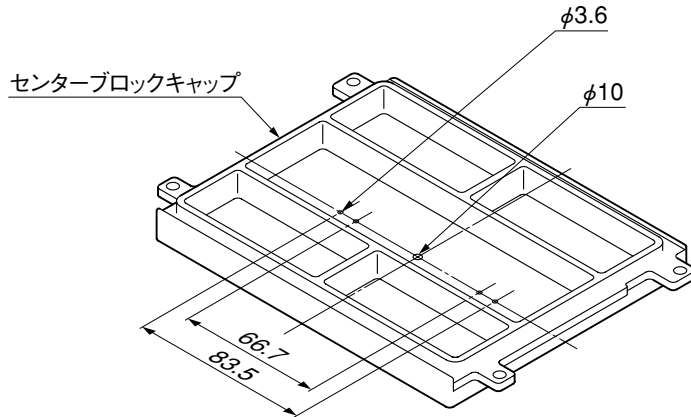

- ① 取付ける照明の取付孔位置を確認しセンターブロックキャップの内側に、配線用の孔 $\phi 10$ および取付孔 $\phi 3.6$ をあけてください。
- ② 各照明の取付けおよび配線を、各照明に付属の取付説明書にしたがって行なってください。

6-2 PH-3型照明の取付け

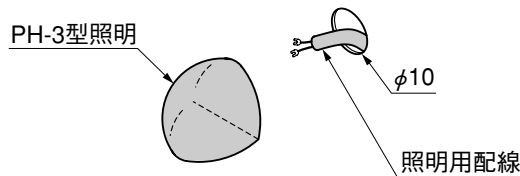

- ① PH-3型照明を取付ける位置に、配線用孔 $\phi 10$ をあけてください。

ポイント

- PH-3型照明の取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。
- ② PH-3型照明の取付けおよび配線を、PH-3型照明の取付説明書にしたがって行なってください。

6-3 UH-1型照明の取付け

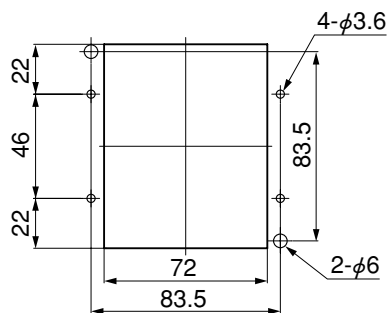


図6-1


- ① UH-1型照明を取付ける場合、セキュリティセンターブロックに孔加工をしてください。(図6-1参照)

ポイント

- UH-1型照明の取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。
- ② UH-1型照明の取付けおよび配線を、UH-1型照明の取付説明書にしたがって行なってください。

6. つづき

6-4 PJ-5型の取付け

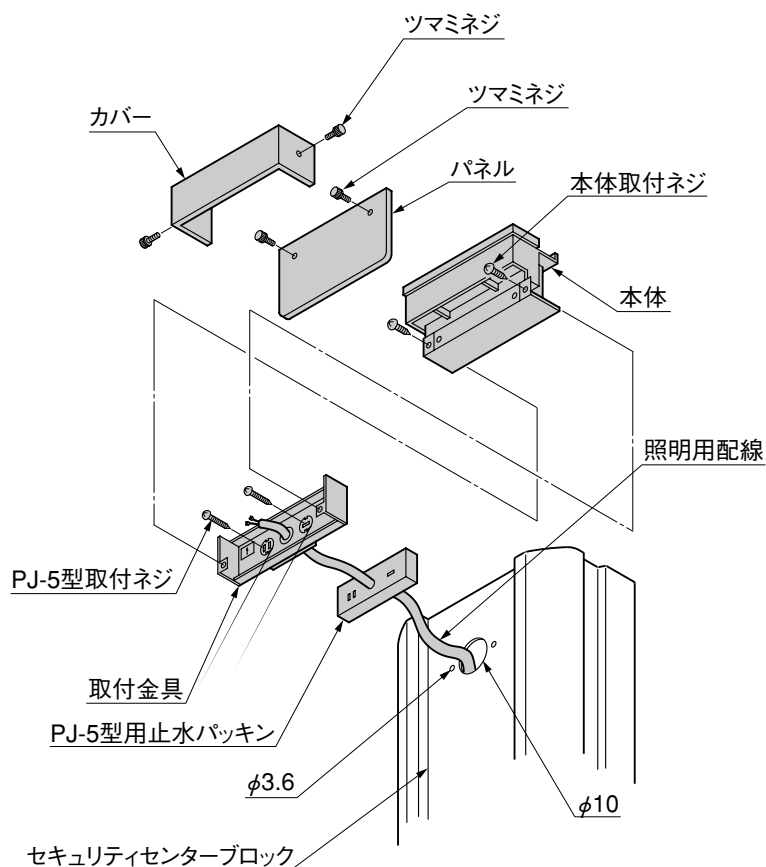

- ① PJ-5型を取付ける位置に、配線用孔 $\phi 10$ をあけてください。
- ② 取付金具を取付位置にあわせ、取付孔 $\phi 3.6$ をあけてください。

ポイント

- PJ-5型の取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。

- ③ 取付金具にあらかじめ取付いている止水パッキンを取外してください。
- ④ PJ-5型用止水パッキンを、セキュリティセンターブロックと取付金具の間にいれ、取付金具をPJ-5型取付ネジ2本で固定してください。


ポイント

- PJ-5型用止水パッキンは必ず取付けてください。
- PJ-5型に同梱されている木ネジ2本は、使用しません。

- ⑥ PJ-5型の取付けおよび配線を、PJ-5型の取付説明書にしたがって行なってください。

7. 縦型ポスト・セキュリティ縦型ポストの取付け

オプション

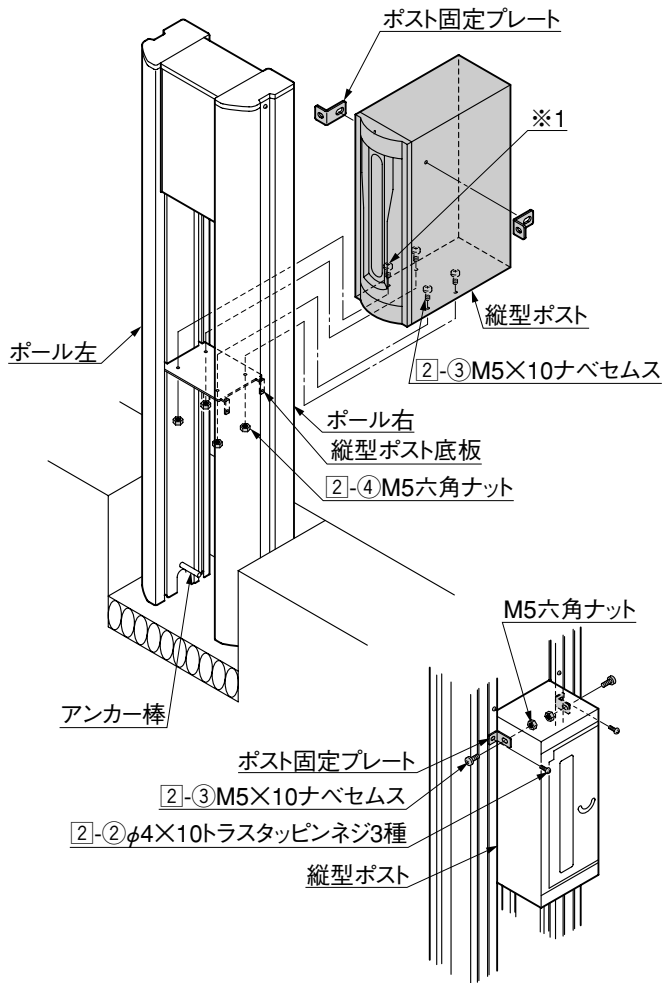

- 縦型ポストと縦型ポスト底板を②-③、②-④で取付けてください。

ポイント

- セキュリティ縦型ポストの場合、(※1)は取付けできません。
- ポスト固定プレートを縦型ポストと各ポールに②-②、②-③で取付けてください。

8. 調整金具・片錠受けの取付け

8-1 調整金具の勝手の変更方法

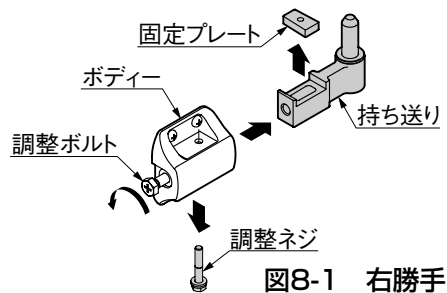


図8-1 右勝手


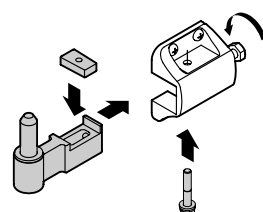


図8-2 左勝手

- 調整ネジをはずしてください。
- 調整ネジをゆるめて持ち送りと固定プレートをはずしてください。
- ボディの向きを変え、持ち送りに固定プレートを乗せてボディに挿入してください。
- 調整ボルトを締めてください。
- 調整ネジを締めて、持ち送りを固定してください。

8. つづき

8-2 調整金具の取付け ※図はポール左に取付けた場合です。ポール右、吊元柱も同様の作業です。

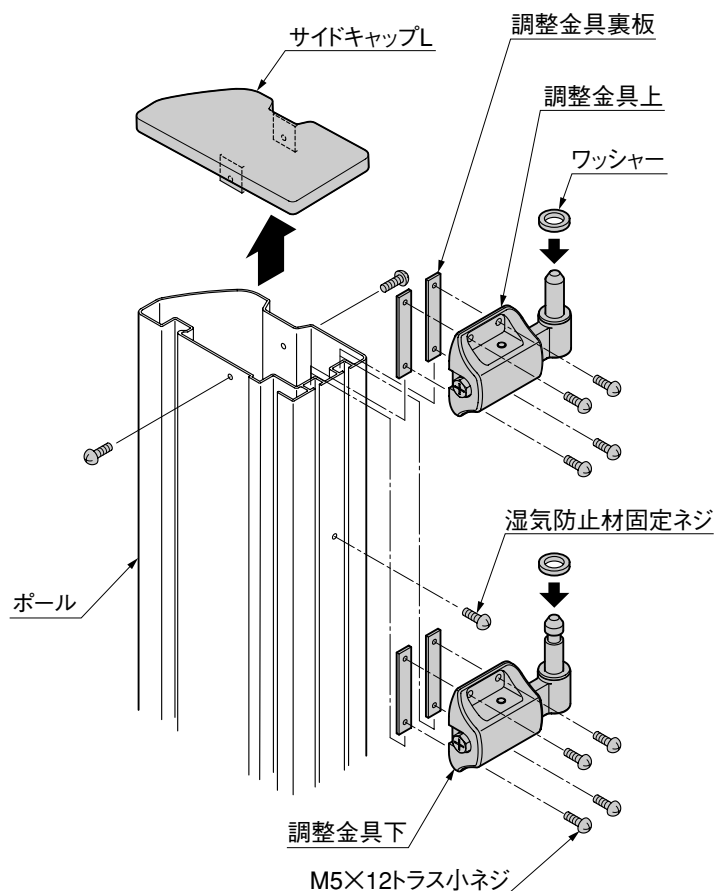


- ① ポール左にあらかじめ取付いているサイドキャップLのネジ2本を外して取外してください。
- ② 調整金具と裏板をM5×12トラス小ネジ4本で仮止めしてください。
- ③ 裏板を吊元柱の溝に、調整金具下、調整金具上の順にすべり込ませて固定してください。

ポイント

- 調整金具の取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。
- 調整金具取付位置に湿気防止材固定ネジがある場合、ネジを取除いて調整金具を取付けてください。


- ④ サイドキャップLを、外したネジで固定してください。

8-3 片錠受けの取付け

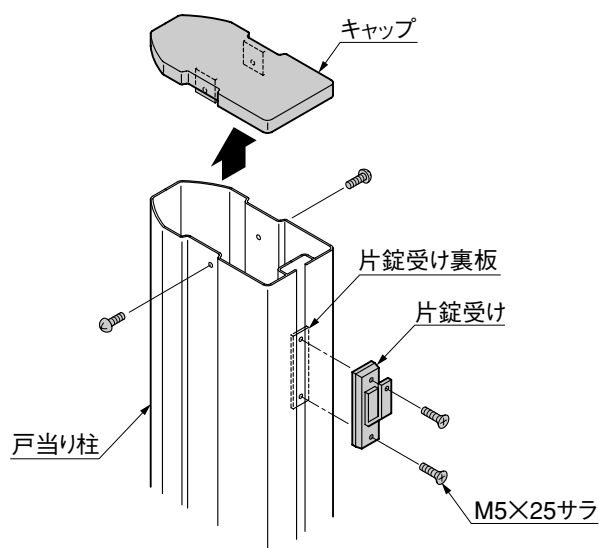

- ① 戸当り柱にあらかじめ取付いているキャップのネジ2本を外して取外してください。
- ② 片錠受け裏板を戸当り柱の溝にすべり込ませて、片錠受けをM5×25サラネジで固定してください。


9. キャップ取付け

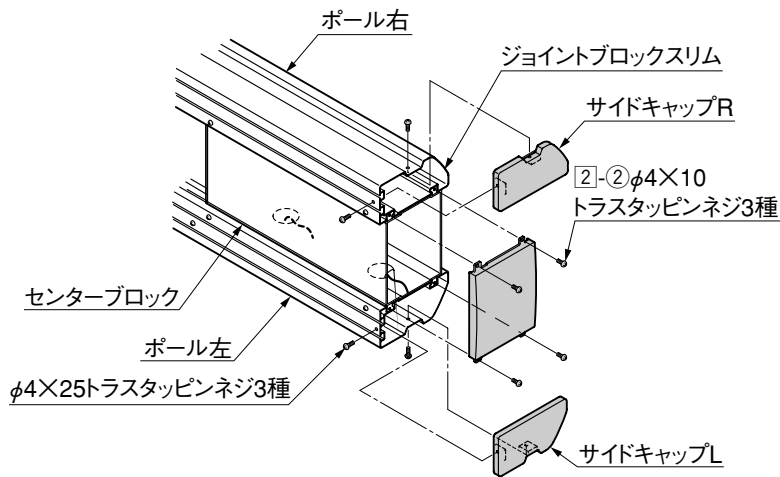

- ① センターブロックキャップをセキュリティセンターブロックに②-②で固定してください。
- ② サイドキャップL、Rを取外したφ4×25トラスタッピンネジ3種で固定してください。

10. 井桁パネルの取付け

オプション

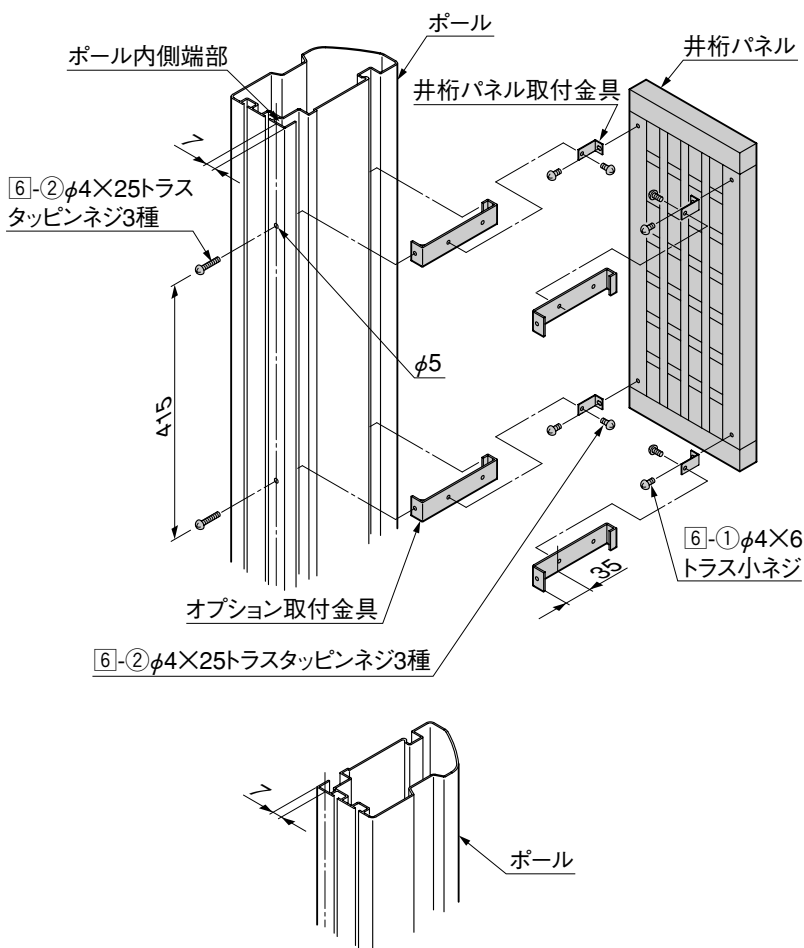

- ① ポール内側の端部から7mmの位置およびピッチ415mmのところに、オプション取付金具取付孔位置をけがってください。
- ② けがいた位置にφ5をあけてください。

ポイント


- 井桁パネルの取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。従わない場合、取付けができなくなります。
- 井桁パネルを取付ける前に、必ず他に機器との取合いを確かめてください。
- ポール左、ポール右にオプション取付金具取付孔をあける際、ポール左、ポール右の取付孔が水平になるようにしてください。

- ③ オプション取付金具をポールの溝にはめ込み、⑥-②で固定してください。
- ④ 井桁パネル取付金具を井桁パネル本体に⑥-①で固定してください。
- ⑤ 井桁パネル本体をオプション取付金具の間に、井桁パネル取付金具をオプション取付金具に⑥-②で固定してください。

ポイント

- オプション取付金具の取付孔は、オプション取付金具端部から35mmの孔を使用してください。

11. プランターポットの取付け オプション

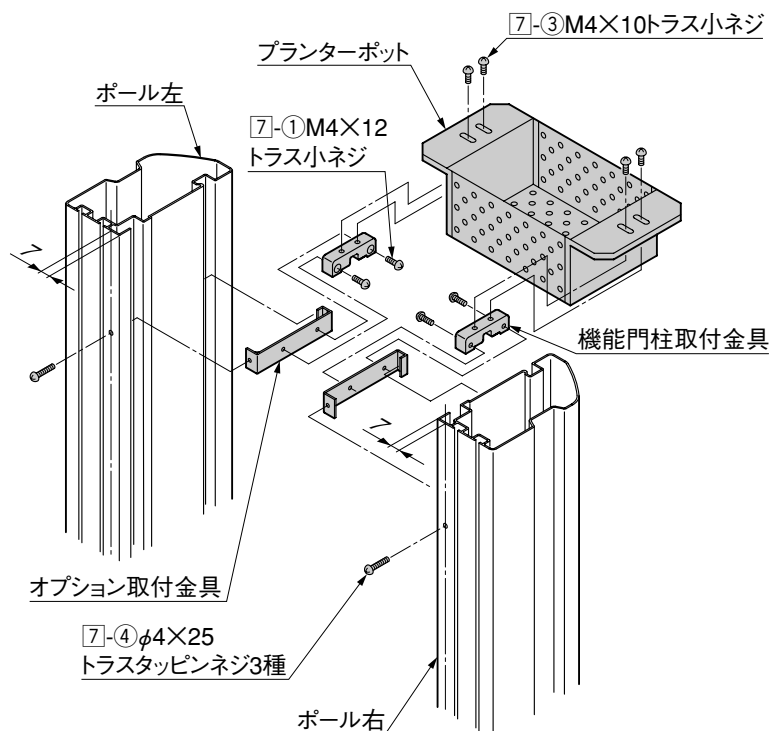


- ① ポール内側の端部から7mmの位置に、オプション取付金具取付孔位置をけがいてください。
- ② けがいた位置に取付孔φ5をあけてください。

ポイント

- プランターポットの取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。
- プランターポットを取付ける前に、必ず他に機器との取合いを確かめてください。
- ポール左、ポール右にオプション取付金具取付孔をあける際、ポール左、ポール右の取付孔が水平になるようにしてください。

- ③ 機能門柱取付金具をオプション取付金具に7-①で固定してください。
- ④ オプション取付金具をポールの溝にはめ込み、7-④で固定してください。
- ⑤ プランターポット本体を機能門柱取付金具に、7-③で固定してください。

12. プランターハンガーの取付け オプション

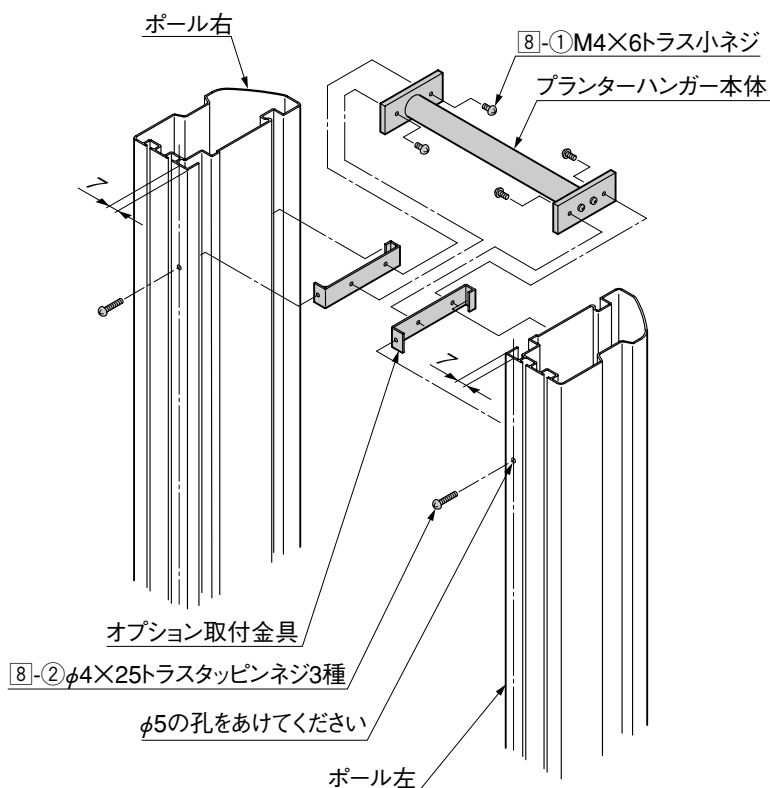

- ① ポール内側の端部から7mmの位置に、オプション取付金具取付孔位置をけがいてください。
- ② けがいた位置に取付孔φ5をあけてください。

ポイント

- プランターハンガーの取付位置は、「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。
- プランターハンガーを取付ける前に、必ず他に機器との取合いを確かめてください。
- ポール左、ポール右にオプション取付金具取付孔をあける際、ポール左、ポール右の取付孔が水平になるようにしてください。

- ③ オプション取付金具をポールの溝にはめ込み、8-②で固定してください。
- ④ プランターハンガー本体をオプション取付金具に、8-①で固定してください。


ポイント

- プランターハンガー本体をオプション取付金具に固定するときは、全長150mm以下の短形ドライバーを使用してください。

14. オプションの取付けおよび配線

オプション

14-1 カメラ子機の取付けおよび配線

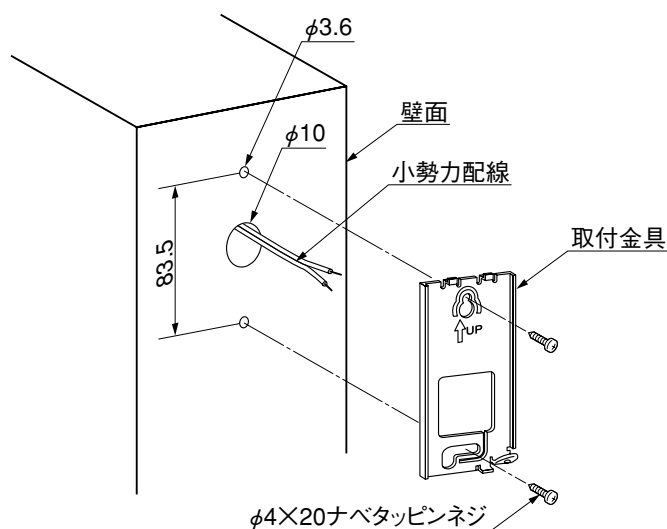

ポイント

- カメラ子機の取付位置は「1.基本寸法と各部名称」を参照してください。


- ① カメラ子機取付位置に、φ10をあけてください。

ポイント

- DC12V仕様の場合はこの孔にカメラ子機用の線が入っていますが、AC100V仕様の場合は新たに4芯のケーブルを取付ける必要があります。

- ② 取付金具をカメラ子機取付位置に合わせ、φ3.6の孔をあけてください。
- ③ 取付金具をφ4×20ナベタッピンネジで固定してください。
- ④ カメラ子機の取付けおよび配線を、カメラ子機に付属の取付説明書にしたがって行なってください。

14-2 ワイヤレスセンサ屋外機の取付け

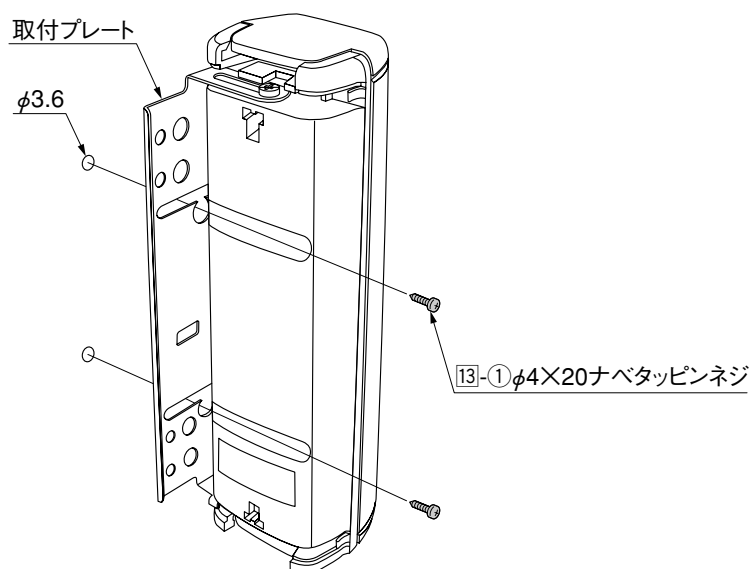


ポイント

- ワイヤレスセンサ屋外機の取付位置は「1.基本寸法と各部名称」と、カメラ子機取付位置を参照してください。
- 信号を受信する室内器の設置方法は、室内器付属の取扱説明書にしたがって行なってください。

- ① 取付プレートを引き出して、取付プレートをワイヤレスセンサ屋外機の取付位置に合わせ、φ3.6の孔をあけてください。
- ② 取付プレートを13-①で固定してください。
- ③ 電池を入れてください。
- ④ ワイヤレスセンサ屋外機の取付けを付属の取付説明書にしたがって行なってください。

14-3 センサーボイスの取付け

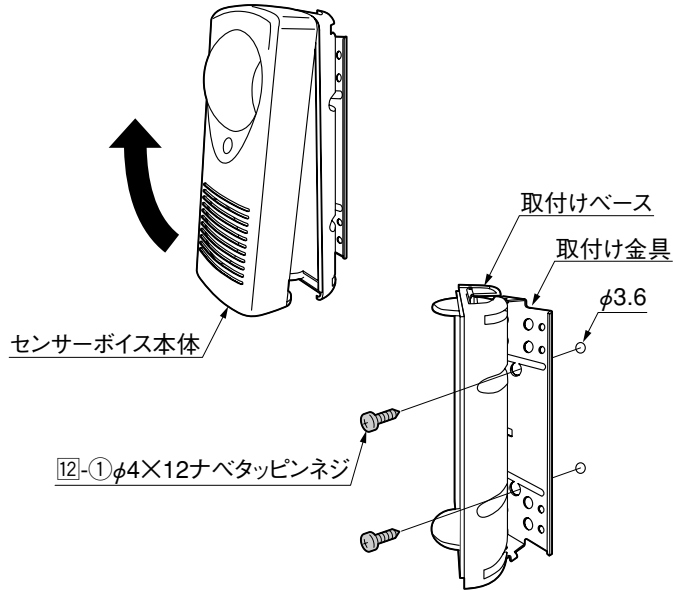

- ① センサーボイス本体を取付ベースから外してください。

ポイント

- センサーボイスの取付位置は「1.基本寸法と各部名称」とカメラ取付位置を参照してください。
- ② 取付金具を引き出し、取付金具をセンサーボイス取付位置に合わせ、φ3.6の孔をあけてください。
 - ③ 取付金具を付属の12-①で固定してください。
 - ④ 電池を入れてください。
 - ⑤ センサーボイスの取付けを付属の取付説明書にしたがって行なってください。

メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

