

# 『お施主様用手引き』

## ご使用上の注意とお願い

### 新日軽

### 機能ポール

—— 施工工事店様、販売店様へ ——

この手引き書は施工完了後、裏表紙に必要事項を記入し  
お施主様へお渡しください。

このたびは、当社商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全にご使用していただくために、ご使用前にこの手引き  
を最後までお読みください。


お読みになった後、この「お施主様用手引き」は、いつでも  
ご使用いただけるように大切に保管してください。

#### 目 次

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1. 各部の名称                  | P 2   |
| 2. 安全にお使いいただくために必ずお守りください | P 2   |
| 3. ご使用上の注意とお願い            | P 3   |
| 4. お手入れ方法について             | P 4～5 |
| 5. お取扱い方法について             | P 5～6 |
| 6. 施工工事店様、販売店様へのお願い       | P 6   |
| 7. ネットワーク                 | P 6   |

# 1

## 各部の名称

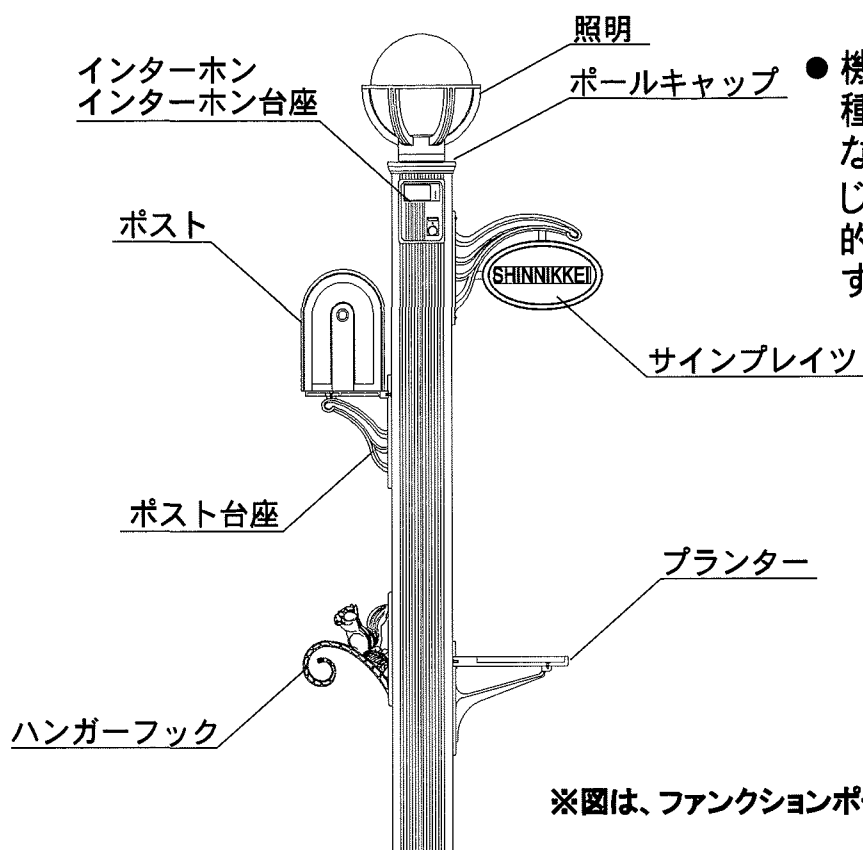

●機能ポールには、いろいろな種類がありますが、大きさ・形などが違ってても機能的には同じです。この手引きでは、代表的な機能を例に解説しています。

※図は、ファンクションポール1N型です。

# 2

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

この手引き書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。


| 絵表示                                                                                           | 意味                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が死傷する危険があることを表しています。            |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。 |
|            | 「禁止」を示しています。                                             |
|            | 「必ず守っていただくこと」を示しています。                                    |

### 3 ご使用上の注意とお願い

#### ⚠ 警告


むやみに分解、改造、仕様変更はしないでください。

事故、故障の原因となります。

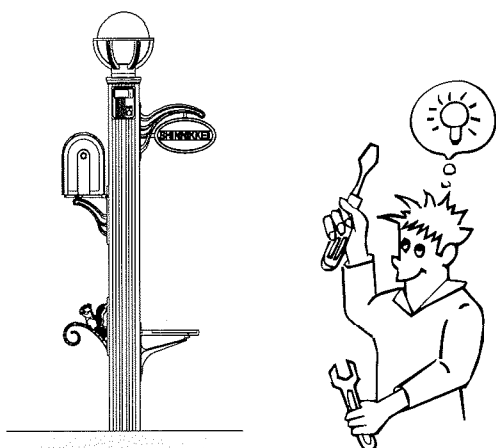

火気を近づけたり、ポールそばで焚き火などはしないでください。

火災や故障の原因となります。

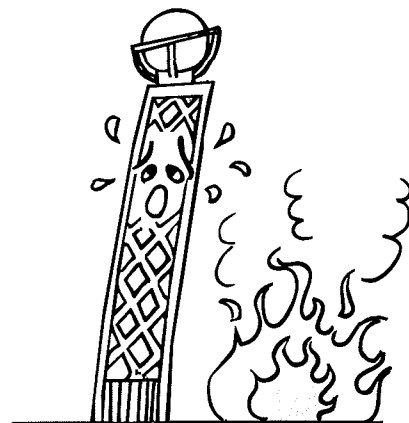

#### ⚠ 注意


ポール、サインプレイツ、ポストなどをゆすったり乗ったり、寄り掛かったりしないでください。

転落、脱落により事故が発生するおそれがあります。

#### ⚠ 注意

ポストの投函口におやみに手を入れないでください。

ケガをするおそれがあります。

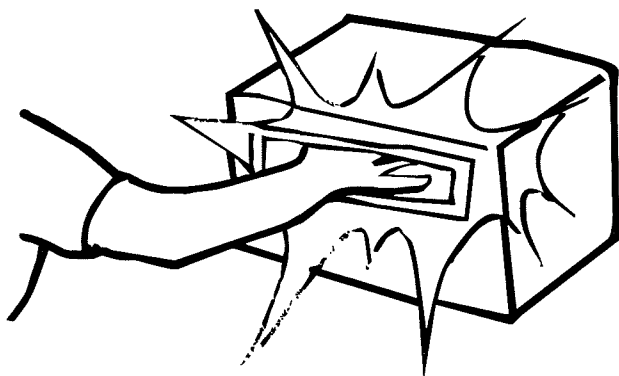

照明器具の電球取替えの際は、必ず主電源を切ってから行ってください。また、点灯中や消灯直後は照明器具にさわらないでください。

感電するおそれがあります。照明器具が過熱しているため、やけどの原因になります。



フック・プランター等は、それぞれ許容荷重があります。取付けマニュアルに許容荷重が記載されていますので、それ以上は載せないでください。

破損、脱落により事故が発生するおそれがあります。



オプション品(照明器具・インターホン等)の注意とお願いは、それぞれの説明書をご覧ください。

## ■ 商品をいつまでも美しくお使いいただくためには、日頃のお手入れが必要です。

アルミはスチールなどと比べ、サビにも強く、管理の手間や維持費のかからない素材です。そのうえ新日軽では、JIS規格を十分にクリアした表面処理を施しております。木樹脂は、スチールなどの金属のように錆びる心配がなく、管理の手間のかからない素材です。しかし、どちらも表面に付着した汚れを長時間放置しておくとう変色などの腐食の原因となることがあります。定期的な手入れにより商品をいつまでも美しく保つことができます。

### アルミのサビの原因は……

アルミのサビの原因のほとんどが大気中の汚れが原因になっています。大気中に含まれるほこりやばい煙(すす)、鉄分などの金属粉、亜硫酸ガス(自動車の排気ガス)、海塩などが主なものです。これらがアルミ表面に付着し、そのまま長時間放置されると空気中の湿気や雨水の影響を受けて腐食させてしまう場合があります。

### お手入れの方法

アルミ製品や木樹脂製品の腐食を防ぐ効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に数回の水洗いと乾拭きをおこなうだけで大きな効果が得られます。汚れのひどい工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れの回数を増やしてください。

#### 汚れが軽い場合

やわらかい布かスポンジで水洗いした後に乾拭きをしてください。




#### 汚れがひどい場合

中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いした後に乾拭きをしてください。

#### 汚れが著しくサビがでている場合

薄めた中性洗剤をつけたスコッチブライトか目の細かい紙ヤスリで軽くこすり、汚れやサビを取り除き水洗いした後に乾拭きしてください。

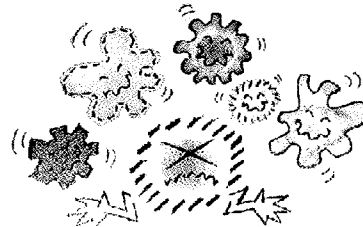

#### ■ 地域別お手入れ回数

| 地 域        | 回 数    |
|------------|--------|
| 臨海工業地帯     | 年に2～3回 |
| 工業・商業・温泉地帯 | 年に2回   |
| 海岸・街道地帯    | 年に1～2回 |
| 田園・山間地帯    | 年に1回   |



### お手入れの際のご注意


- お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。金属ブラシ、金ペラ、スチールウール、目の荒い紙ヤスリ等は使用しないでください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこするとキズがつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 洗剤は中性洗剤を薄めて使用してください。角や隅に洗剤が残ると腐食の原因になりますので、よく拭き取ってください。
- 濃酸、濃アルカリ、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。腐食、変形や割れの原因となります。

### アルミ型材用補修塗料

表面にキズが付いてしまった場合の補修用としてご利用いただけます。タッチペン式、スプレー式など各色あります。当社営業窓口にお問い合わせください。

## ■ CB商品のお手入れ方法

### CB製品の特徴

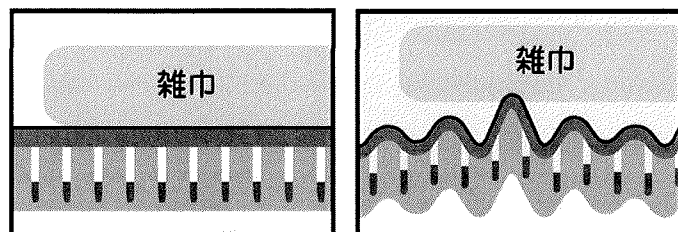

一般アルミ製品の表面

CB製品の表面

CBの製品は、一般の製品と違って表面に非常に細かい凹凸があります。このため通常の雑巾の清掃では汚れが落ちにくい場合があります。

### お手入れの際のご注意

- CBの清掃には、洗車ブラシで水洗いしてください。
- 水洗いで落ちない時は、台所用中性洗剤を20倍程度に薄めてお使いください。
- 洗剤をお使いの時は、洗浄後水洗いを十分に行なってください。
- 市販のスポンジたわしは使用しないでください。(汚れが落ちないことがあります。)


※ 掃除箇所の少ない場合：比較的、掃除箇所が多くない場合は市販のクリーナーとして「メラミンフォームスポンジ」を推奨します。使用するときは使用説明書をよく読んで使用してください。但し、強くこすると皮膜にキズをつけ腐食の原因になる場合があります。力を入れずに使用してください。「メラミンフォームスポンジ」はホームセンターなどに一般的に販売されています。

## ■ 樹脂製商品、ラミネート商品のお手入れ方法

樹脂は、スチールなどの金属のように錆びる心配がなく、管理の手間のかからない素材です。しかし、表面に付着した汚れを長時間放置しておくと変色などの原因となることがあります。定期的な手入れにより樹脂製商品をいつまでも美しく保つことができます。

### お手入れの際のご注意

- ・お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。
- ・金属ブラシ、金ペラ、スチールワール目の荒い紙ヤスリ等は使用しないでください。
- ・小石、砂などが付着したまま表面をこするとキズがつきます。あらかじめ取り除いてください。
- ・濃酸、濃アルカリ、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。変形や割れの原因となります。

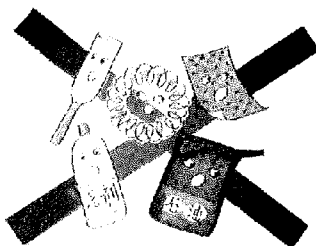

### お手入れの方法

樹脂製商品の変色を防ぐ効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に数回の水洗いと乾拭きを行うだけで大きな効果が得られます。汚れのひどい工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れ回数を増やしてください。

**汚れが軽い場合** 柔らかい布かスポンジで水洗いした後に乾拭きをしてください。

**汚れが目立つ場合** 中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いした後に乾拭きをしてください。

## ■ アクリル板・ポリカーボネート板のお手入れ方法

アクリル板・ポリカーボネート板の美しさを保つ効果的な方法は定期的な水洗いです。年に数回の薄めた中性洗剤を併用した水洗いを行うだけで大きな効果が得られます。

洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないように十分洗い流してください。

シンナー・ベンジン・ガラスクリーナーなどの溶剤、研磨剤、熱湯、乾いた布を使用しますとキズ・破損・変形の恐れがありますので、ご使用にならないでください。


# 5

## お取扱方法について

### 1. ダイヤル錠の操作方法

ポストの取出し扉には、ダイヤル錠が標準装備されているもの、または後付けでダイヤル錠を取付けできるものがあります。次の操作でダイヤル錠の施錠・解錠を行なってください。



#### 1 解錠方法

出荷時には  に設定されています。

最初に右に2回以上回してください。※リセットの為

ステップ①：つまみを右回り（時計回り）に回し〔0〕に合わせます。


ステップ②：つまみを左回り（反時計回り）に回し〔6〕に合わせると解錠します。

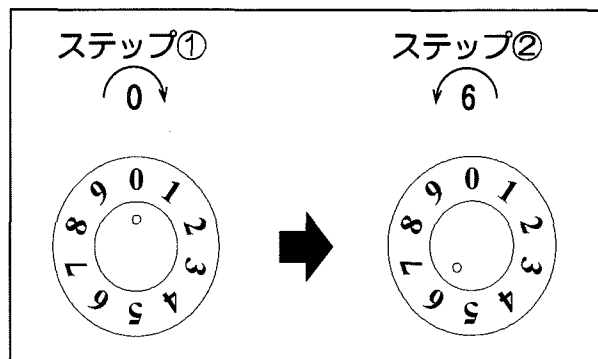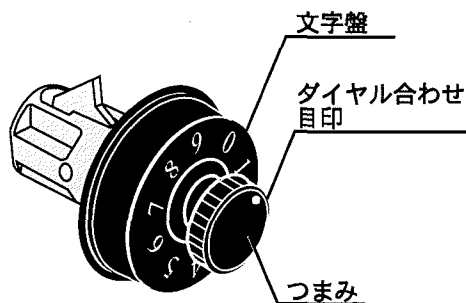

#### 2 施錠方法

扉を閉めて、つまみを回してください。

## 2. ダイヤル錠の解錠番号の変更手順

出荷時には  に設定されています。

手順1：ダイヤル錠を解錠し、ポスト取出し口を開扉します。

手順2：付属の調整具を下面より差し込み、内側に倒します。そうするとダイヤル錠合わせ目印キャップが浮き上がります。

手順3：キャップを浮かせた状態のまま、キャップを回転させます。ダイヤル合わせ目印を希望の番号（ステップ②の番号）に合わせます。  
※ステップ①の番号に合わせる必要はありません。（番号については、解錠番号一覧表を参照ください。尚、これ以外の組み合わせはできませんので、ご了承ください。）

手順4：希望番号に合わせたら調整具を抜きキャップを元の状態に戻せば完了です。


※番号を変更された場合、付属のシールに変更後の解錠番号をご記入の上判りやすい場所に貼り付けてください。

ご不明の際の責任は負いかねますのでご了承ください。

※調整具は、大切に保管してください。

解錠番号一覧表

| ステップ①右回り |                                                                                     | ステップ②左回り |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0        |  | 6        |
| 1        |                                                                                     | 7        |
| 2        |                                                                                     | 8        |
| 3        |                                                                                     | 9        |
| 4        |                                                                                     | 0        |
| 5        |                                                                                     | 1        |
| 6        |                                                                                     | 2        |
| 7        |                                                                                     | 3        |
| 8        |                                                                                     | 4        |
| 9        |                                                                                     | 5        |

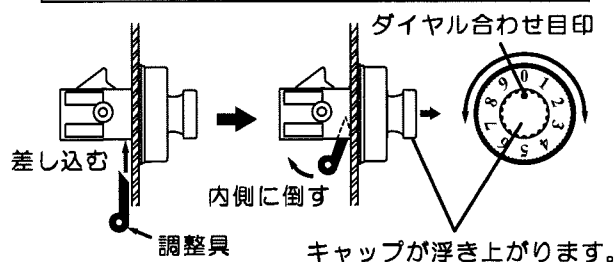

※ ポストによってダイヤル錠の向きが異なります。

## 3. ネームシールの貼り方

ネームシールセット内の「ネームシールの貼り方」をご覧ください。

## 4. 照明器具・インターホン等のご使用方法


それぞれの梱包内在中の説明書をご覧ください。

# 6

## 施工工事店様、販売店様へのお願い

—お願い—

この「手引き」は施工完了後、下記の欄へ必要事項を記入してお施主様へお渡しください。

|       |                |                                                                                             |                                                                                             |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工完了日 | 年              | 月                                                                                           | 日                                                                                           |
| 施工工事店 | TEL (      ) - |                                                                                             |                                                                                             |
| 販 売 店 | TEL (      ) - |                                                                                             |                                                                                             |
| 商 品 名 | ポストダイヤル<br>番号  | 右へ<br> | 左へ<br> |

この商品についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口でも承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

## ●ネットワーク

新日軽株式会社

お客様商品相談室

フリーダイヤル

0120-37-2534

## 新日軽の商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社支店・営業所に修理をご依頼ください。

## ■保証期間

施工者よりの商品の引き渡し日（注1、注2）から  
起算して**2年間 電装部品については1年間**

注1) 改装工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

注2) 分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡しの日とします。

## ■保証内容

取扱説明書、本体貼付けラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

## ■免責事項

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工（基礎工事、取付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
- ② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③ 建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
- ④ 商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かび又はその他の不具合
- ⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、給湯機器等の燃焼ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
- ⑦ 木材の樹液によるコンクリート壁面などの汚れ
- ⑧ 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、暴雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑨ 実用化されている技術では予測する事が不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑩ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物又はつるや根などの植物に起因する不具合
- ⑪ 引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかった事による不具合
- ⑫ お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合及び盗難
- ⑮ 商品の構成材の一部でも当社が供給した以外のものの不具合（波板、折板等）
- ⑯ 保証書に取付け年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書替えられた場合（保証書のついている電装商品）
- ⑰ 保証書に記載する消耗品（電池等）による損傷や故障（保証書のついている電装商品）

\* 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

\* 本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\* 保証期間後の修理、その他についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

\* 本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)