


屋外ロールシェード
ほの香
リコフレーム ロールスクリーン
取扱い説明書

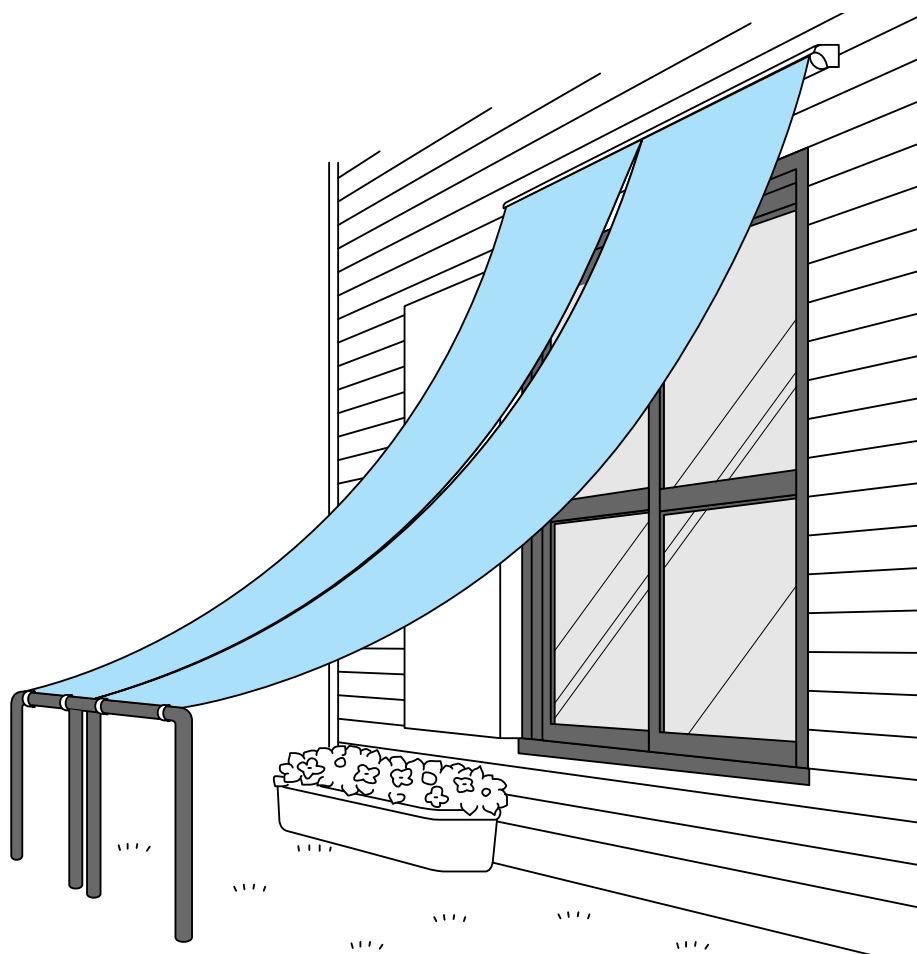

ご使用にあたって

この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。
ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

目次

■重要なお知らせ	1
■警告用語の種類と意味	1
■特に注意していただきたいこと	2・3
注 意	2
お願い	3
■構成図	4
■操作方法	5・6
1.スクリーンを下ろすとき	5
2.スクリーンを上げるとき	5
3.巻上げテンションの調整	6
4.プルロープを使う場合	6
■お手入れ方法	7
1.商品の点検	7
2.商品のお手入れ	7
■商品保証について	8

重要なお知らせ

ご使用の前に

●安全のために、必ずお守りください。

「ほの香」「リコフレーム ロールスクリーン」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、トステム株式会社およびその販売会社に責任はないものいたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。したがって、「ほの香」「リコフレーム ロールスクリーン」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は保留されています。
- 3.商品のお問合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ内容	連絡先窓口
商品全般	お買い求めの工務店・販売店又はトステム（株）営業所

警告用語の種類と意味

※この章では、「ほの香」「リコフレーム ロールスクリーン」を使用する場合に守るべき安全事項を説明しています。

●この取扱い説明書では、危険度の高さ（又は事故の大きさ）にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）にしたがってください。

警告用語	意 味
▲ 注 意	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
お 願 い	特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合があります。



特に注意していただきたいこと

(安全のため、必ずお守りください)

⚠ 注 意

ケガに注意


- スクリーンにぶら下がったり、荷重をかけたりしないでください。落下・破損のおそれがあります。
- スクリーンの固定は、ピンと張った状態で限度テープが見えない範囲内で行ってください。範囲外で行った場合、製品破損につながります。

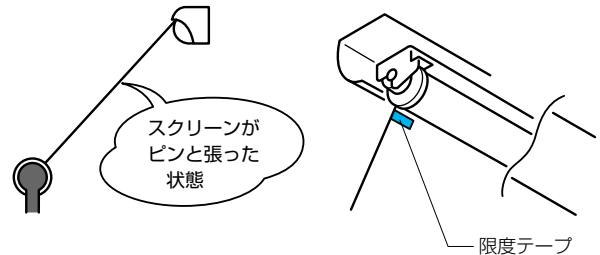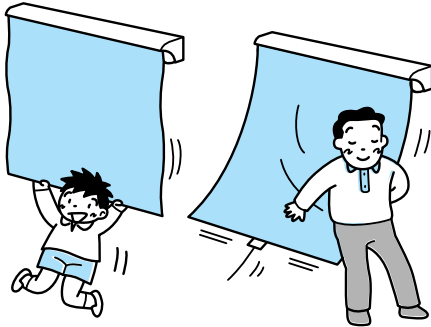

- 強風(10m/s以上)のとき又は、強風・突風が予想される場合は、スクリーンを巻取ってください。あおられて落下・破損のおそれがあります。


【地上における風速の目安】※突風の目安ではありません。

風圧 (m/秒)	現 象
8	葉のある低木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭が立つ。
10	大枝が動く。電線が鳴る。かさがさしにくい。
13	樹木全体がゆれる。風に向っては歩きにくい。
15	小枝が折れる。風に向っては歩けない。(小型台風)

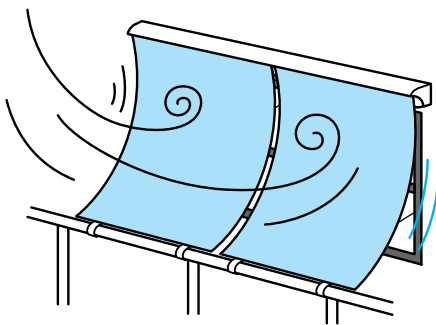


お願い


※夜間や留守の場合は、必ずスクリーンを巻取っておいてください。

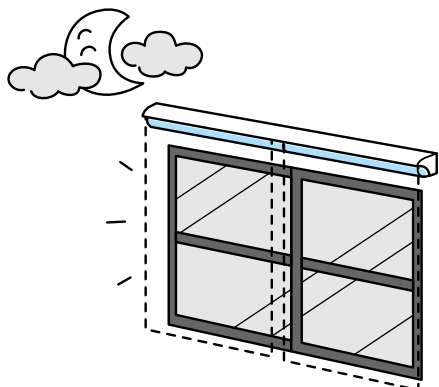


※雨などでスクリーンが濡れた場合は、天気の良い日に開いて乾かしてください。カビの発生や汚れの原因になります。

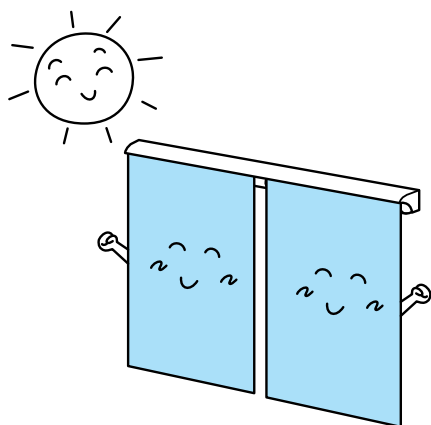

※スクリーンはこまめにお手入れしてください。汚れがひどいと生地の変色が早くなります。又、スクリーンは、3～5年を目安に交換することをおすすめします。

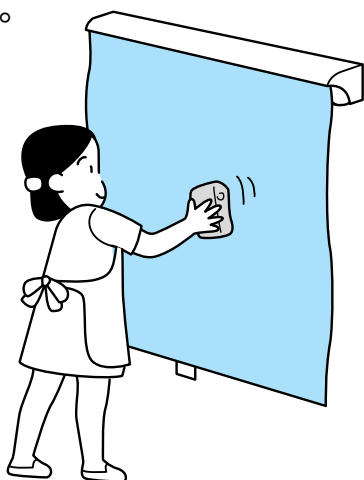

※スクリーンの開閉操作は、スクリーンハンドルにフック棒を引っ掛け、スクリーンが水平になるようにゆっくり行ってください。斜めに行うとスクリーンの巻乱れが生じ生地の変色につながります。巻乱れが生じた場合は、いったん引出し、再度巻取ってください。又、スクリーンのテンションがかかった状態でフック棒を外さないでください。勢いよく巻上がり、製品破損につながります。

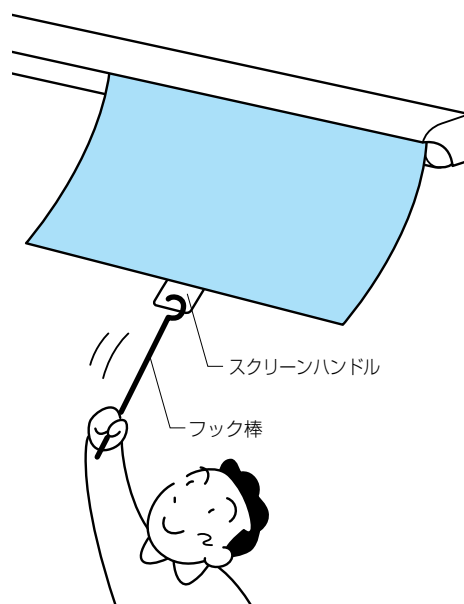


※スクリーンを折り曲げた状態で強く押しつけないでください。折りじわの原因となります。

構成図

●本図はほの香を示します。

※リコフレーム ロールスクリーンの場合、ボックス1つに
対してスクリーンは1つになります。

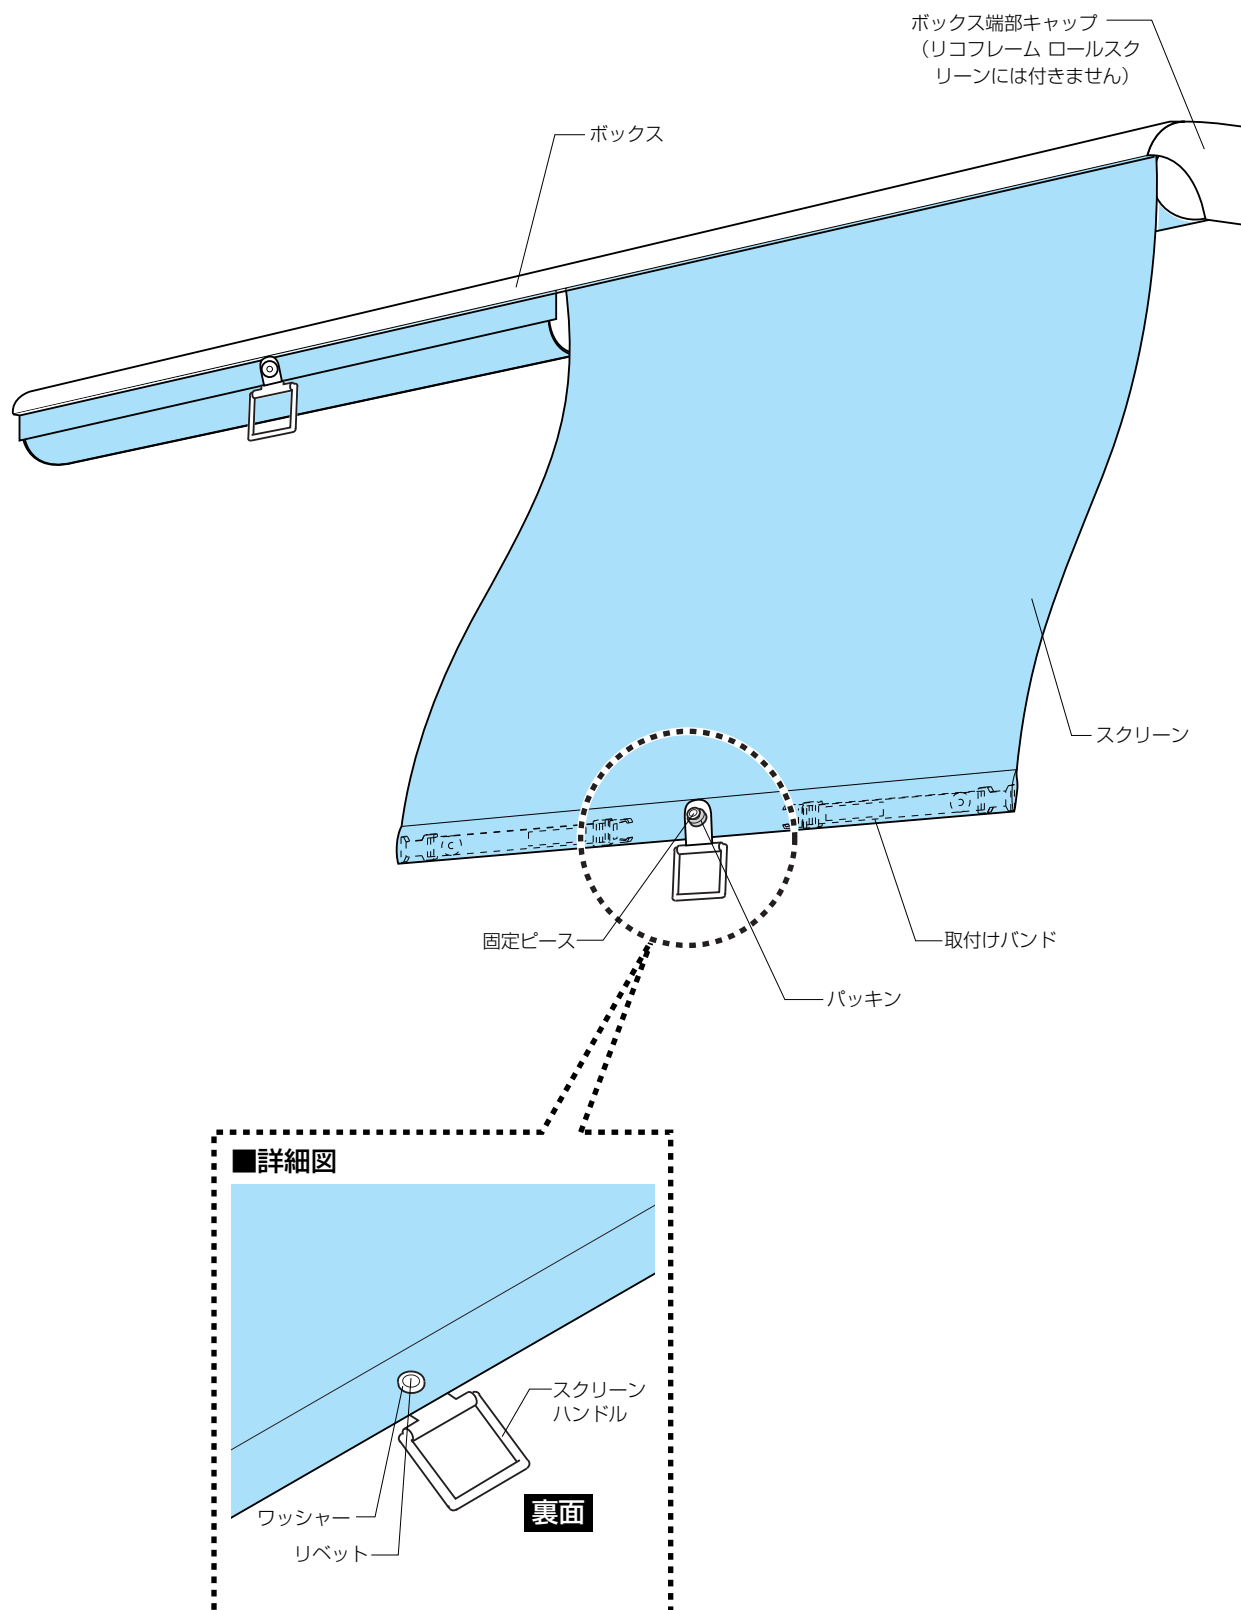


操作方法

1


スクリーンを下ろすとき

- ①スクリーンハンドルにフック棒を引っ掛けスクリーンを引出します。
- ②引出したい位置まで引出したら、少し戻すと巻上げテンションが解除されます。
(少し又引出すと、巻上げテンションが復活します。)

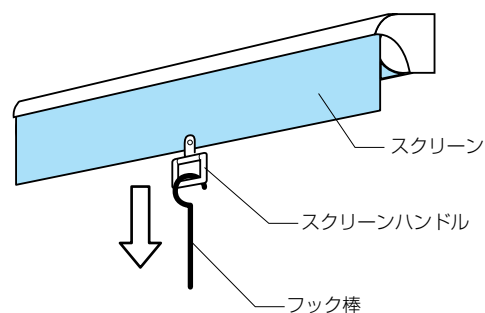


【手すりに引っ掛ける場合】


- ③取付けバンドをマジックテープからはがし、90°回転させます。

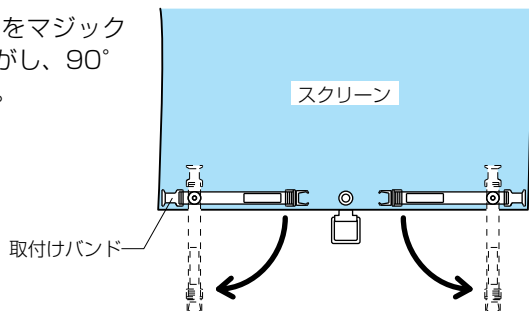

- ④取付けバンドを手すりに引っ掛け、バックルをはめ込みます。

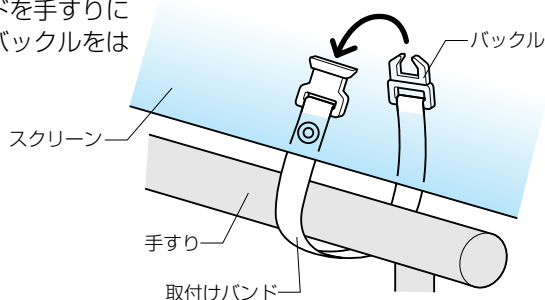


- ⑤はすすときは、バックルの両端を押し、又90°反転してマジックテープに張付けます。

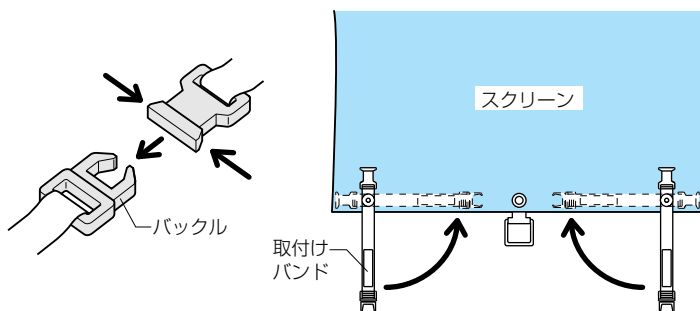


【フック金具に引っ掛ける場合】

- ③フック金具のフックを起こし、スクリーンハンドルを引っ掛けます。

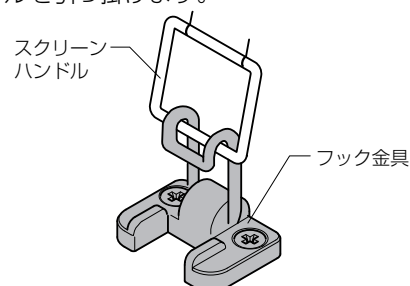


【埋込みフック金具に引っ掛ける場合】

- ③金具を持ち上げ、スクリーンの角リングを引っ掛けます。

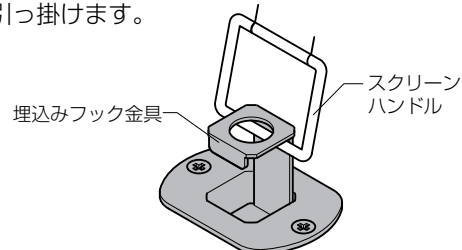


- 生地をピンと張った状態で限度テープが見えた場合は、見えない範囲に固定し直してください。

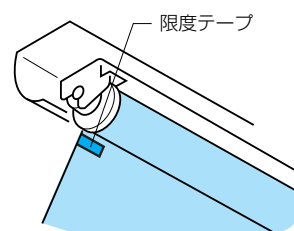

2

スクリーンを上げるとき

- ①手すり、フック金具から、スクリーンを外します。
- ②スクリーンハンドルにフック棒を引っ掛けます。
- ③スクリーンを少し引出し、巻上げテンションを復活させると、巻上がります。
- ④フック棒を持って、ゆっくりスクリーンを巻上げます。

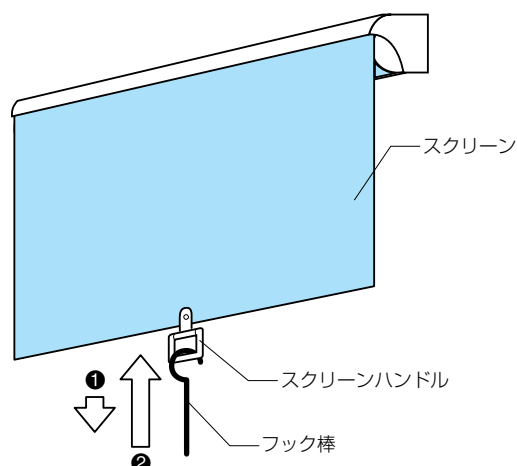

3


巻上げテンションの調整

※巻上げテンションを調整する場合は、調整ダイヤルを回します。

「強」方向→巻上げ力が強くなります。
「弱」方向→巻上げ力が弱くなります。


■壁付けタイプ

・ほの香
・リコフレーム ロールスクリーン

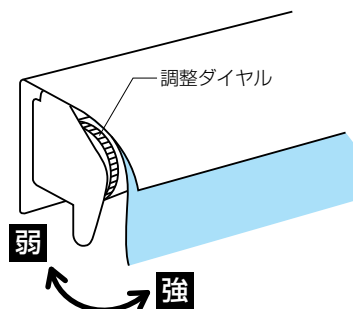

■テラス取付けタイプ


・ほの香

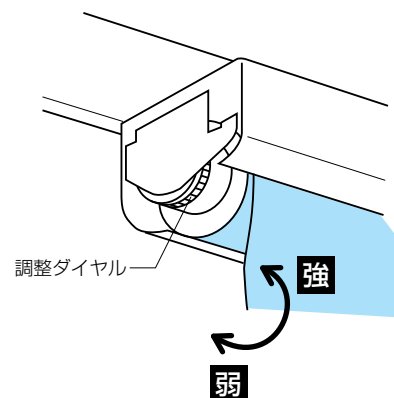


4

プルロープを使う場合


※土間仕様などで、スクリーンを途中で止めて固定したい場合は、プルロープを使用します。

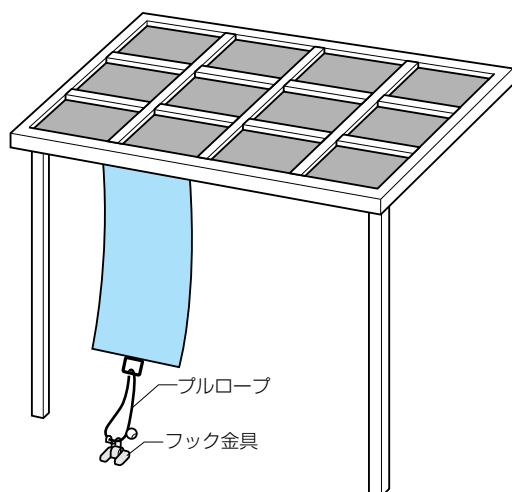


①プルロープを、お好みの長さにカットし、ハンドル、ボールに通して結びます。

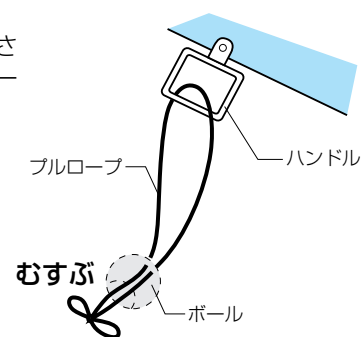

②固定するときは、プルロープをフック金具に引っ掛け、固定します。

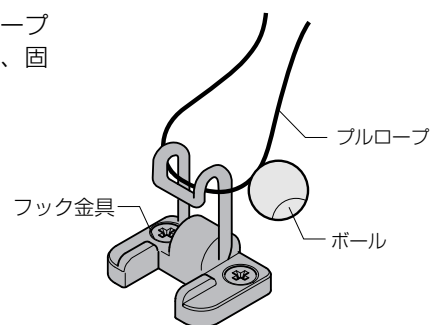

③収納するときは、スクリーンパッキンに引っ掛け、収納します。

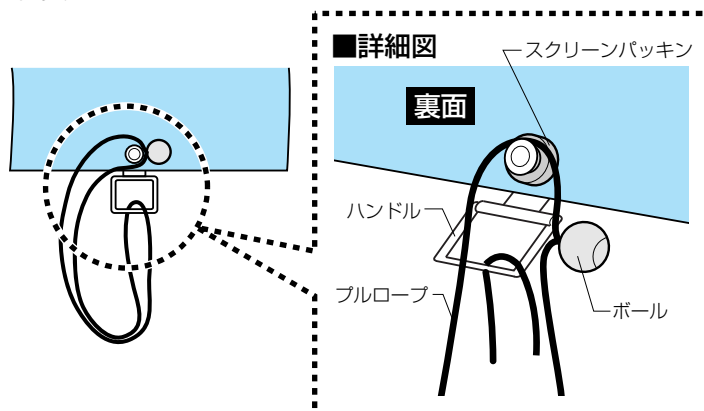

※開口部の下にフックする場合は、プルロープは使用しないでください。

お手入れ方法

1

商品の点検

- 定期的（年一回程度）に、ねじ・ボルト類のゆるみを点検し締直してください。締直してもガタツク場合は腐食のおそれがありますので、お買い求めの工務店・販売店又はトステム（株）営業所へご連絡ください。

2

商品のお手入れ

アルミ製品

- アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。お手入れはなるべくこまめにしてください。

■お手入れ回数の最低限の目安

※長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に2～3回程度です。


特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

■汚れが軽い場合

- 水でぬらしたぞうきんで汚れをふき取り、からぶきします。

■汚れがひどい場合

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
- ②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようによくふき取ります。
- ③全体をからぶきします。

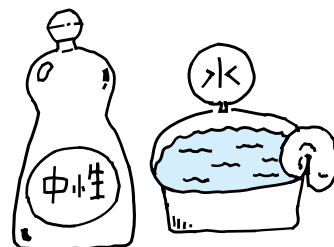

スクリーン

- 古くなったスクリーンは、早めに交換してください。強風・衝撃で破損しやすくなります。美観の観点から、3～5年を目安に（保証値ではありません）交換することをおすすめします。

お手入れ時のお願い

- 洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系薬品・ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗浄剤などはアルミ型材・ステンレス部品の腐食や塗膜はがれ、スクリーンの変色・色あせを引き起こしますので絶対に使用しないでください。誤って使用した場合は、すぐに大量の水で薬品をよく洗い流してください。
- スクリーンをお手入れする場合は、ぬらしたスポンジでふいてください。中性洗剤を使用した場合は洗剤が残らないようにふき取ってください。（タワシなどの硬いものでこすらないでください。表面の樹脂はがれてしまいます。）
- アルミをお手入れする場合、金属製ブラシ・金ペラなどは使用しないでください。



商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間・保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は当社支店・営業所に修理をご依頼ください。

■保証物・・・・・・ トステム株式会社

■保証の対象者・・ 住宅の所有者

■対象商品・・・・・・ トステムブランドで販売しているエクステリア商品

※木製商品は除く

■保証期間・・・・・・ 施工者より商品の引き渡し日<注>から起算して2年間（電装部品については1年間）。ただし、施工を伴わない商品についてはお客様がご購入された日から1年間。

<注>商品引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■保証内容・・・・・・ 取扱い説明書・本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

■免責事項・・・・・・ 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない加工、組立て、施工（基礎工事、取付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合

（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など）

②表示された商品の性能をこえた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

④商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩擦など。木製品のソリ、ヒビ割れ、変色など）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合

⑤自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどの不具合

⑥環境が特に悪い地域、又は場所での腐食および不具合

（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低湿・多湿による不具合など）

⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により、商品の性能をこえる事態が発生した場合の不具合

⑧施工当時実用化されている技術では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物の害又はつるや根などの植物の害による不具合

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理・交換など是有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問合わせください。

A full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by solid black lines. There are also dashed horizontal lines running across the page, which appear to be part of the grid pattern. The paper is otherwise completely empty, with no margins or additional markings.

MAG-861B
ZJ79
2005年9月1日発行



トステム株式会社

本社 〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

ご用命は
