



トステム株式会社

リコフレーム 屋根パネル 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


※製品破損による人への被害が・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●設置条件

- ・本製品は、一般住宅の1階以下に取付けられる設計となっております。2階以上の高所には、取付けないでください。
- ・一般地域600タイプ→耐えられる積雪量の目安20cm相当〔600N/m² (61.2kgf/m²)〕にのみ設置可能です。それ以外の地域には取付けないでください。
- ・母屋の屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により製品が破損するおそれがあります。
- ・他社商品と合わせて設置しないでください。

●リコフレームへの固定

- ・タッピンねじは、はりホロ一部に挿入されている補強材に必ず止めてください。後付け横桟など強度保持できない部材への固定はしないでください。
- ・はりが経年変化などで損傷が著しい場合は、施主様と打合せをし、部材の交換などをしてから取付けてください。
- ・タッピンねじの下穴には、指定より太いドリルを使用しないでください。
- ・組立てねじ・ボルトは必ず指定の物を使用してください。又、使用中にゆるまないよう締付けてください。

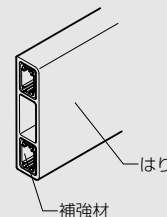

●取付け時の足場について


- ・取付け時は必ず足場を設け、転落などの危険がないようにしてください。

■取付け上のお願い

- 本製品は、木粉入りポリエチレン樹脂でできております。熱によって変形することがありますので取扱いに注意してください。
- 立てかけ保管しないで、平らな場所に保管してください。
- 暖房機、たき火近くの高温になる場所には保管しないでください。
- 製品の上に重量物を長時間重ね置きしないでください。
- 給油機、暖房機などの熱排気が製品に直接あたらないようにしてください。


- 人工木材は産業廃棄物として処理してください。
- 施工中についた表面の汚れやシミは、引渡し前に水洗いして落してください。薄めた中性洗剤を使用した場合には、使用後洗剤が製品表面に残らないよう十分水で洗い流してください。
- 取付けは専門業者が行なってください。
- みだりに改造・変更しないでください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。

■構造説明図

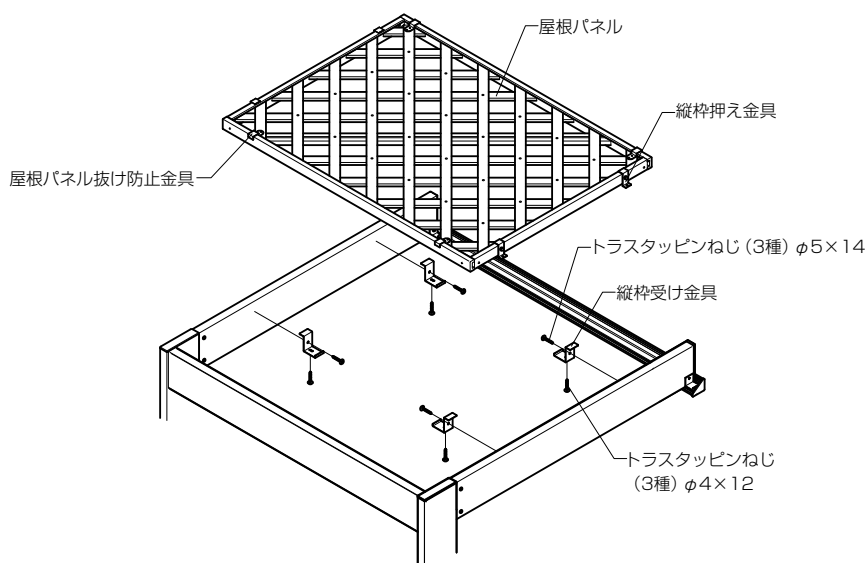

■取付け順序

1 縦枠受け金具の取付け

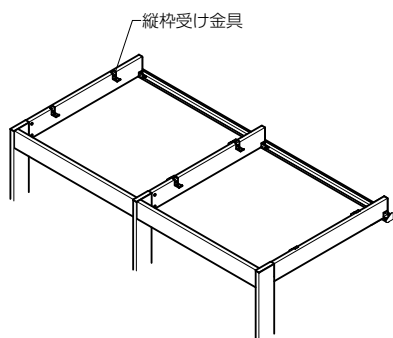

■取付け詳細


※屋根パネル出幅サイズは3尺用、4尺用があります。右表を参照し、各出幅パネルをご使用ください。

出幅	4尺	6尺	9尺
パネル種類	4尺用×1枚	3尺用×2枚	3尺用×2枚+4尺用×1枚

1 縦枠受け金具の取付け

※本図はラチスパネルの場合を示します。井桁パネルも同様に取付けてください。

- 「■縦枠受け金具固定位置」の寸法にしたがって、はりに下穴加工を施し、縦枠受け金具を取付けてください。

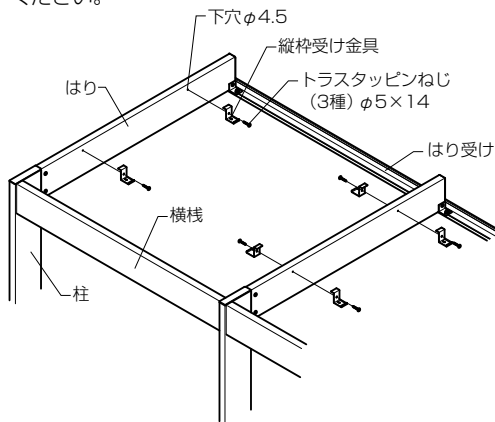


■縦枠受け金具固定位置


出幅	4尺	6尺
A	630	400
B	275	
C	250	

※9尺の場合は基本図を参照してください。

【4尺の場合】

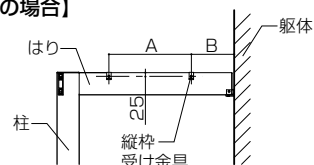


【6尺の場合】

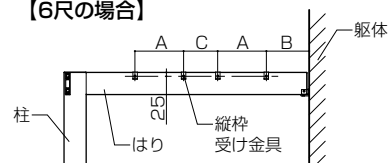

※スパン内に屋根パネルを2枚以上設置する場合は、下図のように取付けてください。


■基本図

【屋根パネル4尺】

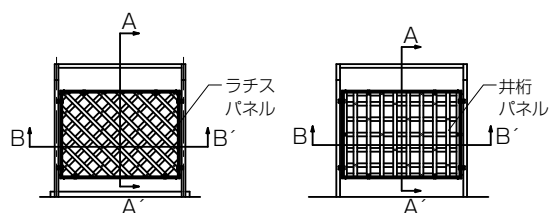


〔A-A' 矢視図〕

〔B-B' 矢視図〕

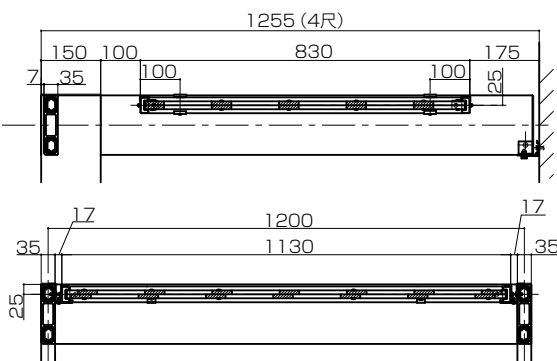


【屋根パネル6尺】

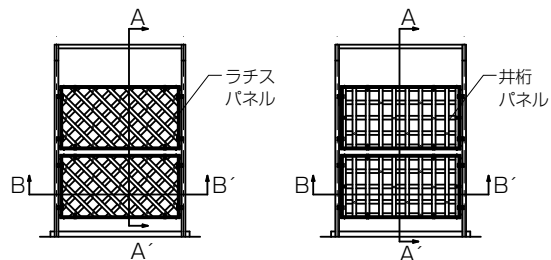


〔A-A' 矢視図〕

〔B-B' 矢視図〕

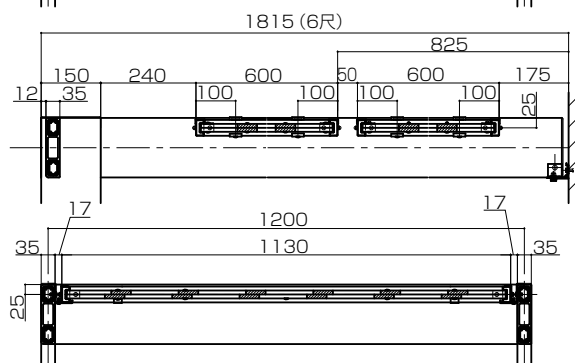


【屋根パネル9尺】

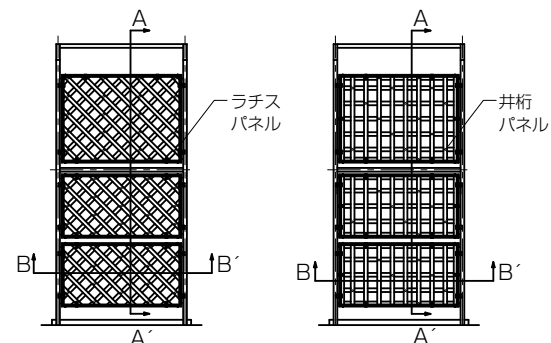


〔A-A' 矢視図〕

〔B-B' 矢視図〕

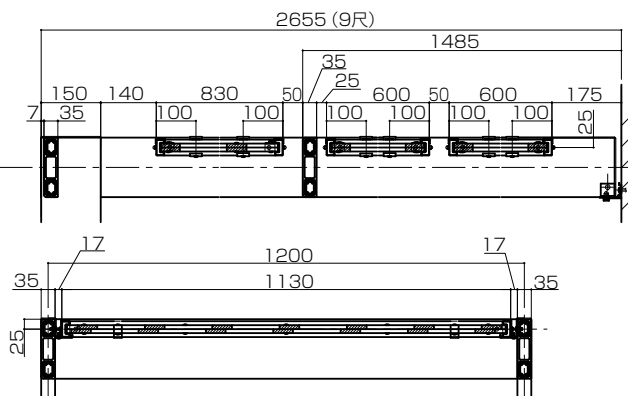


2 屋根パネルの取付け

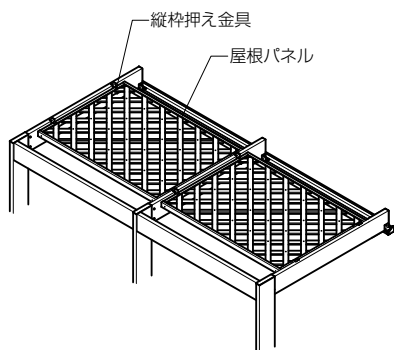

2 屋根パネルの取付け


- ①縦枠受け金具の上に屋根パネルを落し込みます。
※屋根パネルには上面と下面があります。格子に屋根パネル抜け防止金具が取付けてある面を上面にしてください。
- ②縦枠受け金具の穴に合わせ、縦枠押え金具で屋根パネルと固定します。
※屋根パネルが、はりからはりの間で均等になるように、調整してください。
- ③見やすい位置に注意ラベルを張ってください。

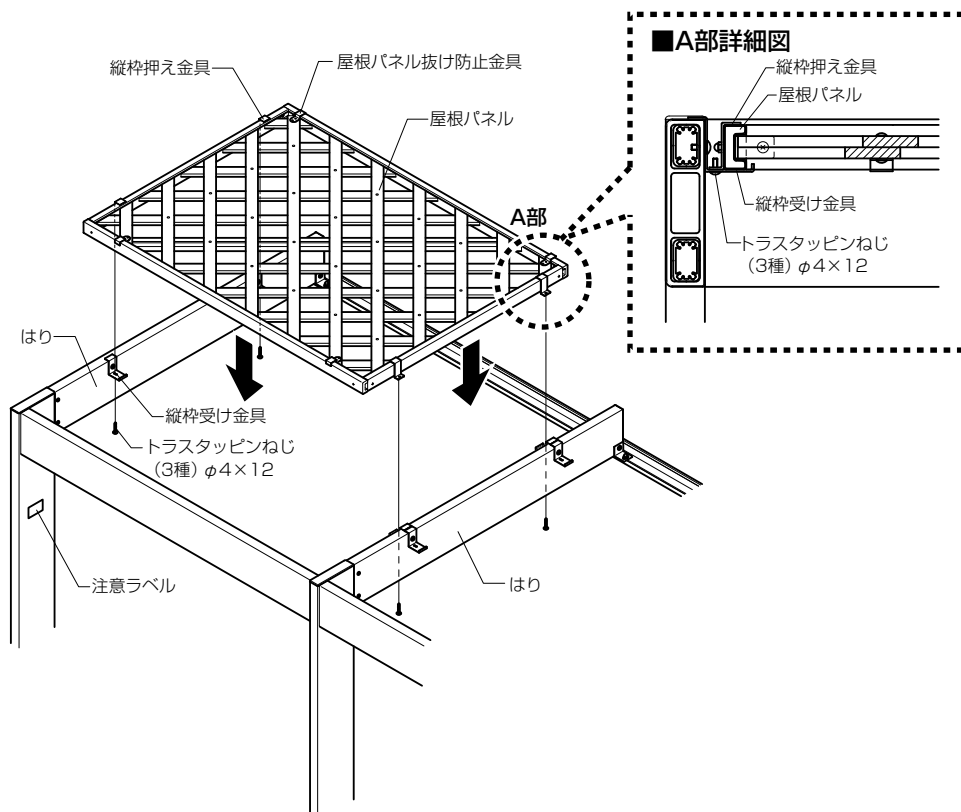

3 屋根パネルの切詰め


3 屋根パネルの切詰め

- 屋根パネルを切詰める際は、格子クロス部の組みねじを外し、必要に応じて補強し直してください。
- ※井桁パネルを切詰める際は、下図の位置（格子端部）で切詰めしてください。

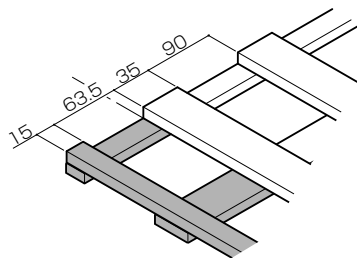


■納まり図

【ラチスパネル】

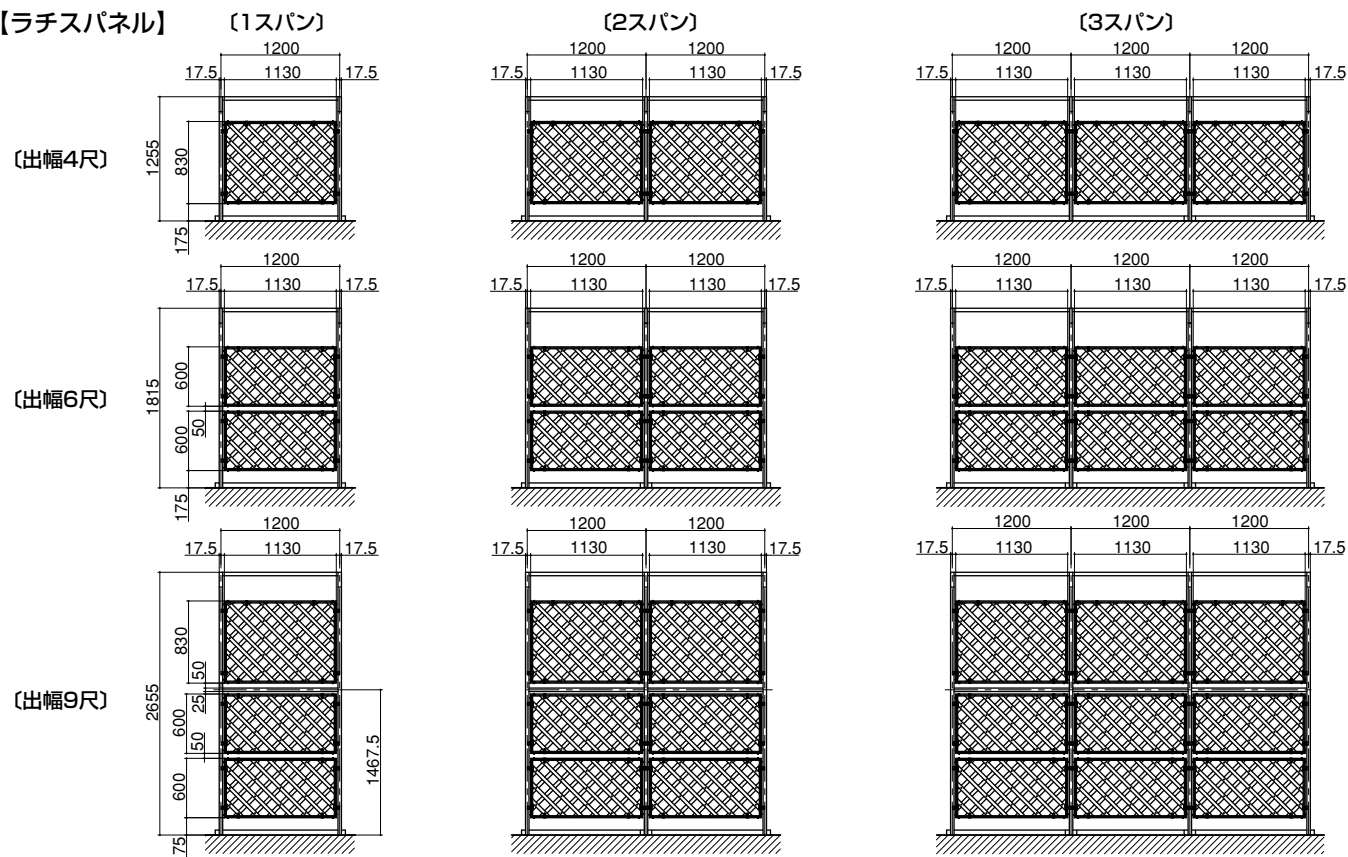

【井桁パネル】

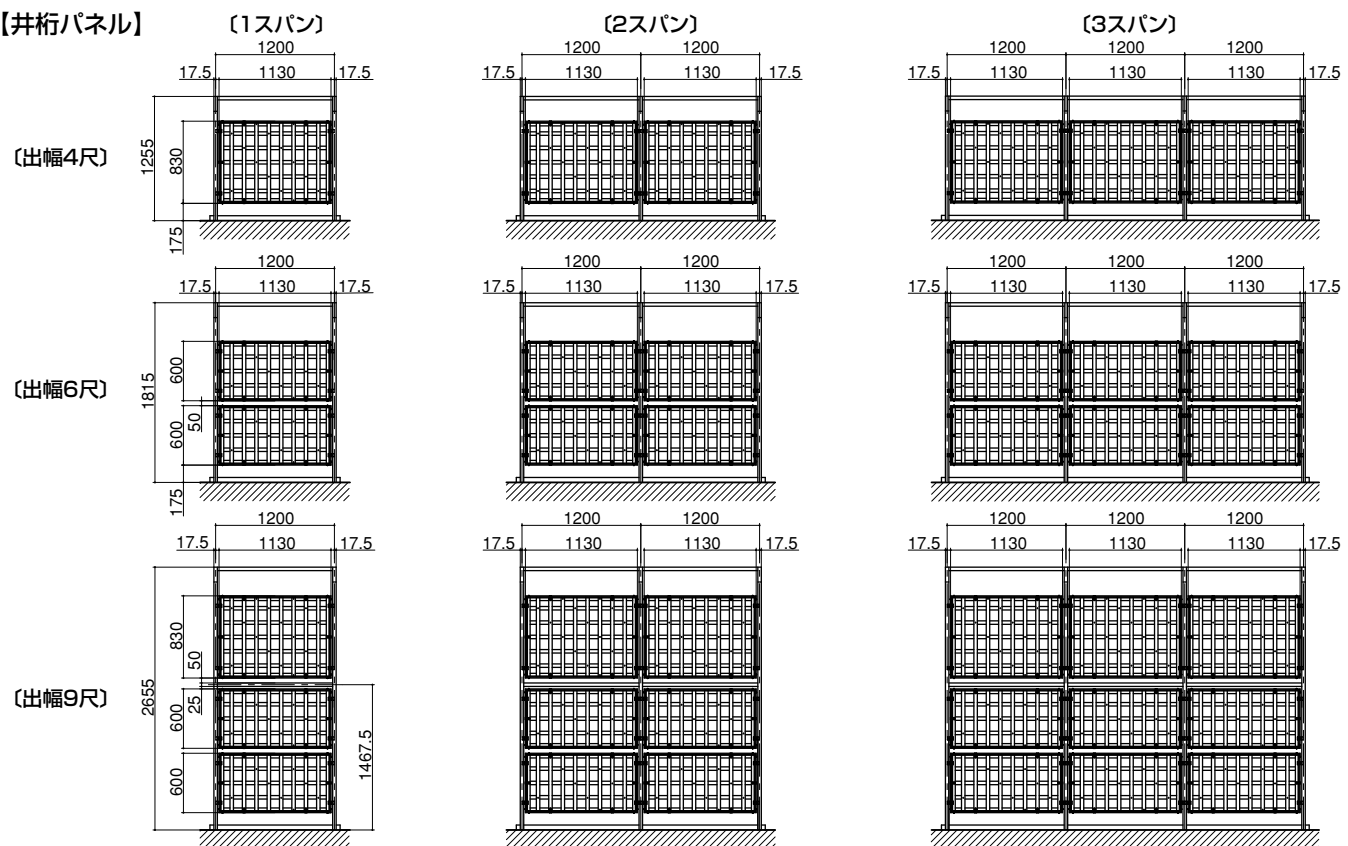

■梱包明細表

●屋根パネルセット

名 称	員 数
屋根パネル (ラチス・井桁) 3尺用	1
屋根パネル (ラチス・井桁) 4尺用	1

●屋根パネル組立て部品セット (1セット当たり)

名 称	員 数
屋根パネル・縦枠受け金具	4
トラスタッピンねじ (3種) $\phi 4 \times 12$	4
トラスタッピンねじ (3種) $\phi 5 \times 14$	4
取付け説明書	1