

ワイヤレスガーデンスピーカー・取付部品

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 壁付け金具を取付けるためのφ4.5およびφ6のドリルネジは、現場で手配してください。
- 落下防止用ワイヤーを躯体に取付けるためのφ3のドリルネジは、現場で手配してください。

<施工上のご注意>


注意

- 落下し、事故につながらないようにボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- この製品はワイヤレスガーデンスピーカーの取付け専用部材です。
以下の場合には絶対に取付けしないでください。火災・感電・落下による原因になります。
 - ・浴室などの湿気の多い場所
 - ・風雨に直接さらされる場所
 - ・胴縁など補強のない壁面


<施工上のご注意>

⚠ 注意


- スタンドおよびカメラ用三脚を使用する場合は、足場の良い所で使用してください。転倒などにより、故障やケガの原因になります。
- スタンドに取付ける際は、ブラケットBに取付け可能かを必ず確認してください。

■梱包明細表



【1】ワイヤレスガーデンスピーカーWSP-1型セット

名称	略図	員数
送信機		1
ワイヤレスガーデンスピーカー		1
送信機用ACアダプター		1
オーディオケーブル φ3.5ステレオミニジャック-RCAピン端子		1
落下防止用ワイヤー		1
赤外線リモコン送信機 (ボタン電池付)		1
【1-1】 M3×12ナベネジ		2
取付説明書 (F219)	—	1
取扱説明書 (UZ218)	—	1


【2】吊金具セット

名称	略図	員数
垂木ブラケット		1
ベース固定金具		1
吊シャフト		1

【2】吊金具セット (つづき)


名称	略図	員数
ブラケットA		2
ブラケットB		1
ノブボルト		2
【2-1】 M6×80六角ボルト		1
【2-2】 M6×30六角ボルト		1
【2-3】 M4×12ナベネジ3種		2
【2-4】 M5×16ナベネジ3種		6
【2-5】 M6用平座金		4
【2-6】 M6用バネ座金		2
【2-7】 M6用六角袋ナット		2
【2-8】 M5用平座金		8
【2-9】 M5用バネ座金		8
【2-10】 M4用平座金		2
【2-11】 M4用バネ座金		2

【3】壁付け金具セット

名称	略図	員数
ブラケットA		2
ブラケットB		1
ノブボルト		2
【3-1】 M5×16ナベネジ3種		4
【3-2】 M5用平座金		6
【3-3】 M5用バネ座金		6

1. 取付け位置の確認

※お施主様と相談の上、取付け位置を決定してください。

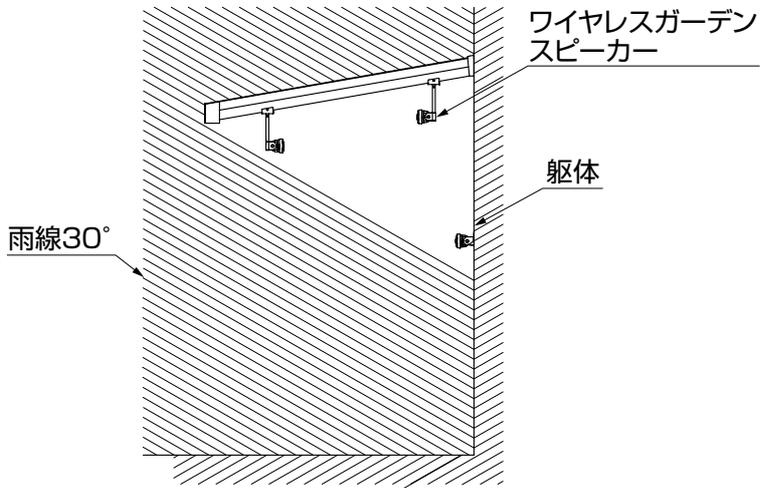


警告

- 以下の場所には絶対に取付けしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ・浴室などの湿気の多い場所
- ・風雨に直接さらされる場所
- ・胴縁など、補強のない壁面
- ・足場の悪い場所（スタンド及びカメラ用三脚を使用する場合）

2. 吊り金具の取付け

※ココマへの専用取付部材です。

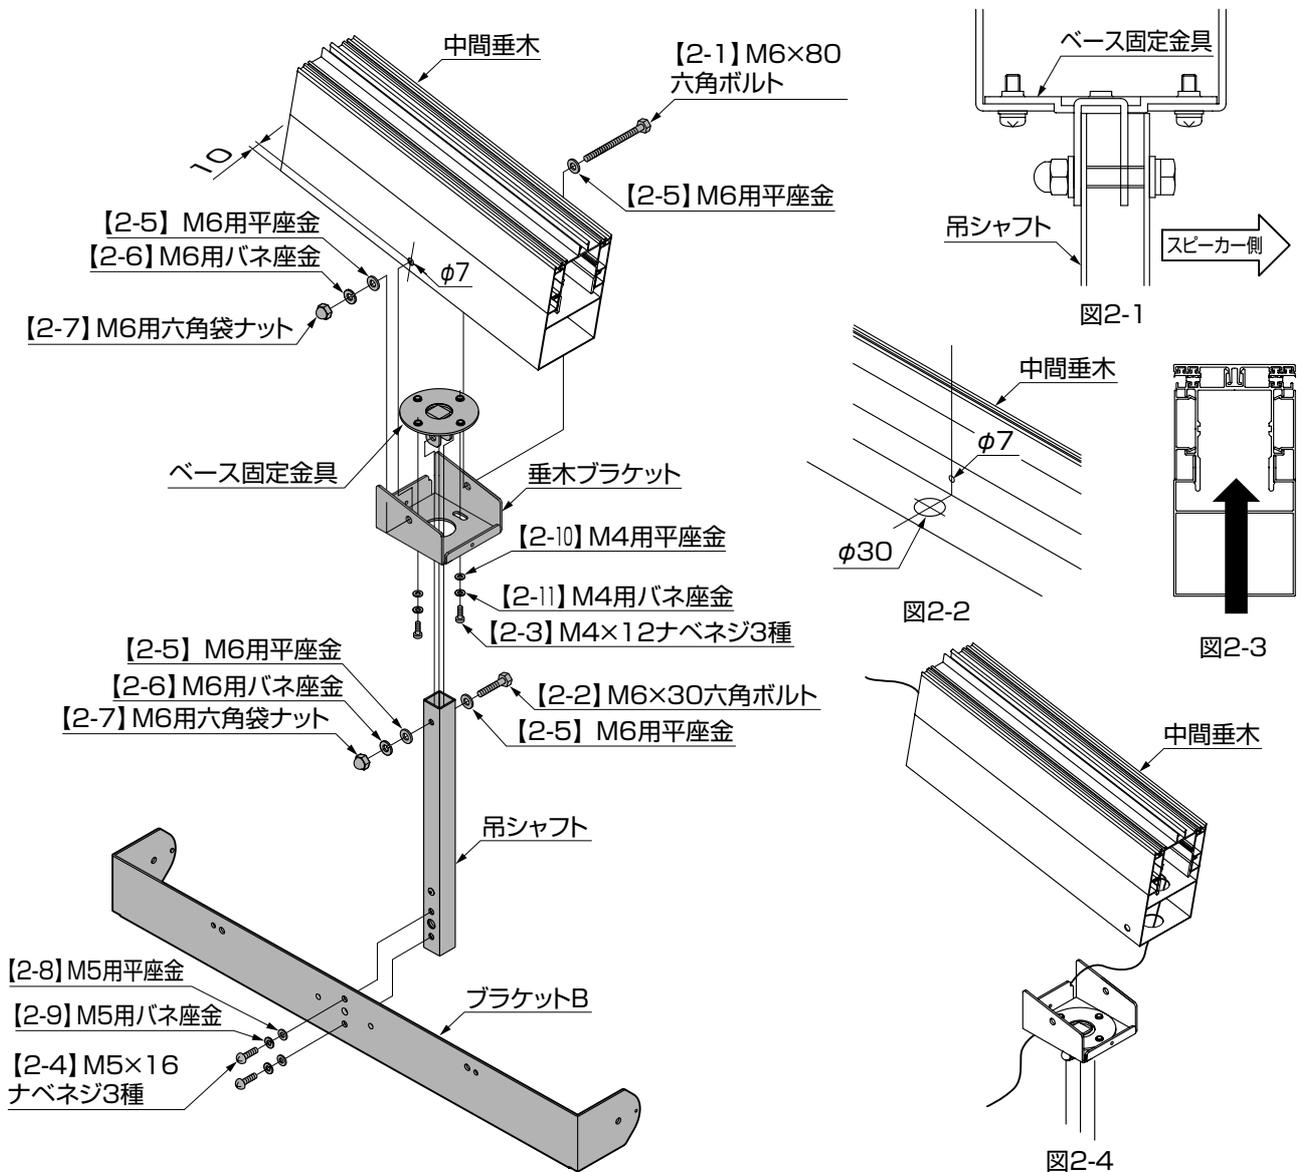

- ①取付け位置を確認し、垂木ブラケットを中間垂木に合わせ、 $\phi 7$ の下孔を開けてください。
- ②本体の取付け向きを確認して、垂木ブラケットへベース固定金具を【2-3】、【2-10】、【2-11】で取付けてください。
- ③②で取付けたベース固定金具へ吊シャフト【2-2】、【2-5】、【2-6】、【2-7】で取付けてください。（図2-1参照）
- ④③で取付けた吊シャフトへブラケットBを【2-4】、【2-8】、【2-9】で取付けてください。
- ⑤中間垂木の下面にワイヤレスガーデンスピーカの配線を通すための $\phi 30$ の下孔を開けてください。（図2-2、図2-3参照）
- ⑥配線を垂木ブラケット、垂木の下面に開けた下孔に通してください。（図2-3、図2-4参照）

補足


●ワイヤレスガーデンスピーカは、安定した台に置いて作業をしてください。

- ⑦配線が垂木ブラケットの切り欠き部を通り垂木の躯体側から出ていることを確認して、垂木ブラケットを中間垂木へ【2-1】、【2-5】、【2-6】、【2-7】で取付けてください。（図2-4参照）

ポイント

●垂木に通した配線以降は、ココマオプション LED配線のとりまわしと同様の配線をしてください。「ココマ取付説明書-本体総合編(E219)参照」を参照してください。

3. 壁付け金具の取付け

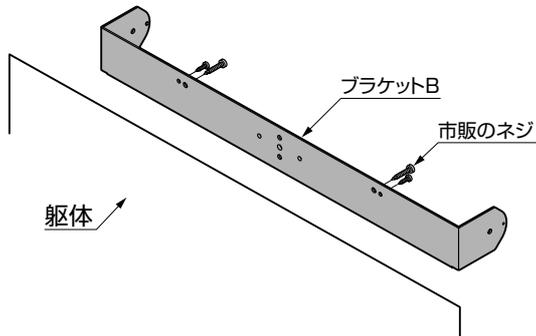


① ブラケットBを躯体に市販のネジで取付けてください。

補足


- ブラケットBを躯体に取付ける際のネジは、市販のφ4.5およびφ6のドリルネジを各2本ずつ用意してください。

4. カメラ用三脚への取付け

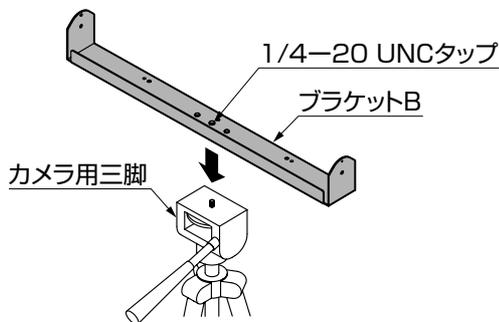

① カメラ用三脚のネジ山にブラケットBを取付けてください。

5. スタンドへの取付け

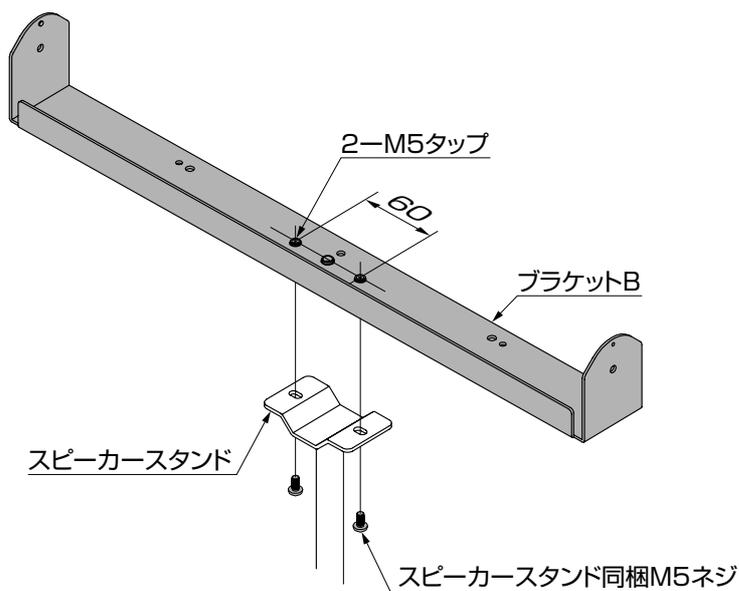


① スピーカースタンドに同梱されているM5ネジでブラケットBに取付けてください。

補足

- スタンドがブラケットBに取付け可能かを必ず確認してください。

6. ワイヤレスガーデンスピーカーの取付け

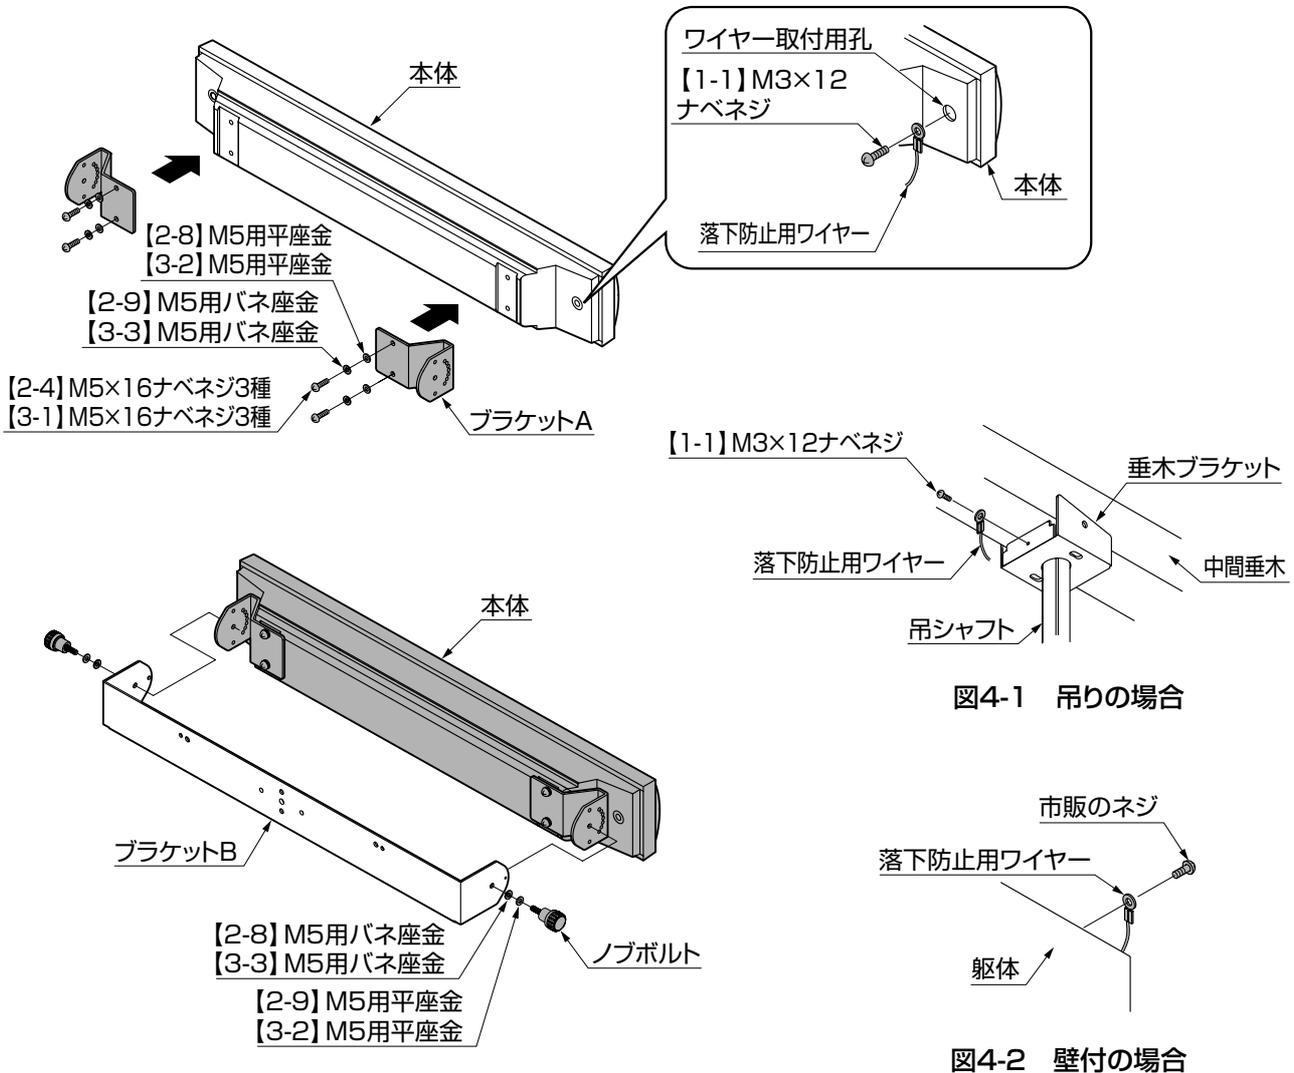

- ①落下防止用ワイヤーの一方を左右どちらかの孔に【1-1】で取付けてください。
- ②本体へブラケットAを【2-4】または【3-1】、【2-8】または【3-2】、【2-9】または【3-3】で取付けてください。
- ③ブラケットBへブラケットAをノブボルト、【2-8】または【3-2】、【2-9】または【3-3】で取付けてください。

🔑 ポイント

- ノブボルトをゆるめた状態で上下15°きざみで最大45°までの角度調整ができます。

- ④落下防止用ワイヤーのもう一方を【1-1】または市販のネジで取付けてください。

⚠️ 注意

- 落下防止用ワイヤーを確実に固定してください。
- 吊り金具仕様の場合は、落下防止ワイヤーを垂木ブラケットに確実に固定してください。

✎ 補足

- 落下防止用ワイヤーを躯体へ取付ける際のネジは、市販のφ3ドリルネジを用意してください。(図4-2参照)

- ⑤配線を一次側電源につないでください。

メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INDEX