改-5

新日軽 カーポート補助柱 施工説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 正しい施工をしていただく為この施工説明書をお読みください。 施工完了後は、[5][6][7]の取扱い方法を説明した上、お施主様へお渡しください。

ご使用上の注意とお願い(お施主様へ)

ご使用にあたっては次の点をご注意ください。


- 補助柱を着脱する際は、車を駐車していない状態で作業してください。
- 補助柱の向きに注意してください。(ストッパーが外側)
- ◆ 本体を揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- 定期的に、ネジやボルトの緩みがないか、確認してください。
- 取付方法が不十分ですと、外れて人や車等にぶつかるおそれがあります。必ず確実にロックされている事を確認してください。

梱包明細

梱包名称	部材名称	数量
標準用補助柱	標準·長柱用	1
	標準・長柱用	2
	長々柱用	1
	長々柱用	2

梱包名称	部材名称	数量
高強度用補助柱·	標準·長柱用	1
	標準·長柱用	2
	長々柱用	1
	長々柱用	2

		数量											
梱包名称 部品名称 部		部品記号	標準用				高強度用						
			柱1本用(梁幅55)	柱2本用(梁幅55)	柱1本用(梁幅65)	柱2本用(梁幅65)	柱2本用(上吊り)	柱1本用(梁幅55)	柱2本用(梁幅55)	柱1本用(梁幅65)	柱2本用(梁幅65)	柱1本用(梁幅80)	柱2本用(梁幅80)
	受けつぼ	UD-88	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	フック受け	BN-206	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	アンカー	AN-307	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	M5ナット	NNA05S	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
	収納部品B	IB-1104	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
	M4×16セルフドリリングネジ	DDAP4×16W	4	8	4	8	8	4	8	4	8	4	8
	梁ブラケット(梁幅65用)	EB-2444			1	2							
	梁ブラケット(梁幅55用)	EB-2445	1	2									
	梁ブラケット(梁幅80用)	EB-2446										1	2
	梁ブラケット(梁幅55高強度用)	EB-2860						1	2				
l _	梁ブラケット(梁幅65高強度用)	EB-2859								1	2		
取付部品箱	枠ブラケット	UB-1107					2						
部	M8×80六角ボルト	BH08E080S	1	2				1	2				
品	M8×90六角ボルト	BH08E090S			1	2				1	2		
相	M8×100六角ボルト	BH08E100S										1	2
	M8×16ひし形ボルト	BN-200-1					2						
	M8ナット	NNA08S	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	M8ワッシャー	ZC08S	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
	M8スプリングワッシャー	ZF08S	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	M4×13セルフドリリングネジ	DDAP4×13W	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
	ストッパー	ETC-5020	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	M4×10トラス小ネジ	MTB4×10S	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
	ノブボルト (M8)	BN-1265	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	ストッパー受け	EB-2443	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
	M4×13セルフドリリングネジ	DDAP4×13W	4	8	4	8	8	4	8	4	8	4	8
	施工説明書	ME-1775	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

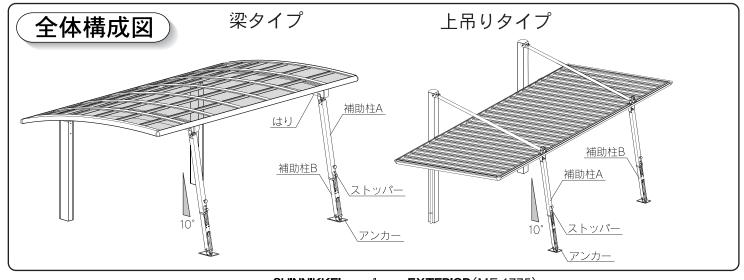


SHINNIKKEI 1 **—EXTERIOR**(ME-1775)

1 梁・枠ブラケットの取付け


はりの加工


1] 梁タイプ

- ・フレンディーR
- ・フレンディーRミニ
- ・ファインポートIIRミニ ・ファインポートⅡFミニ
- ファインポートⅡZミニ

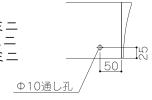

※ファインポートⅡR・F・Z、EDGE【エッジ】、フィールポート、フィール ポートミニはあらかじめ梁に加工がしてあります。

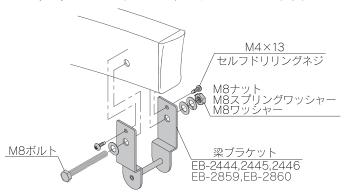

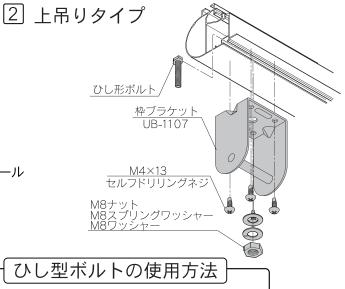

ひし型ボルトの使用方法

① 差し込む


前枠のボルト溝

290°ひねる



2 受けつぼの組立

- (1) 受けつぼの穴にフック受けを通し、 アンカーを開きながらフック受け を挟み込みナットで固定してくだ さい。
- ② 受けつぼの上面をGLラインに合わ せて埋めてください。
- 受けつぼがG.Lラインより出ていま すと、思わぬ事故につながりますの で必らずG.Lラインまで埋めてくだ さい。

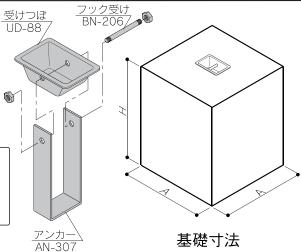

カーポート ファインポートIIR・ EDGE【エッジ】 エクジスロ 250 200 ファインポートHRミ

高強度用


フレンディーRミ

カーポート	Α	Н		
ファインポートIIR・F				
ファインポートIIZ	300	250		
ファインポートIIRミニ・Fミニ	300	250		
ファインポートIIZミニ				


300

3 補助柱の組立

(1) 小口キャップ横のビスを外してください。

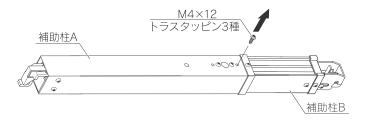

(2) 補助柱Aにストッパーとノブボルトを取付けてください。

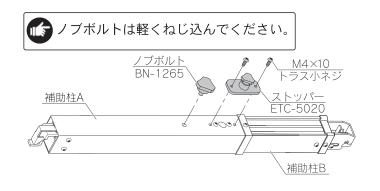

4 補助柱の長さ決め

① 下部金具を受けツボのフック 受けに引掛けてください。

(2) ノブをゆるめストッパーを引き、補助柱Aを上に 伸ばしてください。

<u> Е</u>Г (3)


③ 上部金具を梁ブラケットに 掛けてください。






楽ブラケット EB-2444,2445,2446 EB-2859,EB-2860 上部金具 EB-2441

④ カーポートに取付けた状態で補助 柱Aの下面をガイドに補助柱Bの溝 にケガキ線を付けてください。

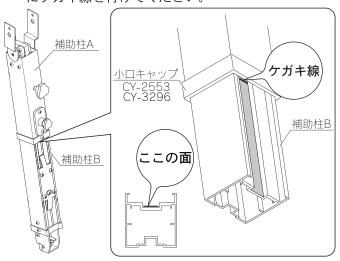

ストッパー受けを取付ける為、 補助柱をカーポートより外します。


⑤ ツマミを上げ、外側に 補助柱を引いて金具を フック部より外してく ださい。

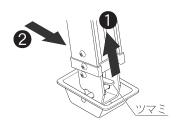


取付状態

事故防止の為しっかり 掛かっている事を確認 してください。


- ⑥ ノブをゆるめストッパーを引き、ストッパーが "カチッ!" と音がして 固定されるまで締めてください。
- ⑦ 柱を手前に引き、梁ブラケットから外してください。
- 8 補助柱Bを補助柱Aから抜きます。

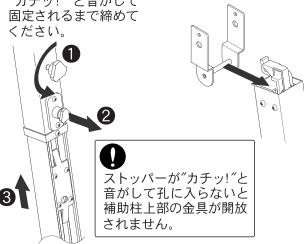

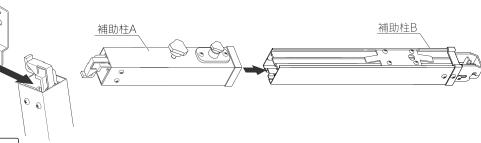




補助柱B マートッパー受け (11) ストッパー受けの下端をケガキ線 に合わせビス止めしてください。

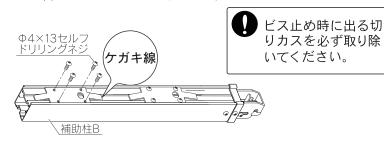


5 収納部品取付けと収納方法

(1) 図の位置に収納部品Bを取付

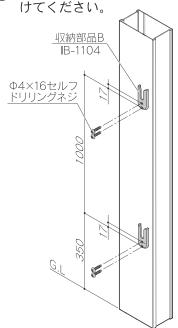

(2) 収納部品Aを収納部品Bに 引っ掛けます。

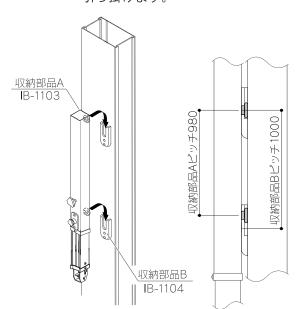

(3) 取り外す場合は上に持ち上げて ください。



収納部品Aは上部にくら べ下部の掛かりが浅くな ります。


6 補助柱の取付け

- ・補助柱を着脱する際は 車を駐車していない状 態で作業してください。 補助柱の向きに注意し
- てください。(ストッパ 一が外側)




受けに引掛けてください。



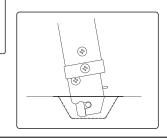


(1) 下部金具を受けツボのフック (2)ノブをゆるめストッパーを 引きストッパーが["]カチッ!" と音がして固定されるまで 補助柱Aを伸ばしてください。

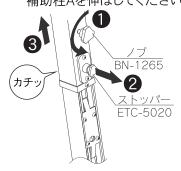

ノブはゆるめすぎると 外れます。

(3) 上部金具を梁ブラケットに 掛けノブを締めてください。

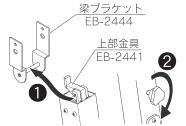




事故防止の為しっかり掛かっ ている事を確認してください。

7 取扱い方法 (補助柱の取外し)

(1) ツマミを上げ、外側に補助柱 を引いて金具をフック部より 外してください。




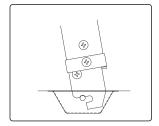

②ノブをゆるめストッパーを 引き、ストッパーが"カチッ!" と音がして固定されるまで 補助柱Bを縮めてください。



(3) ノブを締めてから柱を手前 に引き、梁ブラケットから外

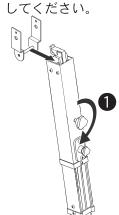

SHINNIKKEI 4 **EXTERIOR**(ME-1775)