



門 袖 灯

MJ-5型

取扱説明書

保管用

お買いあげありがとうございます。

- ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。



必ず守る

- 器具を改造したり、部品交換をしない
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



必ず守る

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。



必ず守る

- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



必ず守る

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないとやけどの原因となることがあります。



接触禁止

使用上のご注意

- 器具が点滅を繰り返す場合
天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、反射光の量を調節してください。
注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。 →
- 電源を入れても点灯しない場合、電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。
それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。
- 冬場など周囲温度が低い場合は明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 低誘虫の効果は、虫の種類（すう光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がない等）によって異なります。



お手入れについて


- 明るく安全にご使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。
- お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

ランプを交換する


ランプ切れの場合

●器具に表示されたナショナルランプをお求めください。



ツマミネジ
(パッキン付)




ランプの種類が
表示されています

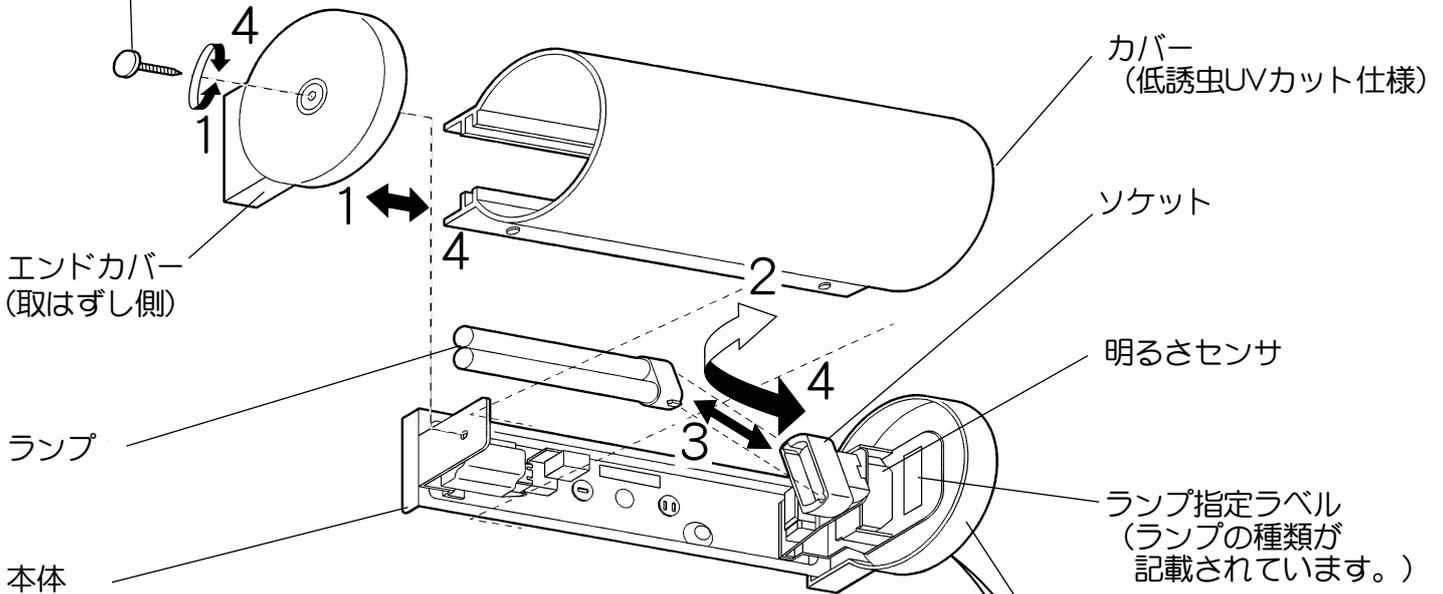

1 カバーに手をそえて、ツマミネジをゆるめて、
エンドカバーをはずす
(反対側ははずれません)

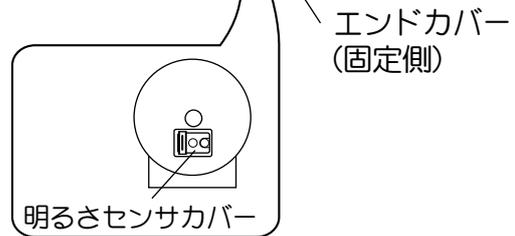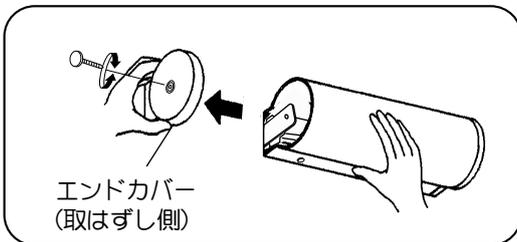


2 本体から
カバーをはずす

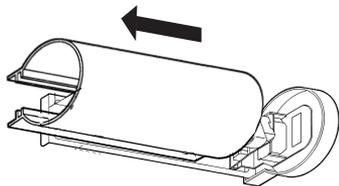

4 本体に合わせてカバーを取付け、ツマミネジで
エンドカバーを取付ける
取付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの
原因となります。



3 ランプを交換する

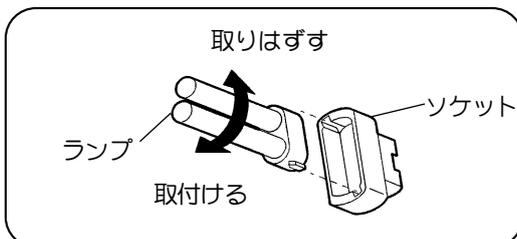

⚠ 注意 取り付けは確実に行ってください。
不完全な場合、落下によるけがの原因となることが
あります。