

スリットラインシリーズ 直角・自在コーナー（よこ格子） 施工説明書

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、本説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- 本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- 本説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

施工時の注意事項 施工にあたっては次の点をご注意ください。

- モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になりますので、工事中に商品に付着しないようご注意ください。
- 施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、アルミ表面にキズをつけると腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 改造・変更をしないでください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。

注意

- 各ボルト・ビス類は、確実に締付けてください。
- 無理にボルト・ビスを締付けしないでください。破損の原因となります。



- 本商品は、「スリットラインシリーズ・フェンススタイル（よこ格子）」に取付けることができます。
- 本体の施工説明書 [ME-1903] を合わせて参照してください。


梱包明細 ●施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
●施工説明書に記載している部材・部品（ビス含）以外は使用しないでください。

梱包名称	梱包内容	表内の（ ）は個数を表しています。
90° コーナー部品	12 個入り	横格子直角ジョイント (12) ・ φ 4 × 20 トラストッピン 1 種 (24) ・ 施工説明書 [ME-1796] (1)
	6 個入り	横格子直角ジョイント (6) ・ φ 4 × 20 トラストッピン 1 種 (12) ・ 施工説明書 [ME-1796] (1)
	5 個入り	横格子直角ジョイント (5) ・ φ 4 × 20 トラストッピン 1 種 (10) ・ 施工説明書 [ME-1796] (1)
角度自在コーナー部品	12 個入り	横格子自在コーナージョイント (12) ・ φ 4 × 20 トラストッピン 1 種 (24) ・ 施工説明書 [ME-1796] (1)
	6 個入り	横格子自在コーナージョイント (6) ・ φ 4 × 20 トラストッピン 1 種 (12) ・ 施工説明書 [ME-1796] (1)
	5 個入り	横格子自在コーナージョイント (5) ・ φ 4 × 20 トラストッピン 1 種 (10) ・ 施工説明書 [ME-1796] (1)

納まり図


●施工前に必ず確認してください。

直角コーナー

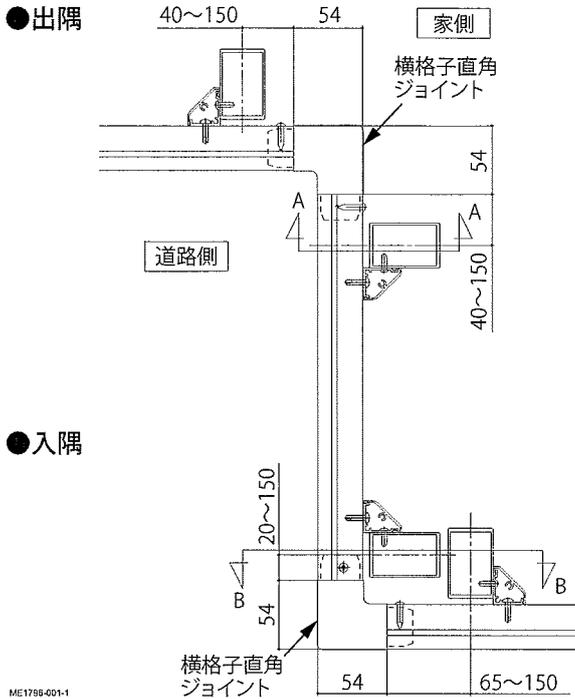


●A-A断面図
(出隅納まり)

●B-B断面図
(入隅納まり)

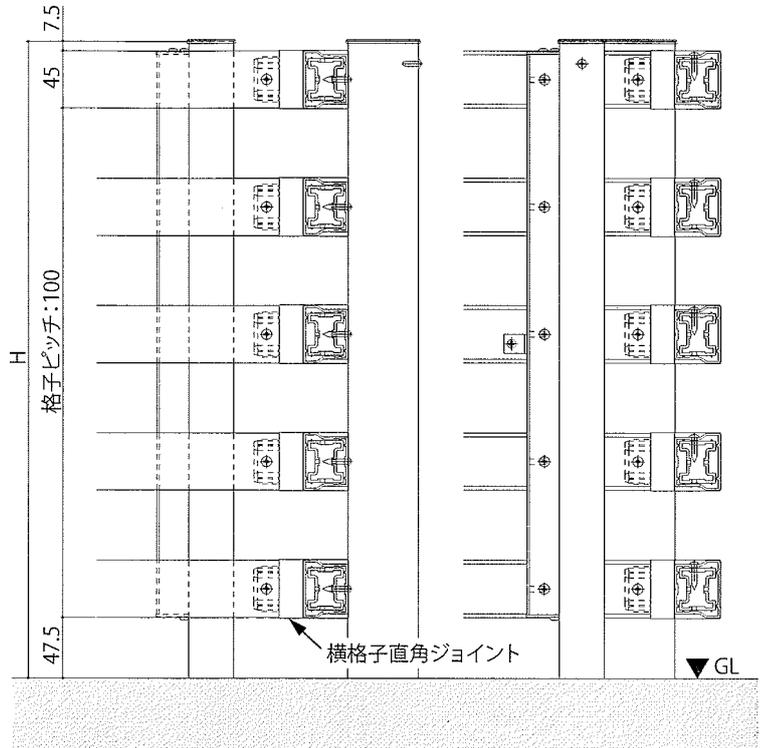


角度自在コーナー

施工可能範囲：60° ~ 180°

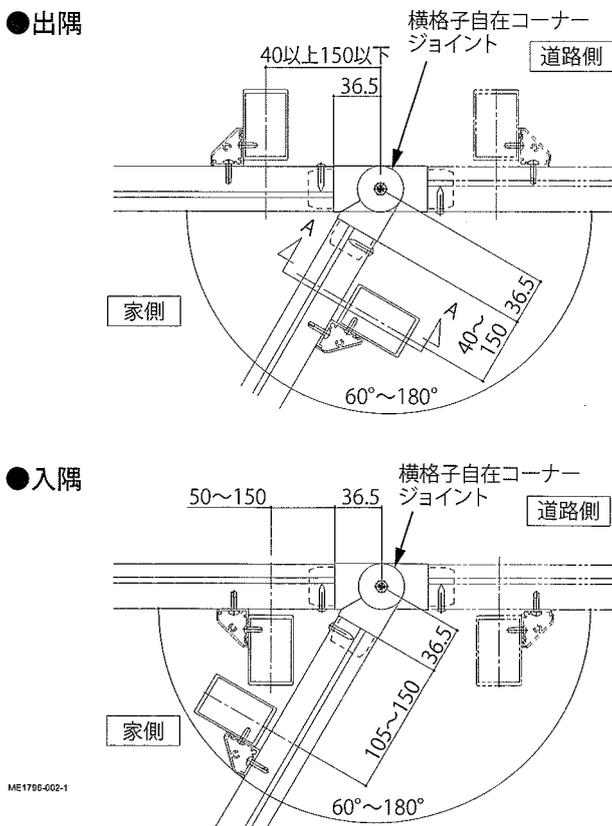

●A-A断面図

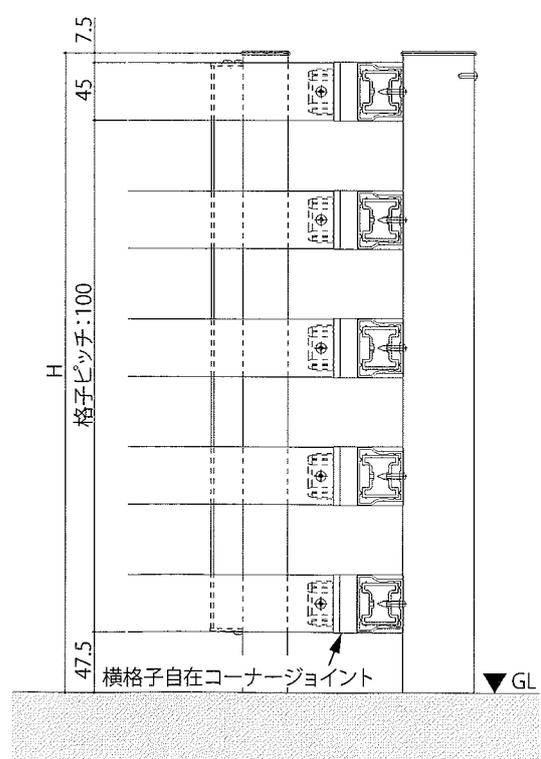


1

コーナー部品の取付け

- フェンス本体の「3. 格子の取付け」と同時に作業を行ってください。
- ※「フェンススタイル (よこ格子)」 [ME-1903] を合わせて参照してください。

1-1 取付前の作業

- ①右図を参照して、格子のコーナー側にセルフドリリングビスを仮止めしてください。

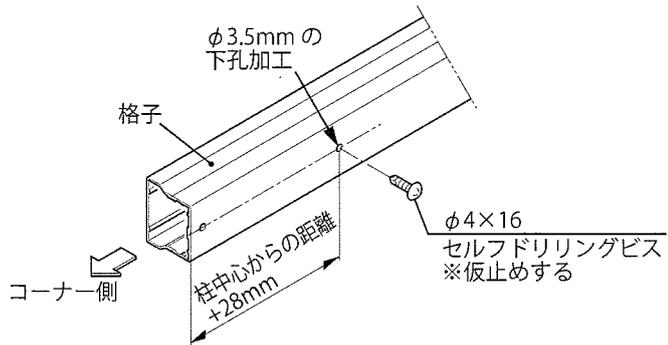


ME1796-011-2




フェンス側の施工については、「フェンススタイル (よこ格子)」 [ME-1903] の施工説明書を参照してください。

●直角コーナーの場合

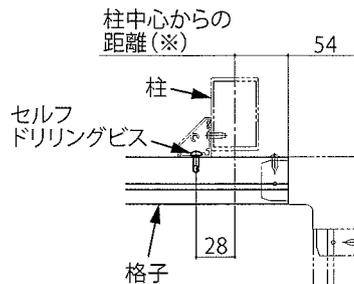

●角度自在コーナーの場合

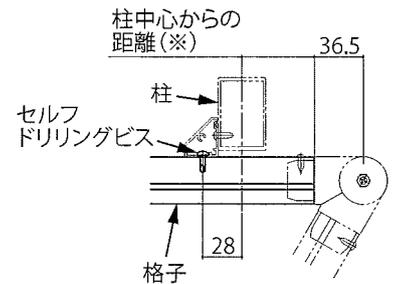

ME1796-012-2

(※) 寸法は「納まり図」で確認してください。

1-2 入隅納まりの場合




- 必ず、「下側」から順に、コーナー部品を取付けてください。
- ビスを締付けるときには、インパクトドライバーを使用しないでください。
- ※インパクトドライバーで強く締付けすぎると、格子やコーナー部品が損傷する原因となります。





フェンス本体の施工については、「フェンススタイル (よこ格子)」 [ME-1903] の施工説明書を参照してください。

- ①図を参照して、「下側」から順に、格子にコーナー部品を取付けてください。

●直角コーナーの場合

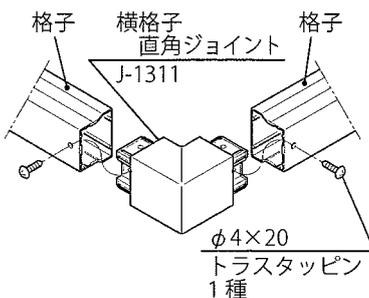

●角度自在コーナーの場合 (60°~180°)

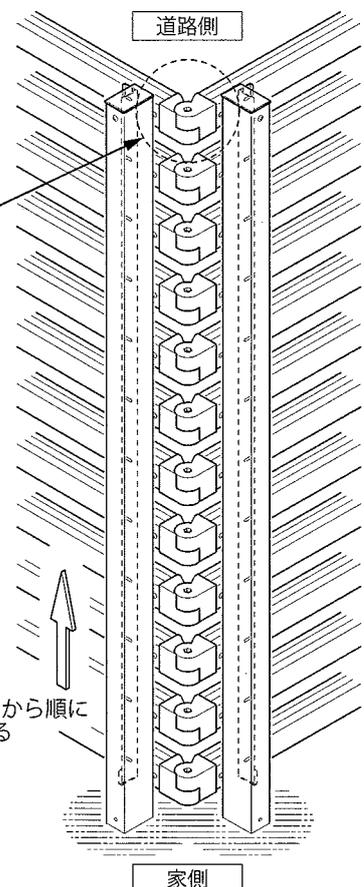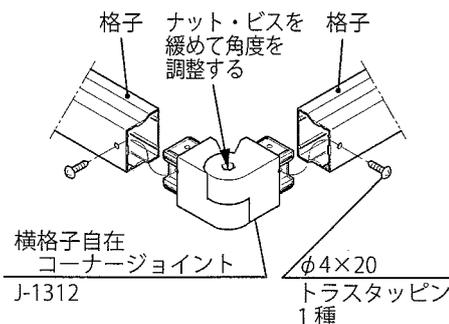

角度自在コーナーの場合は、いったんナット・ビスを緩めて、角度を合わせてください。

※「下側」から順に、角度を合わせてビスを本締めしてください。

ME1796-006-2


1-3 出隅納まりの場合

必ず、「下側」から順に、コーナー部品を取付けてください。

ビスを締付けるときには、インパクトドライバーを使用しないでください。
※インパクトドライバーで強く締付けすぎると、格子やコーナー部品が損傷する原因となります。

フェンス本体の施工については、「フェンススタイル（よこ格子）」[ME-1903]の施工説明書を参照してください。


●取付イメージ図

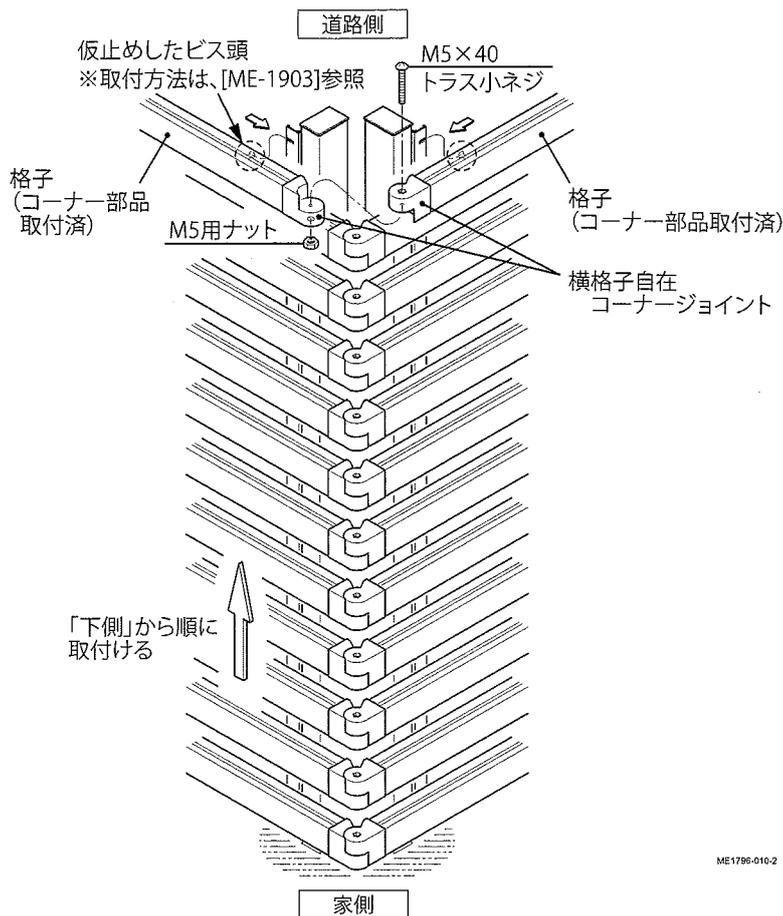

ME1796-010-2

1-3-1 直角コーナーの場合


- ①先に、片側の格子に横格子直角ジョイントを取付けてください。
- ②もう片側の格子にφ4.5mmの下孔をあけ、横格子直角ジョイントに取付けてください。

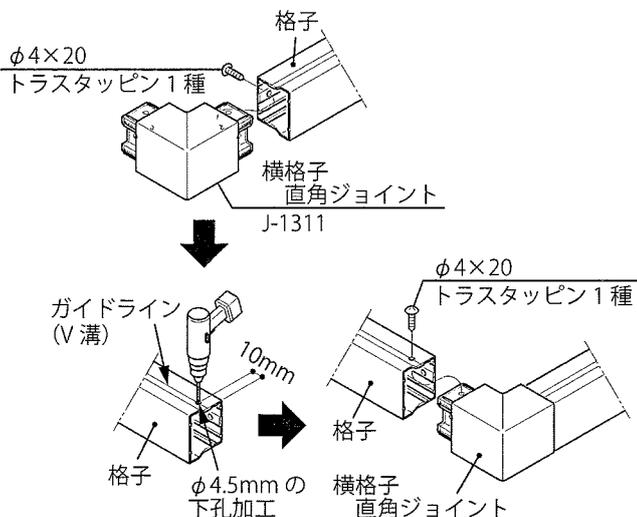

ME1796-008-2

1-3-2 角度自在コーナーの場合 (60° ~ 180°)

- ①横格子自在コーナージョイントをバラして、それぞれを格子に取付けてください。
- ②再び、横格子自在コーナージョイントをナット・ビスで固定してください。

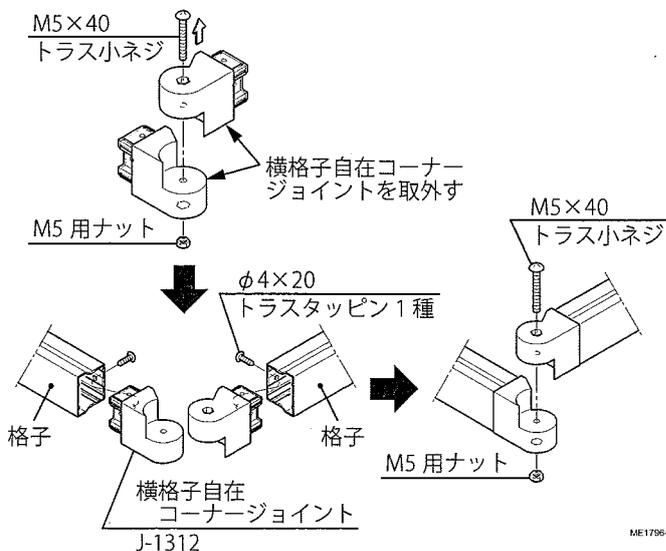

ME1796-009-2

■施工工事店様、販売店様へお願い

- 「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- 本説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

商品へのお問合せは・・・

商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室

0120-37-2534