



ガーデンライト GQ-21型

取付説明書

保管用

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。






工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



安全上のご注意

必ずお守りください

警告

 禁止	<p>■ 次のような場所には設置しない 火災・感電・落下のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浴室などの湿気の多い場所 ・不安定な場所 ・傾斜した場所 ・窪地など水のたまる場所 <p>● この器具は、防雨型の据え置き専用器具です。</p>	 必ず守る	<p>■ 交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。</p> <p>■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ● 長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。 <p>■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 <p>■ 電源プラグを抜くときは、 必ずプラグ部分を持って抜く 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。</p>
	<p>■ 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 <p>■ コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。</p>		 電源プラグを抜く
 ぬれ手禁止	<p>■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります。</p>	 分解禁止	<p>■ 器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電によるけがのおそれがあります。</p>

注意

 必ず守る	<p>■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電などに至る場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 接触禁止	<p>■ 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない やけどの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

使用上のご注意

- 陶器カバーの上に植木鉢などを置かないでください。落下によるけがの原因となります。
- 陶器カバーは重量物ですので、移動させる際などにはご注意ください。

この紙は再生紙を使用しています。

取り付け前に

- 屋外で使用する場合は、防水コンセント<JIS防雨型>をご使用ください。

1 ガラスカバーを取り外す

2 付属の打ち込み棒(2本)を地面に打ち込み、本体を固定する

- ・設置場所によっては、打ち込み棒を打ち込めない場合がありますが、ご使用上支障はございません。



3 ランプを取り付ける


4 ガラスカバーを取り付ける

- ・ガラスカバーにカバーパッキンが付いていることを確認し、ガラスカバーと本体の間にすき間がないように確実に締め付ける。
 - ・右方向へ一杯に止まるまで締め付けたのち、角度90度以内で左方向へ回しガラスカバーを取付台に合わせてください。
- 取り付けが不完全な場合、90度以上戻した場合、浸水による感電の原因となります。



5 陶器カバーをのせる

- 陶器カバーは重量物です。取り扱いにご注意ください。
- ガラスカバーに陶器カバーが当たらないようにいねいに陶器カバーをのせてください。
- 電源コードは、必ず陶器カバーの切り欠き部より引き出し陶器カバーで挟まないようご注意ください。

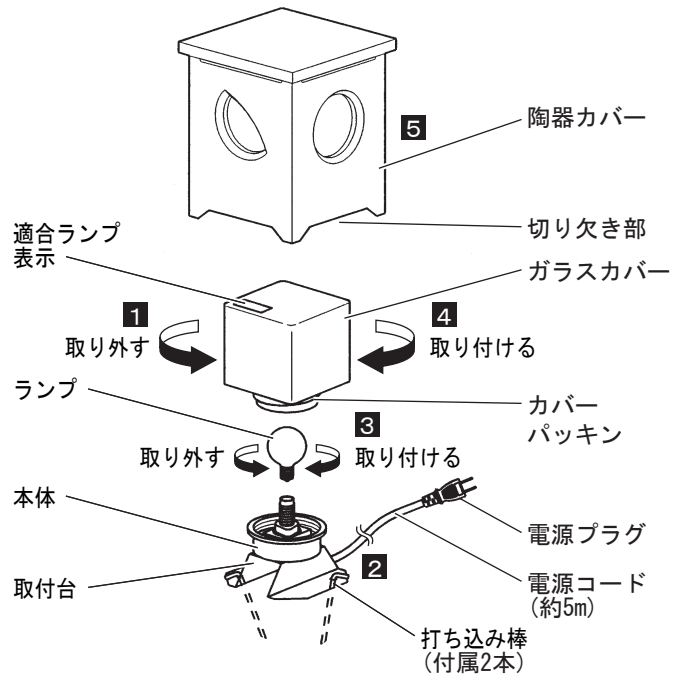

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプは必ず器具に表示されたナショナル製ランプをお求めください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。(陶器カバーのお手入れ)
 - ・水洗いしてください。
- (本体のお手入れ)
 - ・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
 - ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形φ50ボール電球(ホワイト・100V用・E17)	2000時間

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分にになります。

取説コード

Z321

200702A_1009