ガーデンライト
ＬＥＤコアライト

取付説明書

保管用

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し必要なときにお読みください。

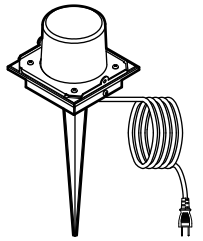

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所で使用しない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

・くぼ地などの水のたまる場所

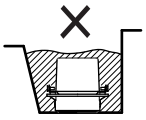

・器具が倒れるような傾斜した場所



・草・木等が成長して器具がおおわれるような場所

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

必ず守る

■交流１００ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■土壌のしっかりしたところに設置する

設置に不備があると、器具倒れのおそれがあります。

■屋外での使用の場合、防水コンセント（JIS防雨型）で使用する

防水コンセント以外の使用は、火災・感電のおそれがあります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 警告

禁止

■ **電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない**

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステープルなどで固定したりしない）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。

●電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ **車輌の通行する場所には使用しない**

器具破損による火災・感電・不点の原因となります。

分解禁止

■ **器具を改造したり、部品交換をしない**

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■ **電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く**

電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

■ **照明器具には寿命があります。設置して１０※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●ＬＥＤ光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。

●３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。ＬＥＤ照明器具では寿命を、光束が初期値の７０％に減少するまでの点灯時間と定めています。この器具の光束維持率７０％推定時間は約４００００時間です。

■ **器具に振動や衝撃を与えないでください。**

器具破損による火災・感電・不点の原因となります。

■ **積雪地域でのご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないように除雪してください。**

器具破損の原因となります。

■ **蹴りやつまずきが起こりにくい場所へ器具を設置してください。**

施工に不備があると、器具破損・けがの原因となります。

禁止

■ **温度の高くなるものの近くに取り付けない**

ガス機器や排気筒の近くに取り付けると、火災の原因となることがあります。

■ **電源コードをコンクリートや土で埋めない**

コードが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

禁止

■ **露天風呂、浴室などの湿気の多い場所で使用しない**

火災・感電の原因となることがあります。

●この器具は防湿型ではありません。

■ **調光器と組み合わせて使用しない**

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

●調光器の取り外しが必要です。

各部のなまえと取り付けかた

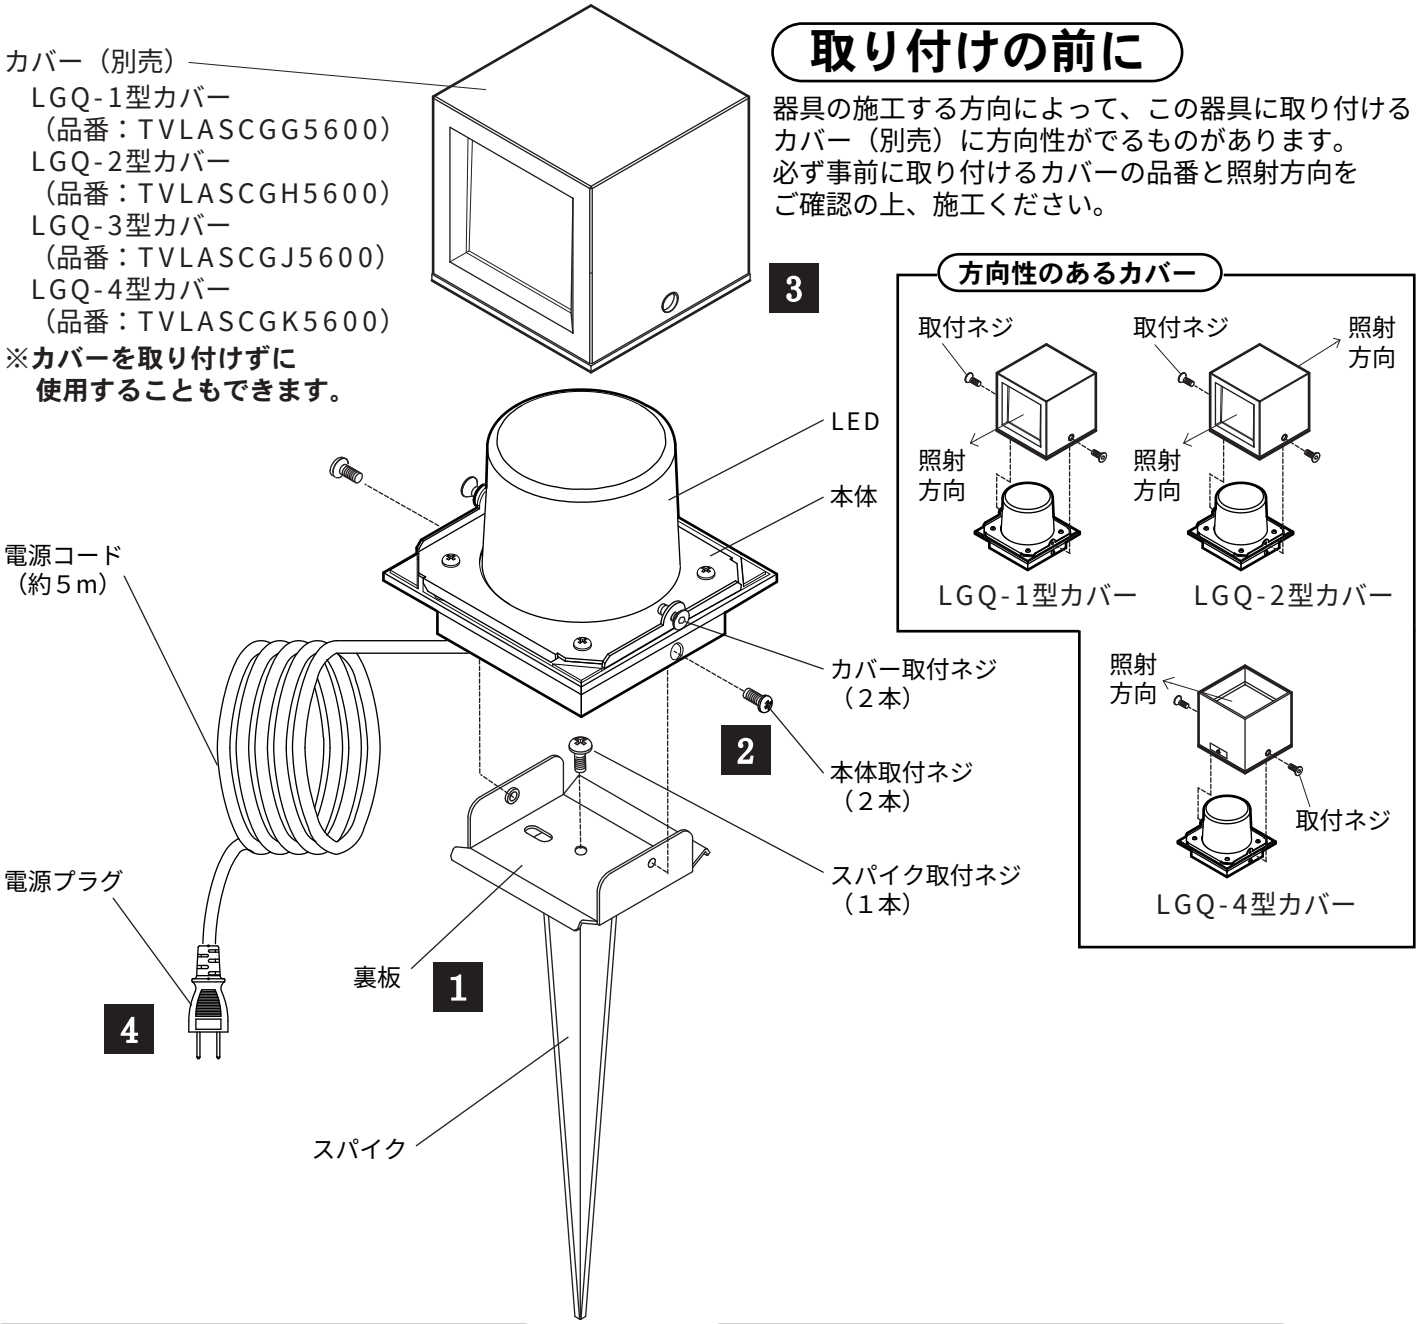

取り付けの前に

器具の施工する方向によって、この器具に取り付けるカバー（別売）に方向性がでるものがあります。
必ず事前に取り付けるカバーの品番と照射方向をご確認の上、施工ください。

地面（土）へ施工する場合

1 本体取付ネジ（2本）を外し、スパイクを地面（土）に差し込む

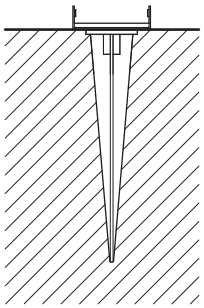

確認

・差し込み後、器具が十分に固定されていることを確認する。

ウッドデッキへ施工する場合

1 本体取付ネジ（2本）を外し、スパイク取付ネジ（1本）を外してから、木ネジ（別途：2本）で裏板をウッドデッキに取り付ける

確認

・木ネジ（別途）で器具が十分に固定されていることを確認する。

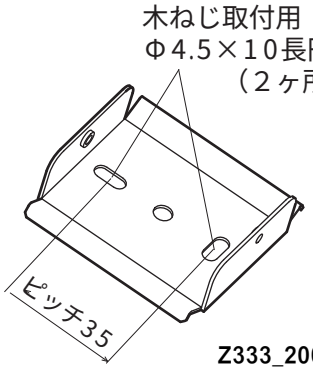

Z333_200705A

2 本体取付ネジ（２本）で本体を裏板に取り付ける

3 カバー（別途）を本体に取り付ける

・カバー取付ネジ（2本）でカバー（別途）を本体に取り付けてください。
※カバーを取り付けずに使用することもできます。
・指定品番以外のカバーは使用しないでください。
器具破損の原因となります。

4 電源プラグをコンセントに差し込む

・長時間使用しない場合は、安全、節電のため
電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
●LEDが暗くなったときは器具の寿命です。（LEDの交換及び補修はできません。）

仕様

定格電圧	周波数	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	５０／６０Ｈｚ共用	２．７Ｗ

●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

取説コード
Z333

200705A_1009