



セキュリティライト リモコン防犯灯 (SSR-3型)

取付説明書

お客様へ 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

- 器具の取り付けは取付説明書に従い
確実に行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下
によるけがのおそれがあります。

- 取付面と本体パッキンのすき間および
パッキン外周部にシール剤を塗る

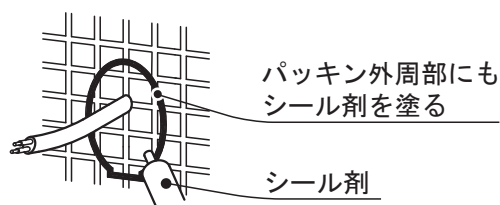


本体パッキンと取付面とのすき間を防水
シール剤などで埋めてください。

- 防水が不完全な場合、火災・感電のおそれ
があります。

- 検知部が下になるように
取り付ける


浸水による感電のおそれ
があります。

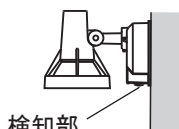


- 交流 100 ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、
火災・感電のおそれがあります。

- 次のような場所には取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

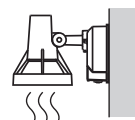

浴室などの湿気の
多い場所




補強のない場所



天井面



据置取付



取付面が本体パッキン
より小さい場所

- この器具は防雨型・壁面取付専用です。

- ねじなどの小物部品は、
乳幼児の手の届くところに置かない
あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、
すぐに医師にご相談ください。



禁止



アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に
従って確実にを行う

接地が不完全な場合、感電のおそれ
があります。

⚠ 注意



禁止

■温度の高温になるものの上に取付けない
火災の原因となることがあります。
●ガス機器やその排気筒の上に取付けないで
ください。

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと
組み合わせて使用すると火災の原因と
なることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

施工前にお読みください

設置場所についてのご注意


●次のような場所には取付けないでください。
この器具は、周囲の明るさと温度変化をセンサで検知して動作するため、以下のような場所に取り付けると誤動作の原因となります。

禁止 反射の強い床面のある場所	禁止 風などでよくゆれる植物の近くなど	禁止 取付高さが3mを超える場所	禁止 エアコンの吹き出し口換気扇の近く
禁止 交通量の多い道路に面した場所	禁止 前面に障害物のある場所(透明なガラスも含む)	禁止 振動の激しいポールなど不安定な場所	禁止 昼間でも暗い所や夜間でも明るい場所

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。


配線についてのご注意

- 必ず壁スイッチを設けてご使用ください。(スイッチは別途ご用意ください)
・点灯に異常が発生したとき、リセットできません。
- 通常は壁スイッチをONにした状態でご使用ください。
- 壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチがONの状態でも照明器具が消灯状態(センサ待機状態)のときは、パイロットスイッチ表示が点灯しない場合があります。(故障ではありません)

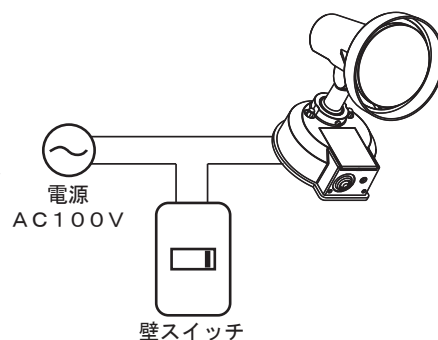

センサの検知範囲

- センサの検知部を動かして、検知範囲を調整できます。(センサの検知部は全方向に約20度動きます)
- 器具の取付高さ1.8m(標準)~3mの間では、検知範囲は変わりません。

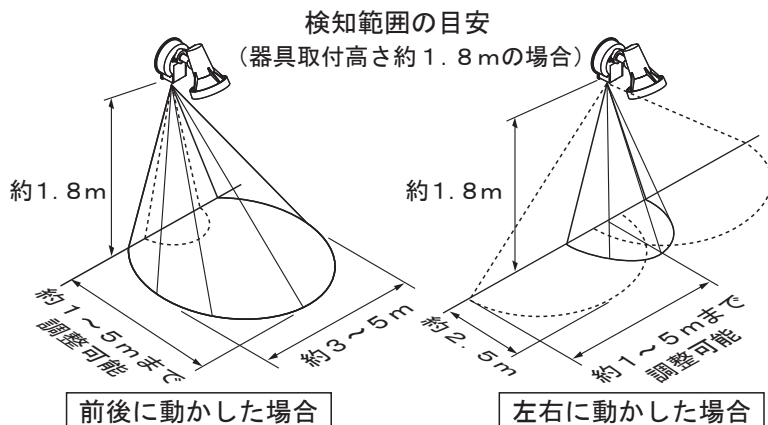

ご注意

- この器具のセンサは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため、動物、自動車など人以外の動きも検知して照明が点灯する場合があります。また、静止状態の人などは検知しない場合があります。
- 検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、体温、器具の取付高さや傾きなどにより変化します。
- 夏場など、気温が体温に近い状態になると、温度変化が小さいため検知しない場合があります。
- センサの性能上、器具に向かってまっすぐ近づいた場合、器具の近くまで近づかないと検知しないことがあります。器具の故障ではありません。


調整ツマミの設定について

この器具は取り付け後、ご使用の環境に合わせてセンサの検知範囲、調整ツマミの設定が必要です。
必ず、「検知範囲と調整ツマミを設定する」をお読みのうえ、設定してください。

各部のなまえと取り付けかた


△ 注意 器具取り付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

下図のように器具を分離してください。

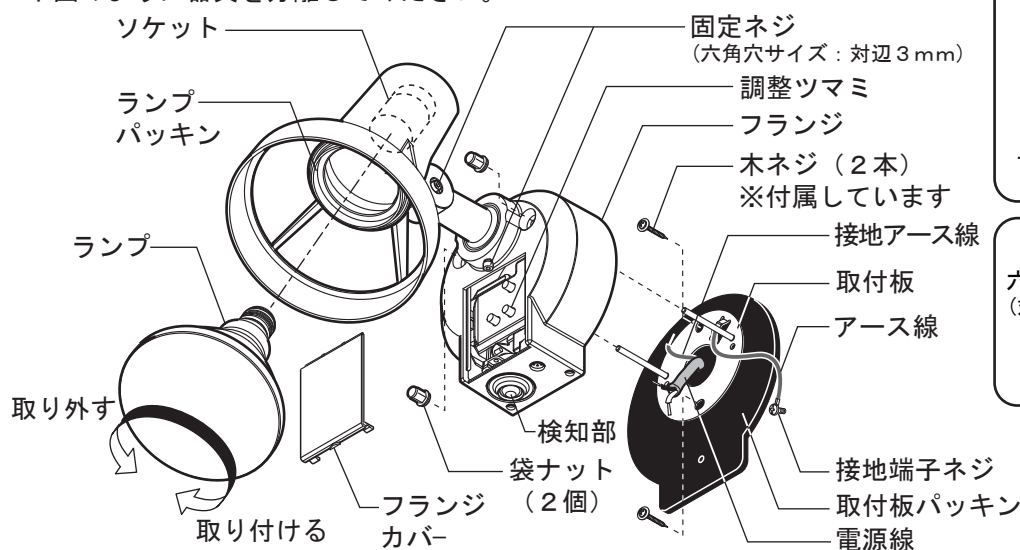

<フレンジ裏面>

●取り付けの前に
接地端子ネジを外してください。




<付属品>

六角棒レンチ
(対辺 3 mm・1本)



■工事店様へ
施工後に必ずお客様
にお渡しください。

適合ランプ
表示

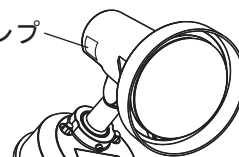

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 付属の木ネジ（2本）で取付板を取り付ける

取付ピッチ 66.7 mm

2 端子台に電源線を接続する

①電源線を端子台に差し込む

解除穴（2カ所） 端子台

適合電線
VVVFケーブル
φ1.6、φ2.0
単線

確実に差し込む

12±2mm

電源線の外しかた
マイナスドライバー等
で解除穴を押しながら
電源線を引き抜く



警告

電源線は端子台の差込穴の
奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、
火災・感電の原因となります。

②接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。

アース線をフレンジ裏面の接地端子ネジに取り付ける。

3 フレンジを取り付ける

袋ナット（2個）を確実に締め付ける。

注意 電線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

4 ソケットにランプを取り付ける




警告

ランプの取り付けはランプパッキン
が全周に当たるように確実に行って
ください
浸水による火災・感電の原因となります。

5 検知範囲と調整ツマミを設定する（次ページ参照）

●調整ツマミの設定はフレンジカバーを取り外して行ってください。

フレンジカバーの取り付け・取り外しかた

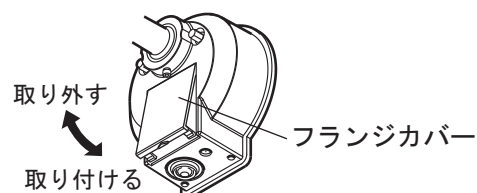

・フレンジカバーは必ず取り付けて使用してください。
フレンジカバーを外したまま使用すると水が浸入し
感電・故障の原因となります。

6 照射方向を調整する


・付属の六角棒レンチ（対辺 3 mm）で固定ネジ（2カ所）を緩めて照射方向を合わせ、固定ネジを締め付ける。



警告

固定ネジはしっかり締め付けてください
浸水による火災・感電の原因となります。

工事店様へ 付属の六角棒レンチは施工後に必ずお客様
にお渡しください。

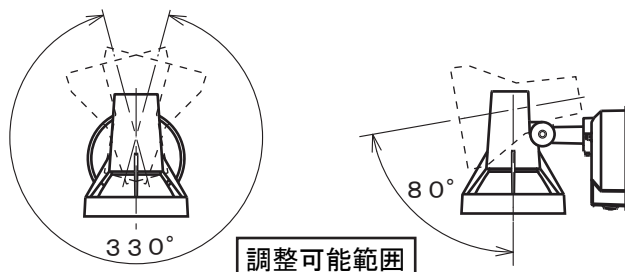


調整可能範囲

設定の前に

- ①壁スイッチをOFFにする
- ②フランジカバーを取り外す (3 ページ「照明器具を取り付ける」参照)


1 センサの検知範囲を調整し、点灯確認をする

出荷時の設定

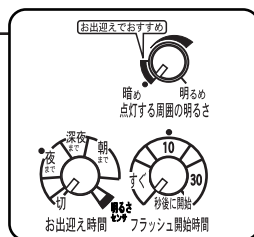

[手順]

- ①あらかじめ、調整ツマミを以下の設定にする

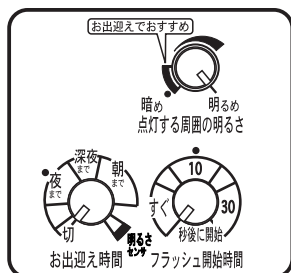

- 点灯する周囲の明るさ —— 「明るめ」 (右いっぱい回す)
 お出迎え時間 —— 「切」 (左いっぱい回す)
 フラッシュ開始時間 —— 「すぐ」 (左いっぱい回す)

- ②検知部を動かし、設置場所に合わせて検知範囲を調整する

- 検知部は、全方向に約20度動きます。
- センサの検知範囲は、 2 ページ「センサの検知範囲」を参照ください。

- ③壁スイッチをONにし、センサの検知範囲の外に出る

→ 約40秒間点灯してから消灯します。

消灯しない場合は、以下の原因が考えられます。

- お出迎え時間が「切」になっていない ⇒ お出迎え時間を「切」にする
- センサの検知範囲に入っている ⇒ センサの検知範囲から外に出る
- 連続点灯になっている ⇒ 付属のリモコンの通常モードのボタンを押す

- ④消灯したら器具に近づいて、フラッシュ光とアラーム音が動作することを確認する

- センサの検知範囲の外に出てから約5秒後に消灯します。

2 いったん壁スイッチをOFFにして 使いかたに合わせて調整ツマミを設定する

- 点灯する周囲の明るさ —— 「暗め」がおすすめです。
- お出迎え時間 —— 「夜まで」 (22:00頃) がおすすめです。
- フラッシュ開始時間 —— 「10秒後」あるいは「30秒後」がおすすめです。

(注) 動作の詳しい説明は、取扱説明書 4 ページ「使いかた」を参照ください。

3 フランジカバーを取り付ける

3 ページ「照明器具を取り付ける」参照

4 壁スイッチをONにする

→ スwitchをONにした直後は周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯します。

ご注意 ● お出迎え点灯を設定した場合 (お出迎え時間ツマミを「切」以外に設定した場合)
 壁スイッチをONにした初日は、手順2で設定した「お出迎え時間」ツマミの位置に関係なく
 お出迎え点灯は約4時間で終了します。翌日より設定した時刻通り終了します。