

ネクススペース 出幅調整部品 取付説明書

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- 本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

注意事項

施工にあたっては次の点をご確認ください。

◎設置場所・位置の注意事項


- 本商品は、「ネクススペース」ルーフ商品の出幅を調整するために「ネクススペース」ルーフ商品に取付けて使用します。他商品へは取付できませんので注意してください。

◎施工時の注意事項

- 「ネクススペース」ルーフ商品本体の施工については、各本体に付属の取付説明書を参照して行ってください。
- アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、アルミ表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- 改造・変更をしないでください。

◎施工の順序

- 施工は、下記の順序で行ってください。

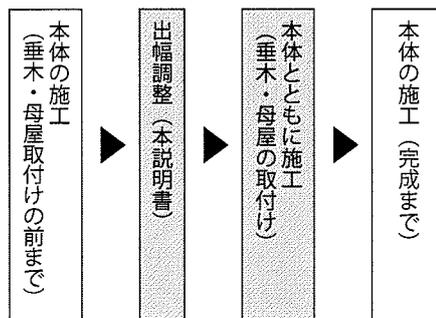

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。

- この取付説明書では、下記のネクススペースシリーズの出幅調整方法を説明しています。本体に付属の取付説明書を合わせて参照してください。

シリーズ品名	取付説明書番号
ウォール&ルーフ	ME-2050
ピラー&ルーフ	ME-2051
ルーフ・先付け	ME-2052
ルーフ・後付け	ME-2053
ピラー&ルーフ (9尺屋根用)	ME-2120

- 本体の「垂木・母屋の取付け」と同時に作業を行ってください。
- 入隅納まりと連結する場合には、出幅調整はできません。
- この取付説明書での「外側」、「内側」は、本体の取付説明書に準じています。


梱包明細

- 施工前に、部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
- 説明書に記載している部品（ビス含）以外は使用しないでください。

梱包名称	梱包内容	表内の () は個数を表しています。
出幅調整部品	垂木出幅調整部品 (1)・出幅調整部品パッキン (1)・φ4×12 皿タッピン 3種 (1) φ4×20 トラスタッピン 3種 (2)・取付説明書 [ME-2119] (1)	

納まり図

●施工前に必ず確認してください。

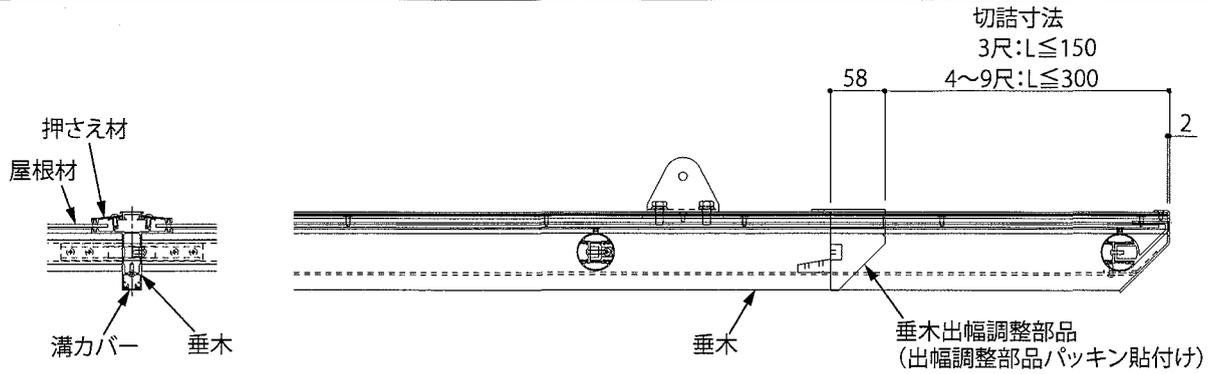

ME2119-001

1 部材の切断




本体の「垂木の取付け」前に、部材を切断してください。

①下図および下表を参照して、垂木、押さえ材、垂木カバー、屋根材を切断してください。

●切詰寸法をLとした場合の
部材切断寸法表

			(mm)
部材	切断寸法	孔加工	
a 垂木	L+56	必要	
b 押さえ材	L	必要	
c 垂木カバー	L+4	×	
d 屋根材	L	×	

●切断寸法 および取付位置図

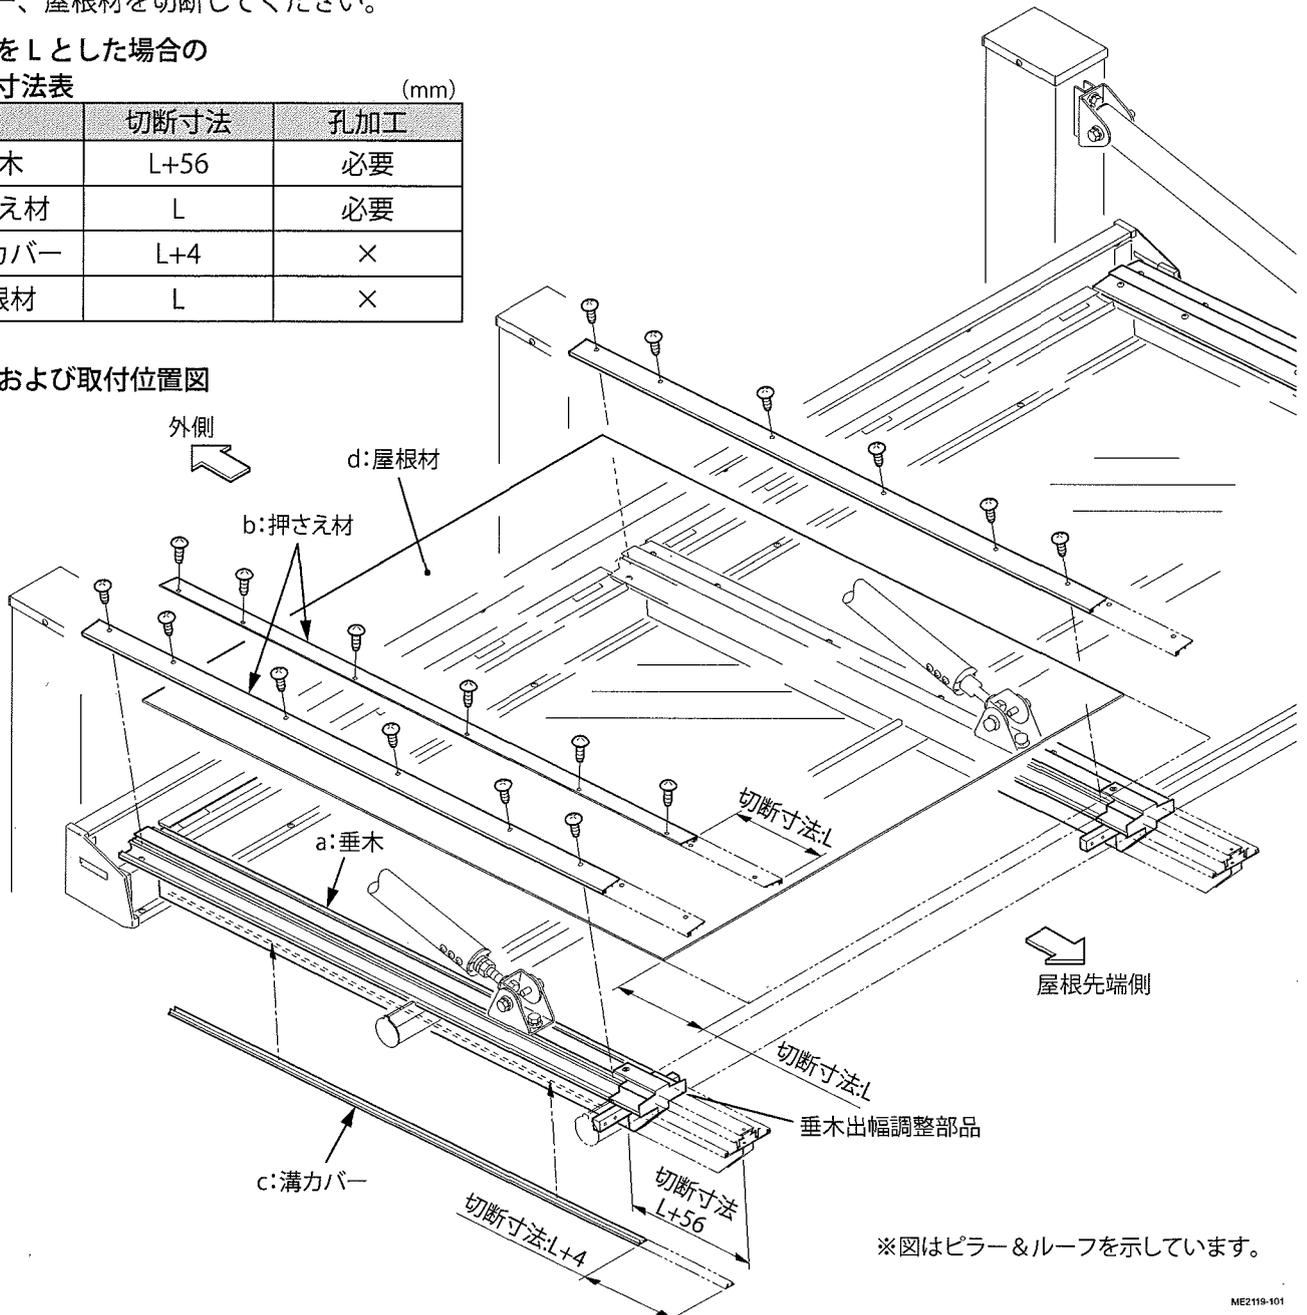

※図はピラー&ルーフを示しています。

ME2119-101


2 垂木・押さえ材の孔加工

①図を参照して、垂木に孔加工を行ってください。



孔加工：垂木1本につき
 ϕ 3.5mm (各1ヶ所)、 ϕ 5mm (各2ヶ所)

●垂木の孔加工

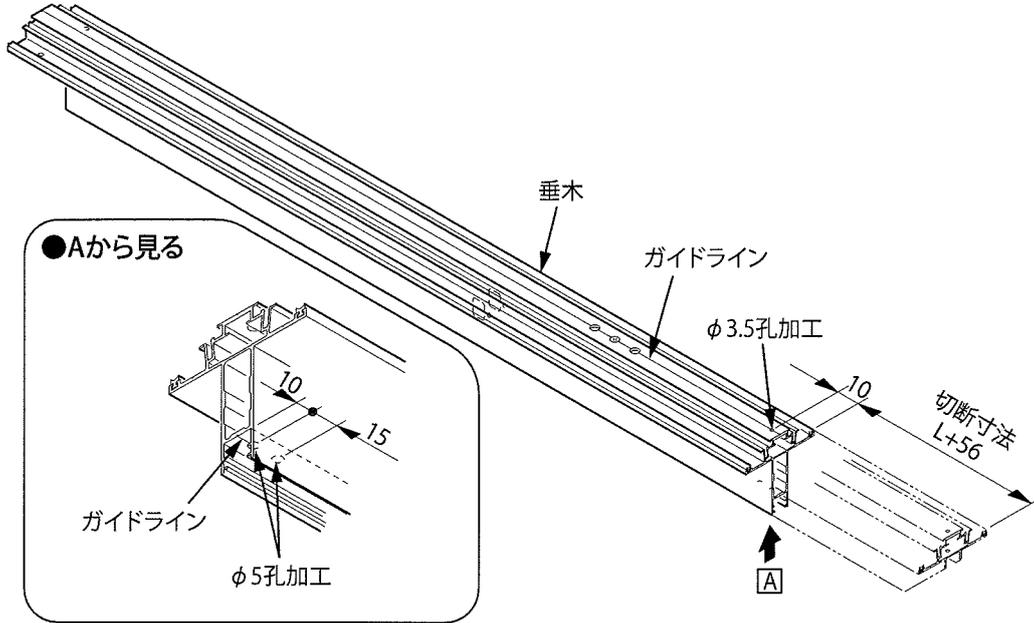


ME2119-102

②図を参照して、押さえ材に孔加工を行ってください。



孔加工：押さえ材1本につき
 ϕ 4.5mm (各1ヶ所)

●押さえ材の孔加工

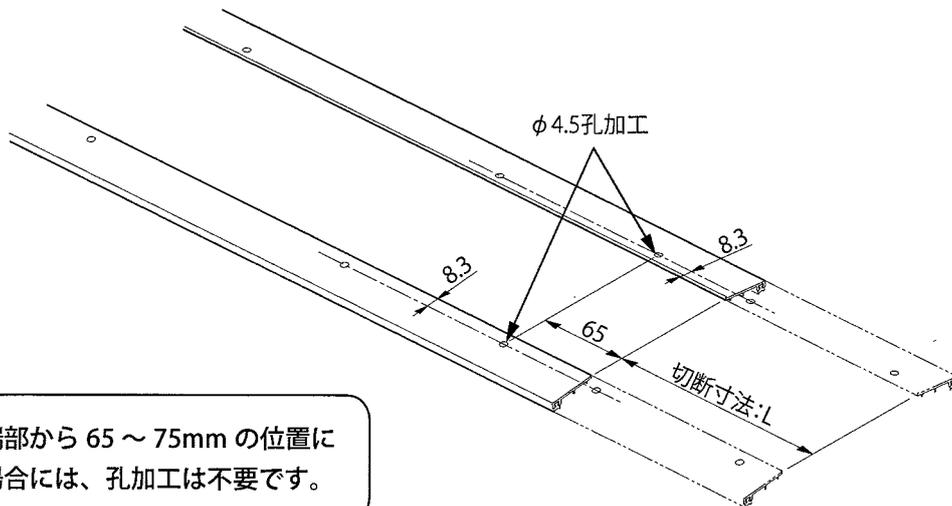

切断後、端部から 65～75mm の位置に
 孔がある場合には、孔加工は不要です。

ME2119-103



3 出幅調整部品の取付け

①出幅調整部品パッキン裏面の離型紙をはがし、垂木出幅調整部品に貼付けてください。

②垂木出幅調整部品を垂木に取付けてください。

本体の取付説明書を参照して、その他の垂木部品を取付けてください。
※パッカー材については本体の取付説明書で確認してください。

③取付面上部にシーリング処理を行ってください。

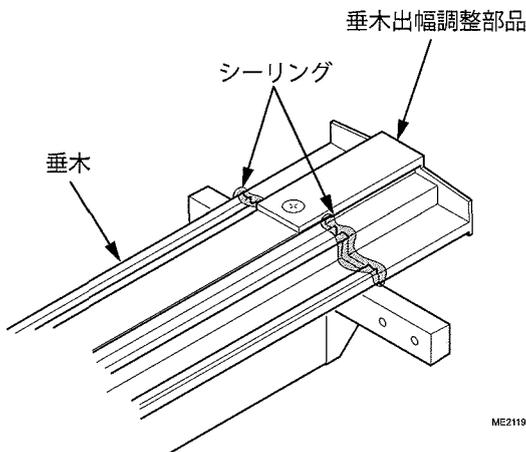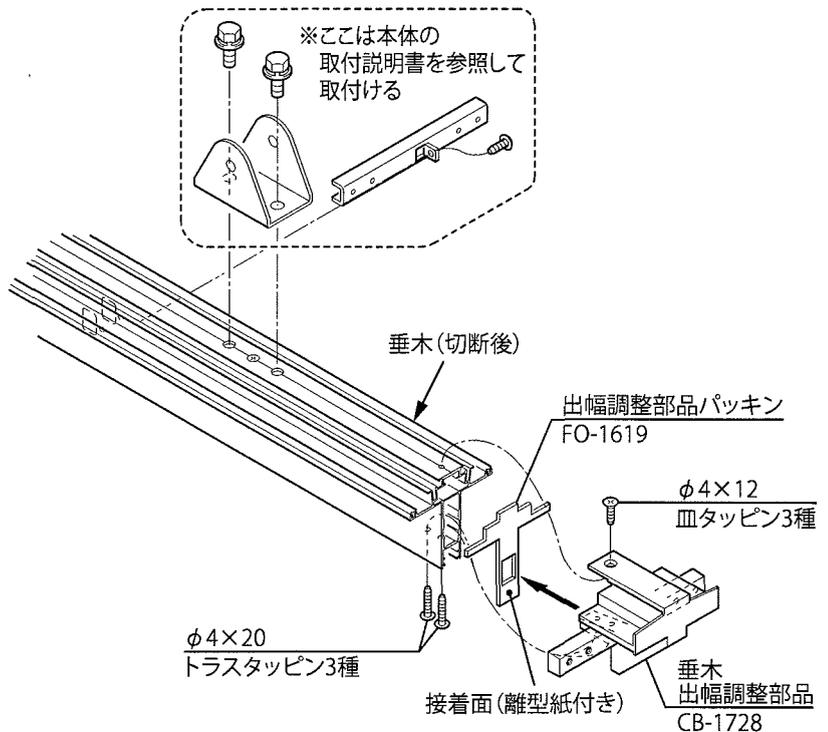

ME2119-105

ME2119-104

4 垂木・母屋の取付け


①本体の取付説明書の手順に沿って、垂木・母屋を取付けてください。

母屋の間隔が狭い場合には、屋根先端側の母屋を先に取付けてください。

②2ページの「切断寸法 および 取付位置図」および本体の取付説明書を参照して、切詰めた各部材を、本体の部材・部品とともに取付けてください。

母屋の間隔が狭い場合には、屋根材押さえ部品をビス止めするのに、小型ドライバーが必要です。

●母屋の間隔が狭い場合

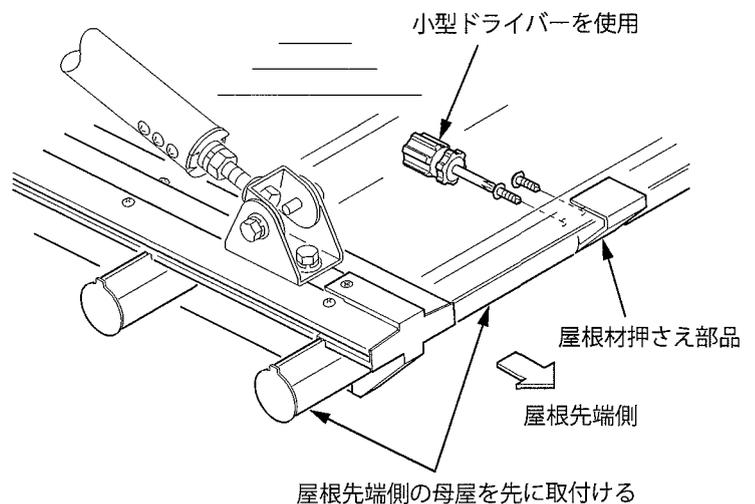

ME2119-106

■施工工事店様、販売店様へお願い

- 「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施工完了日	年	月	日
施工工事店	TEL ()	-	
販売店	TEL ()	-	

新日軽株式会社

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室

0120-37-2534

新日軽インターネットホームページ
<http://www.shinnikkei.co.jp>