

## MDライト MDスタンドライトA09

# 取扱説明書

MDスタンドライトはエクシオール「暖蘭物語」、「自然浴家族ジーマ」、 ガーデンラウンジ「ココマ」(ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ)、 「スタイルコート」のパネル付き商品や室内専用です。

お客様へ

お買い上げありがとうございます。

■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し必要なときにお読みください。

上手に使って上手に節電

### 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 ■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 警告

■ 不安定な場所や、燃えやすいものの 近くで使用しない

倒れたりして、火災・けがのおそれがあります。



風の吹き込む場所や カーテンなど燃えやすい ものの近く

■ 電源コードや電源プラグを破損する ようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、束ねたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災 のおそれがあります。 電源コードや電源プラグの修理は

お買い上げの販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたをしない

たこ足配線などで定格を超えると 発熱による火災のおそれがあります。

MDスタンドライトは非防水です。

火災・感電の原因になります。

■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災のおそれがあります。

■ 雨(水)が掛かるところで使用しない

雨(水)が当たらないようにしてください。



水ぬれ禁止

■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない

感電のおそれがあります。



必ず守る

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の おそれがあります。

- ■ランプは器具表示のものを使用する 間違った種類・ワット数のランプを使用 すると、火災のおそれがあります。
- ■電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災のおそれがあります。

傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

- ■電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災のおそれがあります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ■電源プラグを抜くときは、 必ずプラグ部分を持って抜く 電源コードを引っ張るとコードが破損し、 火災・感電のおそれがあります。
- ■風の強いときには、ガーデンルームの パネルを閉める

スタンドライトの転倒により、火災やけがの おそれがあります。



分解禁止



を抜く

■器具を改造したり部品交換をしない 火災・感電・落下によるけがのおそれが あります。

■異常を感じた場合は、 速やかに電源プラグを抜く

異常が収まったことを確認し、 販売店にご相談ください。

ぬれ手禁止



必ず守る

■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。



接触禁止

■ 点灯中や消灯直後はランプや その周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。



電源プラグ を抜く 旅行などで長時間使用しない場合は、 安全のため電源プラグを抜く



■ 温度の高くなるものの近くに 置かない

ストーブなどの近くに器具を置かないでください。 火災の原因となることがあります。

#### 使用上のご注意

器具を移動させる時は、器具を持ち上げて移動させてください。

置いたまま移動させると、床面傷つきの原因となります。

使用しないときには、湿気の少ない日光が直接当たらない場所に保管してください。

## ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

パナソニック製ランプをお求めください。 ランプの種類は器具に表示しています。

間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

#### お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1度程度)に清掃してください。 汚れがひどいときは、石けん水に浸した布をよく絞って汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げて ください。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。

#### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
A C 1 0 0 V	60形ミニクリプトン電球(ホワイト・100V用・E17)	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

#### 各部のなまえと使いかた

### 警告


器具の組み立ては、説明書に従い確実に 行ってください。

組み立てに不備があると、倒れたり、落下して、 火災・けがのおそれがあります。

## <u></u> 注意


器具の組み立ては、必ず電源プラグを 抜いてから行ってください。

感電の原因となることがあります。

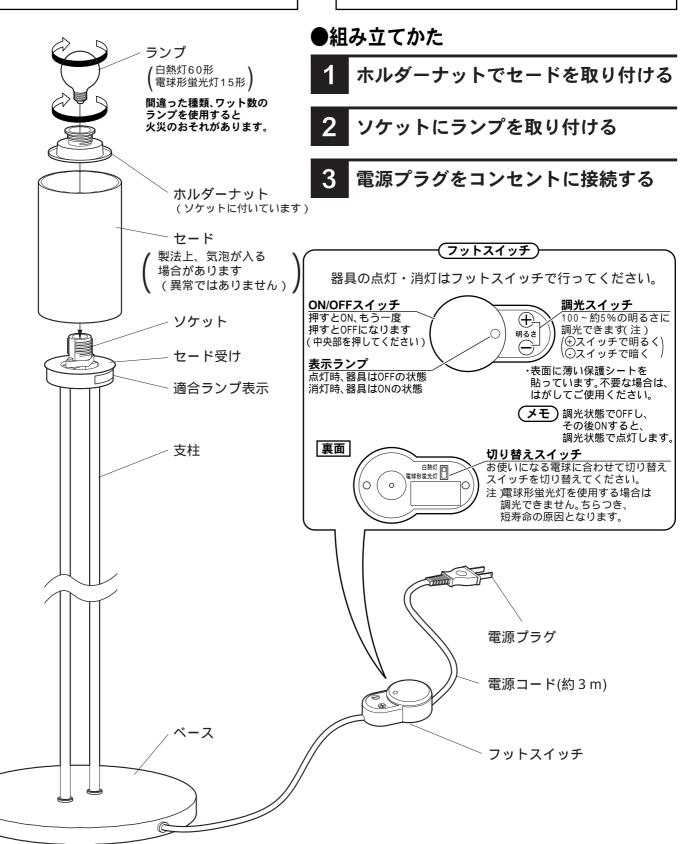

#### 故障かな?と思ったら

#### 下表に従って点検してください

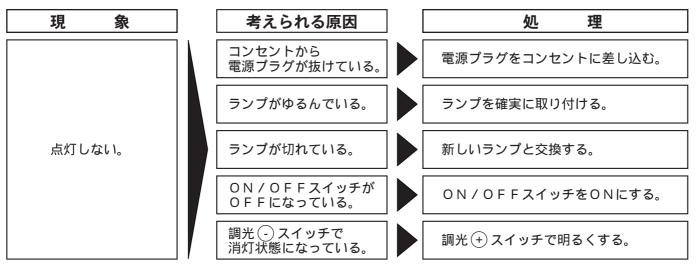

●上記の点検でなお異常のある場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、お求めの電器店にご相談ください。

#### ※チェック欄が足りない場合は ◆〈照明器具〉安全チェックシート● コピーしてお使いください。 点検結果(該当には○) 安全点検項目 処置手順 1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ○印があるときは 2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。 危険な状態に なっていますので 3. プラグやコードなどが異常に熱い。 使用を中止し故障や 4. こげくさい臭いがする。 事故の防止の為 お取り替えを 5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。 おすすめします。 このような症状は **6.** コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。 ありませんか 1. 購入後、10年以上経過している。 2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。 ○印があるときは お買い上げ店に 3. カバーなどに変色・変形がある。 ご相談ください。 4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。 5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード UR015