



トステム株式会社

＜収納式物干し＞

取扱い説明書

※この取扱い説明書は必ずお施主様へお渡しください。

●本説明書に使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。
冒頭に記載していますので、必ずお読みください。



▲注意

■製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●竿にぶら下がらないでください。
商品が破損しケガをする恐れがあります。

●竿の脱落防止のため、必ず市販の竿抜け防止ストッパーをご使用ください。
強風時に竿がはずれて落下しケガにつながるおそれがあります。

※ストッパーの取り付けは市販品の指示に従って下さい。

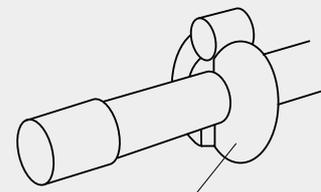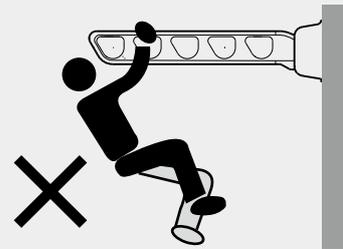

「竿抜け防止ストッパー」

■使用上のお願い

- 必ず物干し竿をご利用ください。ロープを使用しますと竿掛けに横方向の力が掛かり、故障や破損の原因になります。
- 制限荷重15Kg以上（超える）の洗濯物をかけないでください。商品が破損するおそれがあります。



■ご使用方法

- アームの角度調節・収納方法（右図参照）
 - ・角度調整の際は、角度ごとに固定された事を確認してください。
 - ・アームを下げる時は前方斜め上に持ち上げて作動してください。
 - ・作動時は指はさみなどに注意してください。
 - ご使用なさらない場合は収納してください。人の通行の妨げにならないようにしてください。



- スライドボールの高さ調整方法（上げ・下げ）
 - ・スライドボールの調整は必ず片方ずつ、両手で行なってください。

- ▲スライドボールの上げ方
ボールを持って上方向へスライドしてください。（4段階に調整できます。）カチッと音がして、所定位置でロックがかかります。

- ▼スライドボードの下げ方
 - ①ボールを少し持ち上げる。
 - ②トリガーを手前に引いてロックを解除する。
 - ③ボールを支えながら、下方へゆっくりスライドしてください。
 - ④トリガーを離して所定の位置でロックしてください。

※ロック状態でトリガーを無理に引かないでください。
破損のおそれがあります。

竿を通したまま操作できます。

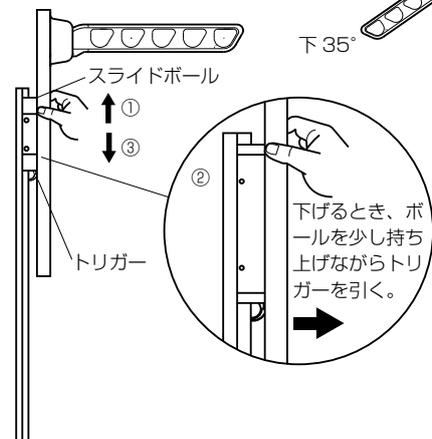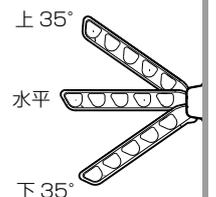

下げる時、ボールを少し持ち上げながらトリガーを引く。

■お手入れ方法

- ・やわらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用し、水拭き・から拭きをしてください。（シンナー・ベンジン・たわし・金属ブラシなどは使用しないでください。）