

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型番 AUE664076・AUE664077

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警 告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
! 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・転倒・落水によるけがの原因になります。	! 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
! 禁止	この器具は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	! 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。
! 禁止	このような場所には取付けないでください。 土壌のしっかりした場所に取付けてください。 →火災・感電・転倒・落水によるけがの原因になります。  湿気の多い場所 振動や衝撃のある場所 傾斜のある場所 不安定な冠水のおそれがある場所	! アース工事 アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。 →アースが不完全な場合、感電の原因になります。
! 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落水によるけがの原因になります。	! 厳守 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
! 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落水によるけがの原因になります。	! 厳守 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落水によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
! 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	! ポール内に水がたまらないようにしてください。 →絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
! 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。	! ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。

■定格

型番	定格電圧	周波数	消費電力	使用ランプ
AUE664076・AUE664077	AC100V	50/60Hz 共用	4.5W	LED 3球


■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■施工前の確認

1 設置場所を確認する

- ・不安定な場所、状態で使用しない。
- ・積雪の期間は器具を取り外すか、雪に埋もれないようにする。
漏電・故障・損傷の原因になります。
- ・ポールは土壤のしっかりした場所に設置する。
※砂地などの土質の軟らかい場所に設置する場合は、コンクリートなどでポールの埋込部を固定してください。

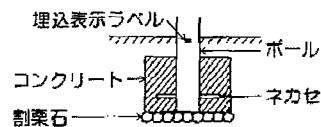

2 施工に関しては電気設備基準・内線規程に従って行なう


3 ホタルスイッチを使用する場合

ホタルスイッチなどと組み合わせる場合は1個までとしてください。
2個(3路配線)以上で使用されると、LEDが消灯しないなど、誤作動の原因となります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

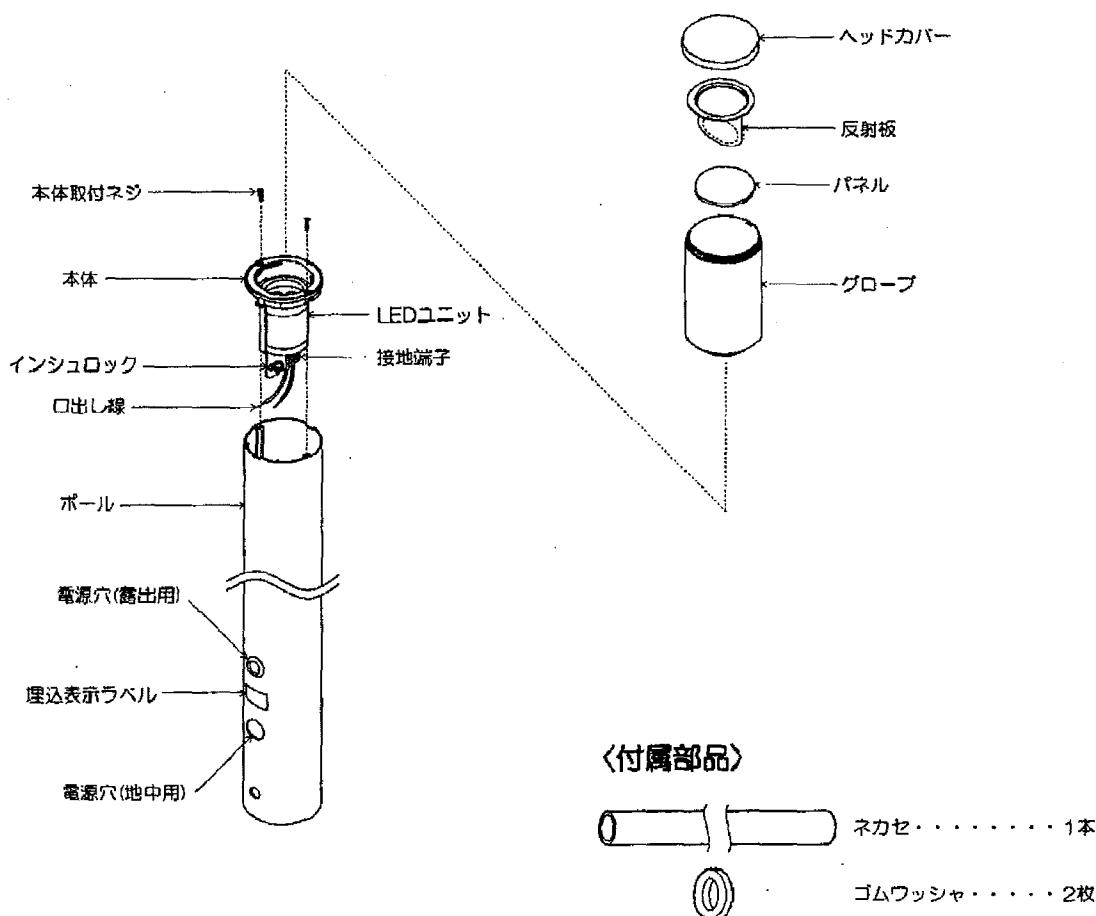


1 ケーブル保護管(別途)にパテ詰めなどの処理を行う

電源線(市販のキャブタイヤケーブル)の長さはポールの長さよりも20cm程長くしておいてください。


2 ポールを取付ける

- ①電源線(市販のキャブタイヤケーブル)を電源穴からポールに通す。
- ②ネカセをポールに差し込んでゴムワッシャで止めます。
- ③埋込表示ラベルがかくれるまで埋め込む。

〈露出配線をする場合〉

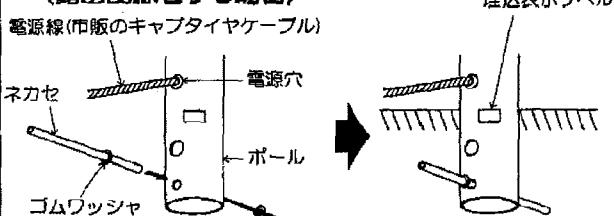


〈地中配線をする場合〉

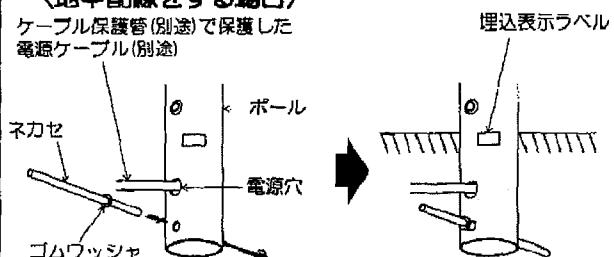

3 ポール下部の湿気対策を行なう

(下図にその一例を示します。)

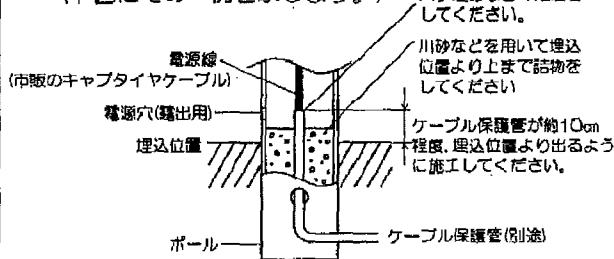


4 電源線を接続する

インシュロックで電源線を本体に固定する。
電源線と口出し線を確実に接続し、防水および絶縁処理を行なう。

※DC種(第三種)接地工事を行なう。


△警告 電源の接続および絶縁を確実に行なってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

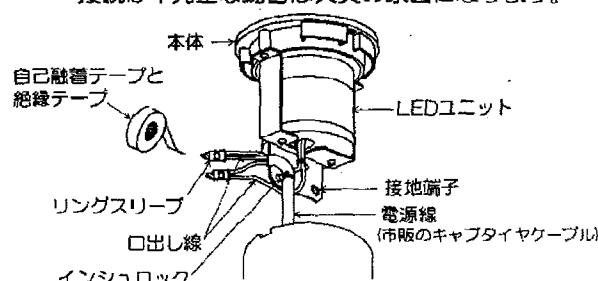

5 本体を取付ける

本体の溝とポールの突起部の方向を合わせ、図のように、本体取付ネジで取付ける。

※本体の溝とポールの突起部の方向が違うと取付けできません。

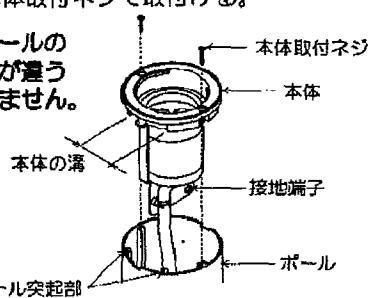

6 パネル、グローブ、反射板、ヘッドカバーを取り付ける


①パネルをグローブの底面にのせる。
※パネルのプリズム面(凹凸)が上になるように取付けてください。

②グローブを本体に合わせ、矢印方向に回して取付ける。

③反射板をグローブに合わせてのせる。

④ヘッドカバーをグローブに合わせ、矢印方向に回して取付ける。


※無理な力は加えないでください。

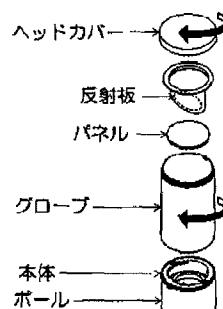

●照射方向の調節について

照射方向を調整する場合は、ヘッドカバーを取り外してグローブにのせている反射板をお好みの方向に回して照射方向を調整してください。

※照射方向を調整できたらヘッドカバーを矢印方向にゆっくり回して取付けてください。

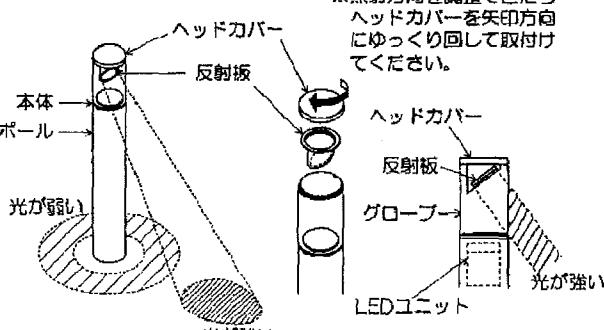

7 点灯の確認を行なう



器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意


- ・照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- ・器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- ・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雜音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- ・点灯および消灯後に、器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。

■グローブの取外し方 △注意 グローブの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源を切る

2 グローブ、ヘッドカバー、反射板、パネルを取り外す

- ①グローブを矢印方向に回して取外す。
 - ②ヘッドカバーを矢印方向に回して取外す。
 - ③反射板をグローブから取外す。
 - ④パネルをグローブから取外す。
- ※反射板、パネルはグローブにのせているだけで、ヘッドカバーを取り外す際は、落さないよう注意してください。

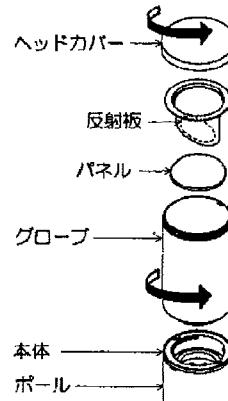

3 パネル、グローブ、反射板、ヘッドカバーを取り付ける

■施工手順 6 を参考にパネル、グローブ、反射板、ヘッドカバーを取り付ける。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書

*お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店・工事店にて依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品を中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

*保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、部品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の「コイズミ照明『お客様相談室』サービスセンターにお問合せください。

*This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より) お買上年月日

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

本体: 1年間 安定器: 3年間

お客様
お名前 _____
ご住所 _____
電話 () _____

コイズミ照明株式会社

再生紙を使用しています。