
説明書番号 MET-1060 改-3

新日軽 ウイングエッジ

取扱説明書

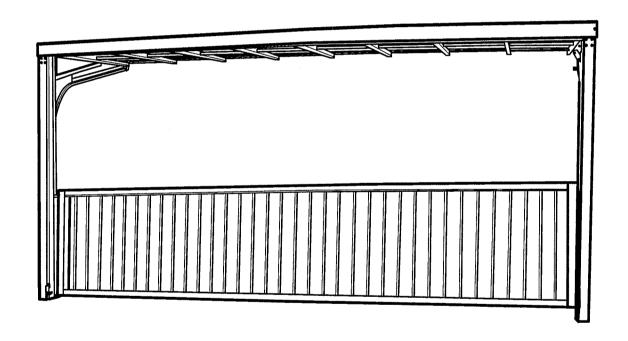


施工・工事店様・販売店様へ

この取扱説明書は施工完了後、裏表紙に必要事項を記入し手動操作用ハンドル・手動用リングをお施主様へお渡しください。

各部の名称

※ 本図は屋根付きの図です

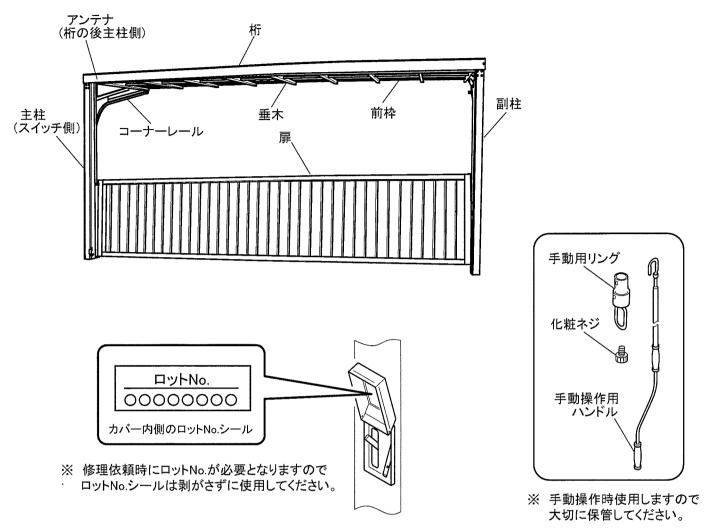

安全にご使用いただくために

このたびは「ウイングエッジ」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

ここに示した警告事項は、製品を安全に正しくお使い頂くことで、事故等を未然に防止するためのものです。

マークの表示について




警告...

誤った取扱をすると、人が死亡・又は重傷を負う可能性が想定される 内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

製品使用上の注意事項




この取扱説明書通りに ご使用ください。

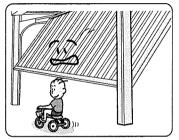

⚠ 警告


扉の開閉時には、障害物がないことを ご確認ください。特に小さいお子様には 十分注意してください。

思わぬケガをする場合があります。

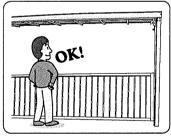


♠ 警告

扉の開閉操作が終わるまで、必ず目視確認してください。目をそらすと危険です。扉にはさまれたり、重大な事故につながるおそれがあります。

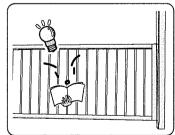


⚠警告

仕様に表記された電流・電圧以外の電源 は使用しないでください。故障や発熱の原 因となります。また、火災等の原因につな がるおそれがあります。

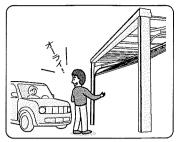

⚠ 警告

扉の動きが止まったことを確認してから、 人や車の出入りを行ってください。扉を完 全に上げずに出入りしますと扉が戻ったり、 落下してケガをしたり、車をキズつけるお それがあります。

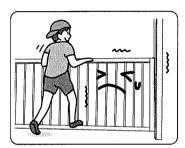

⚠ 警告


扉に乗ったり、寄りかかったり しないでください。 ケガをする危険があります。



1 注意


閉時に扉が障害物に当たったときには安全装置が働き、閉時は逆方向へ約1秒間 開き、停止します。

障害物を取り除き、閉または開ボタンスイッチを押して扉を動かしてください。

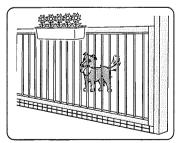

♠ 警告

フラワーポット、ペットガード等を、扉やレールに取付けないでください。重みで上がらなくなったり、落下してケガをするなど、故障や事故の原因になります。

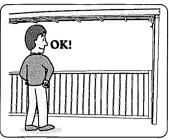

♪ 警告


上げたまま放置せず、必ず1回毎に扉を下 におろしてください。

強風時や降雪時など、破損や故障の原因になるおそれがあります。



⚠ 警告

扉が開閉しているとき、扉とレールの間にはさまれないように注意してください。 ケガをする危険があります。

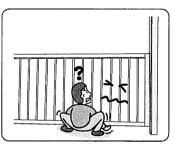

♪ 警告


無理に扉を開けないでください。 駆動部などを破損する恐れがあります。



▲ 警告


お子様には操作させないでください。ケガ をしたり、重大な事故につながるおそれが あります。

製品使用上の注意事項(つづき)

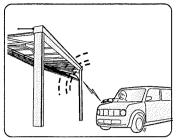


♠ 警告

車を運転しながら操作しないでください。 事故につながるおそれがあります。

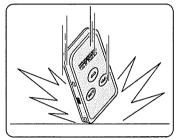

⚠ 注意

リモコン送信機を床に落としたり、衝撃を 与えないでください。破損や故障の原因に なります。

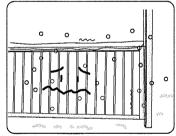

♠ 警告


降雪時は扉に積った雪を取り除いてから動かしてください。重みで上がらないこともあります。また、故障の原因になります。可動力部が凍結した場合は溶けてから開閉操作を行ってください。故障や異音発生の原因となります。



⚠ 警告


送信機を分解したり、改造したりしないでく ださい。

異常な作動をしてケガをすることがあります。

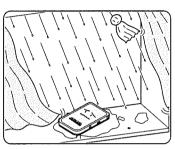

1 注意

リモコン送信機は、雨でぬれる場所または ぬれた物の上に置かないでください。故障 の原因になります。

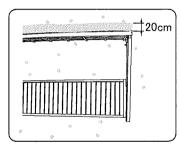


⚠ 警告

積雪が20cmを越える前に雪降ろしをしてください。商品が破損する恐れがあります。 雪降ろしには脚立を地面にしっかり固定し補助者をつけて行ってください。




⚠警告

電動支柱内の配線にはふれないでください。 感電する危険があります。

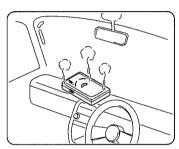

1 注意

リモコン送信機を、温度が50℃以上になる ような、夏期炎天下の車内などには放置し ないでください。故障の原因になります。

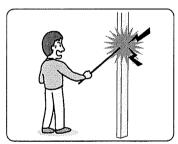


⚠ 警告

レール内には駆動装置が入っています。 指や棒を入れないようにご注意ください。 故障・ケガの恐れがあります。

逢 警告

- ・小さなお子様には使用させないでください。
- ・ご自分では修理しないでください。大変危険です。
- ・本体・部品の分解や改造は絶対にしないでください。

各部の名称と働き(電動支柱)

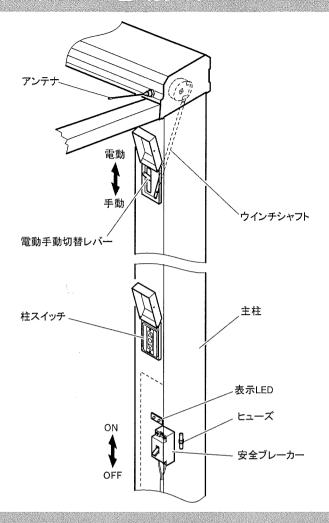

使用方法(安全操置について)

- 扉が動作中に人や車、障害物に衝突した時に、大事故を防ぐために安全装置を設定しています。 開閉操作中に安全装置が作動した場合、約1秒後退し停止します。
- 強風などで安全装置が作動し、扉が停止する場合がありますが、故障ではありません。周囲の安全を確かめて、再び操作ボタンを押してください。
- 光電センサー付きの場合、開閉操作中に光電センサーをさえぎりますと、約1秒後退し停止します。
- 扉が閉じた状態で無理に開けようとすると、約10秒間警告ブザーが鳴ります。

使用方法(開閉操作について)


🊹 注意

- ・ 開・閉動作中にそれぞれ逆方向操作をする場合は、必ず一度 停止ボタンにより停止してから次のボタン操作をしてください。
- 扉の開閉時には、障害物がないことをご確認ください。 特に、小さいお子様には十分注意してください。 思わぬケガをすることがあります。
- 動作中は、扉から目を離さないでください。

【柱スイッチでの操作】

スイッチカバーを開けて操作を行ってください。

- ・開ボタンを押すと、扉が開きます。(1度押せば全開まで作動します。)
- ・停ボタンを押すと、扉が停止します。(動作途中で停止します。)
- ・閉ボタンを押すと、扉が閉じます。(1度押せば全閉まで作動します。)
- 注)操作後はいたずら防止にため、スイッチカバー のロックを行ってください。

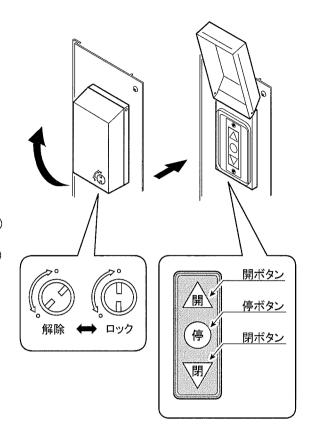

【リモコン送信機での操作】


- リモコン送信機は、出荷時に登録済みで電池も入っていますので、そのまま使用できます。
- (1) 送信機側の電源スイッチを▽方向にスライドさせ電源を入れてください。
- ② 動作させる方向の送信機の押しボタンを確認して、送信機 を受信機のアンテナに向けて軽く押してください。 自動車の車内から操作する場合は、フロントガラスに近づ けて操作してください。

押している間、動作LEDは点灯します。

* 金属物や鉄筋コンクリート (壁・電柱等) の障害物がある 場合、動作距離が短くなることがあります。

(通常は、見通し距離で約10m)

- * 本体の動作中は、目を離さないようにしてください。
- ③ 送信機の電源を切ってください。 電源スイッチ▽方向と逆方向にスライドさせて電源を切ってください。

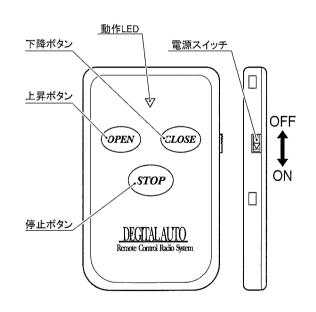

1 注意


- ・ 送信機の電源スイッチを切り忘れた場合、誤って押しボタンが押されると 本体が動作しますので大変危険です。
- 車を運転しながら、操作はしないでください。

電動で動かせない場合

非常時(停電等)電動で動かせない時は以下の 手順で操作できます。

【ウインチの使い方】

- ※ 停電等非常時のみ使用してください。
 - ① ウインチシャフトカバーの蓋を開けます。
 - ② 切替レバーを手動側へ下げます。
 - ③ 手動用リングを取付けます。
 - ④ 手動操作用ハンドルを手動用リングに掛けます。

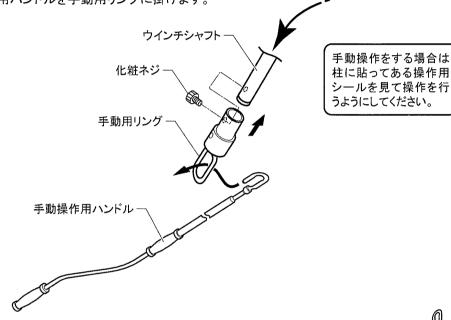

雷動


カバー内側の説明シー

閉

手動操作をする場合は

電動

手動、

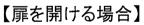


- ① 手動操作用ハンドルを"開"へ回転させて扉を上昇させます。 下げる時は手動操作用ハンドルを反対へ回します。
- ※ 上記の操作をしても扉を上下動できない場合は、完全に手動操作に切り替 わっていない状態です。操作ハンドルを、半回転ほど戻したり回したりを繰 り返すことで、完全に切り替わります。

【手動から電動への切替】

- ①回していた手動操作用ハンドルを半回転程度戻し(逆に回す)止めます。
- ② 切替レバーを電動側へ上げてください。 (この時レバーが動きにくい場合は、無理に動かさず手動操作用ハンドルを 半回転ほど正・逆転させてください。場合によっては2、3回行ってください。) (切替レバーは無理に押し上げないでください。)
- ③ 取付けた逆の手順で手動用リングを外し、ウインチシャフトの蓋を閉めてく ださい。

1 注意


- ・扉が下降端にある場合はそれ以上、下げないでください。部品が破損します。
- 扉が上昇端にある場合はそれ以上、上げないでください。部品が破損します。
- 手動で操作する場合は、下降端・上昇端のラインシールの範囲内で行ってください。

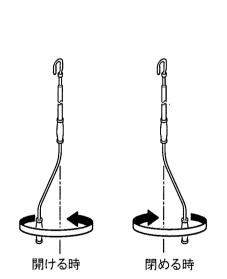

切替レバー

ウインチ

シャフト

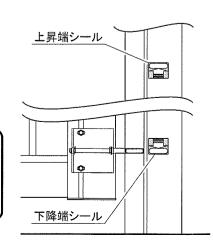

リモコン送信機について

【使用上の注意】

⚠ 警告

- ・本機の分解は絶対に行わないでください。
- ・本機、また使用されている電池を放置しないでください。幼児等が飲み込んだり、操作する恐れがありますので、幼児等の手の届かない所に置いてください。

1 注意


- ・送信機は、直射日光の当たる場所や、高温になる場所(例えば車のダッシュボードやリアーボード上)に放置しないでください。
- ・湿度の高い場所に放置したり、雨にぬらさないでください。 送信機を水に浸けた場合は、お買い求めの販売店で点検を受けてください。
- ・送信機を投げたり、落下させたり、押しつぶすような激しい衝撃、圧力や荷重等を加えないでください。 いずれも故障の原因となります。
- ・ 送信機は押しボタンスイッチを鋭利なもの (例えばペン先、ドライバー等) で押さないでください。
- ・送信機は使用後または使用しないとき、電源スイッチをOFF状態にしておいてください。

【電池寿命の目安】

電池は使用回数により異なりますが、目安として約1年です。 ご使用中、動作しなくなったり、操作距離が短くなった場合には 新しい電池に交換してください。 使用電池:リチウム電池CR2032 (1個)

【電池の入れ方】

- ① 電池ケースの固定ネジをはずします。
- ② 電池ケースをはずします。
- ③ リチウム電池を入れて、電池ケースの固定ネジを締め付けます。 ※ 電池は極性を間違えないように入れてください。

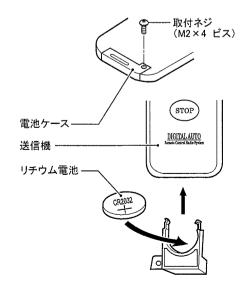

修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理をする前にお調べください。 それでも解決しなかった時には、修理を依頼してください。 決してご自分では、分解・修理をしないでください。

このようなとき	点 検	処 置		
	扉上・下・レール部に障害物がありませんか?	安全の為の過負荷探知、光電センサー (光電センサー付き)が働いています。 障害物を取り除いてください。		
扉が途中で止まってしまう	E 70 % :	障害物を取り除いても扉が途中で止まってしまう場合は初期設定(施工説明書 P.15)を行ってください。		
	強風等で安全装置が作動し、扉が 停止する場合があります。	周囲の安全を確かめて、再び操作ボタ ンを押してください。		
リモコン送信機の開閉 スイッチを押しても動かない	リモコン送信機の電源スイッチが 「OFF」になっていませんか?	リモコン送信機の電源スイッチを 「ON」にしてください。(6ページ参照)		
	リモコン送信機の電池が消耗していませんか? (動作LEDが点灯しますか?)	新しい電池に交換してください。 (8ページ参照)		
	操作位置がアンテナから遠すぎませんか?	見通し距離10m以内で操作してください。		
	扉軌跡上に障害物などがありませんか?	障害物を取り除いてください。		
電動で作動しない	切替レバーが手動になっていませんか?	「電動・手動切替レバー」を「電動」側に してください。		
	光電センサーの光軸部分は合っていま すか?	修理を依頼してください。		
	家側の漏電ブレーカーが「入」になって いますか?	ブレーカーを「入」にします。		

※修理をご依頼の場合は、2ページの各部の名称を参照しロットNoと症状をご確認の上 お買い上げの販売店・工事店・新日軽(株)・タカノ(株)へお問い合わせください。

項目	世 様		
入力電圧	AC100V (50/60Hz)		
消費電力(動作時)	約120W(上昇時) 約100W(下降時)		
モーター定格出力	60 W		
開閉時間 (H28)	約24~26秒(50Hz)/約20~22秒(60Hz)		
操作方法	押しボタン・リモコン		
リモコン到達距離	約10 m		
屋根付きタイプ積雪強度	積雪20cm		

『EDGE』連結ひさしご使用のお客様へ

『EDGE』連結ひさしはカーポート『EDGE』と、ウイングエッジ屋根付きを覆うひさし部材です。 強い雨や風を伴なった雨の場合は、ひさしとの隙間から雨が浸入場合があります。


お手入れについて

年に2~3回水洗いをし拭きとってください

- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを 落としたあとで洗剤が残らぬよう水洗いをし拭きとってください。
- 支柱には機械部品が内蔵されていますので、直接ホースなどで水洗いをしないでください。

雑巾などで汚れを軽く拭きとってください。

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- ローラー部、チェーン部で音鳴りが発生した場合は、グリスを塗布してください。(シリコングリースメイト推奨)

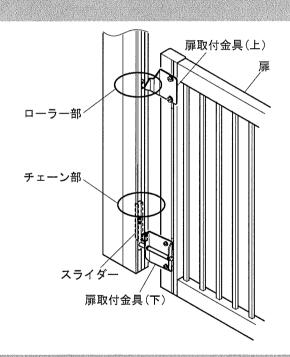

アフターサービスと保証について

● 保証について

この商品は保証書付です。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認頂き大切に保管してください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

● アフターサービスなどでお困りの場合は アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い上げの販売店・工事店:新日㈱・タカノ㈱へ お問い合わせください。

● お問い合わせの際にはロットNo.(2ページ参照)と症状をご連絡ください。



お引渡し日	平成	年	月	В	
	ご住所				
お客様	お名前				様
	電話		\		

※お引渡し日、お客様名、施工店名が不明の場合は、保証し兼ねますので施工店に必要事項を記入していただいてください。 又本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

販売・	住所・店名		A
施			
工 店			
店	電話	()

1. 保証期間

施工者よりの商品の引き渡し日から起算して1年間。

2. 保証内容

取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正 なご使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合には下記 に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

3. 免責事項

保証期間内でも次の様な場合は、有償修理となります。

- (イ)当社の手配によらない第三者の加工、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養正不良に起因する変色、腐食など)
- (ロ)表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に 付けられた場合の不具合
- (ハ)建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
- (二)商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩擦など)や 経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)又はこれらに伴う さび、かび又はその他の不具合
- (ホ)商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)

- (へ)天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、 地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具 合又はこれらによって商品の性能を超える事態が 発生した場合の不具合
- (ト)実用化されている技術では予測することが不可能 な現象又はこれが原因で生じた不具合
- (チ)犬、猫、鳥、鼠などの小動物又はつるや根などの植物に起因する不具合
- (リ)引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持 管理を行わなかったことによる不具合
- (ヌ)お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品 取外しを含む)に起因する不具合
- (ル)本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不 具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の 不且合
- (ヲ)犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- (ワ)電池・電球等、消耗品の損傷や故障

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問合せください。

■お問い合わせは----

販売元

新日軽株式会社

本社/〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5

お客様相談窓口

0000120-37-2534

製造元

タカノ株式会社 エクステリア事業部 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 14-353

お客様相談窓口

0120-85-3091