




ガーデンライト 植栽灯 (GQ-24型)

取付説明書

保管用

お客様へ

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に
保管してください。

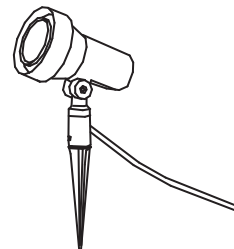

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■ 取付面

●次のような場所には取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- ・くぼ地等の水のたまる場所
- ・土壌のやわらかな場所
- ・傾斜した場所



- ・スティックが最後まで差し込めない場所



- ・コンクリートで固める場所



- ・浴室などの湿気の多い場所



- ・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



◎この器具は、防雨型据置きスティック取付専用です。

■ その他

●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。

◎電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止



必ず守る

●電源コードを切断しない

感電・火災のおそれがあります。

◎消灯時に器具内が一時的に負圧状態となり電源コード切断面から器具内に水が浸入するおそれがあります。

●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。

◎傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

●屋外でご使用の場合、防水コンセント<JIS防雨型>を使う

守らないと、火災・感電のおそれがあります。

●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く

電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

●電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

◎電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

◎長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■ その他



必ず守る

- 器具の取り付けは説明書に従い
確実にを行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しを
しない

感電のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれ
があります。

電源プラグ
を抜く

- 異常を感じた場合は、
速やかに電源プラグを抜く
異常状態が収まったことを確認し、
販売店にご相談ください。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、
感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき、
自主点検してください。

- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。



禁止

- 調光器と組み合わせて使用しない
火災の原因となることがあります。

- 温度の高くなるものの近くに
取り付けない


◎ガス機器やその排気筒の近くに取り付け
ないでください。
火災の原因となることがあります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプや
その周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。

各部のなまえ

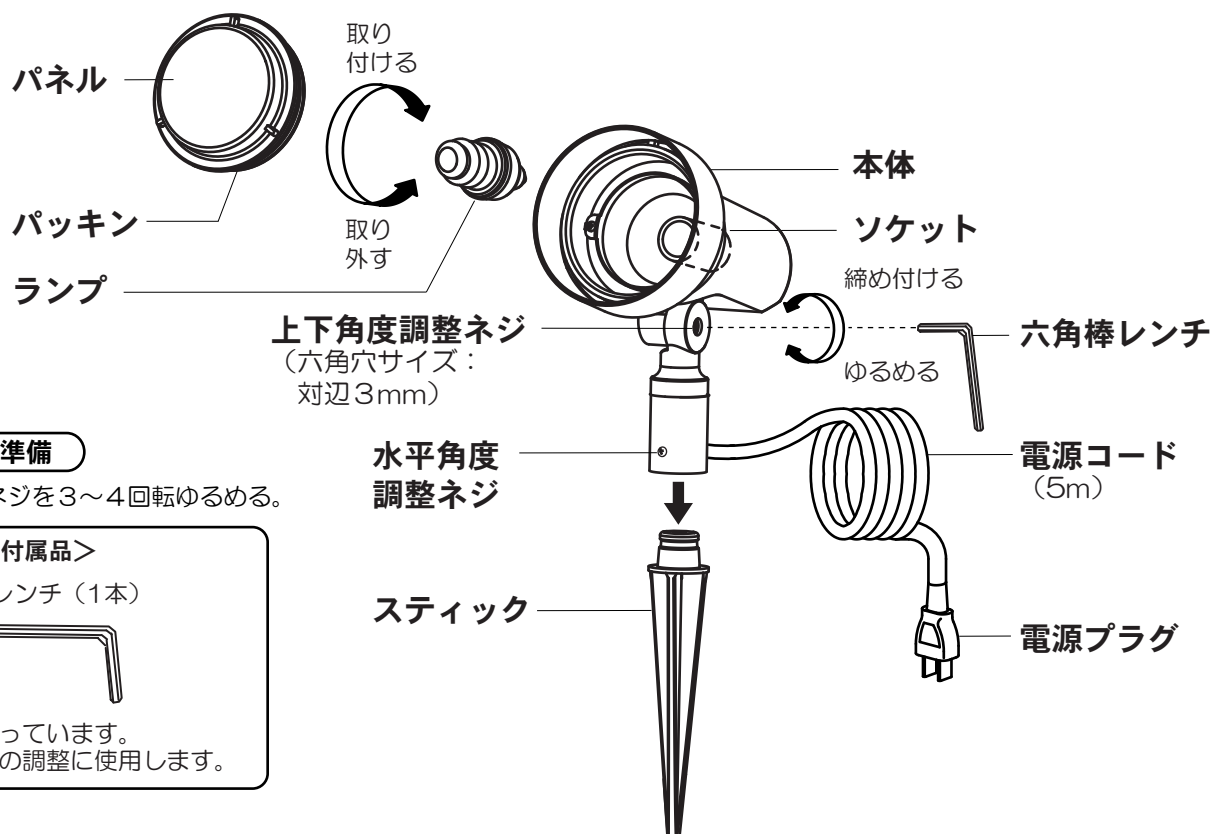

取り付け前の準備

- ・水平角度調整ネジを3～4回転ゆるめる。

<付属品>

六角棒レンチ (1本)





- 緑色の袋に入っています。
- 上下照射方向の調整に使用します。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 地面(土)にスティックを差し込む

スティックは凸部まで差し込んでください。
土が固くて差し込みにくい場合は、打込部に当て木を
当てて木づち等でたたいて差し込んでください。
取り付け後にスティックが十分に固定されていることを
確認してください。

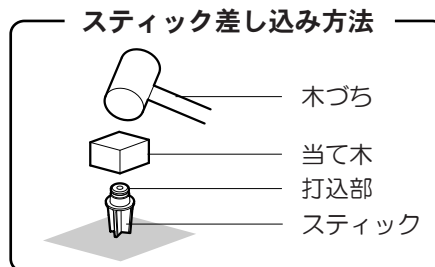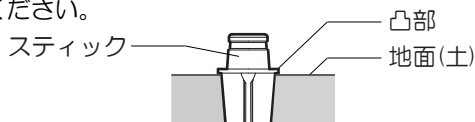




2 ソケットにランプを取り付ける

①パネルを取り外す
パネルを左に回す

②ランプを取り付ける


③パネルを取り付ける

パネルにパッキンが取り付けられている
ことを確認し、パネルを取り付ける

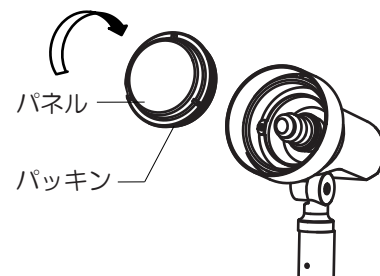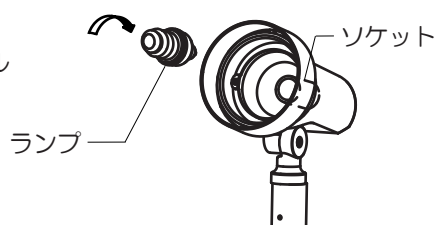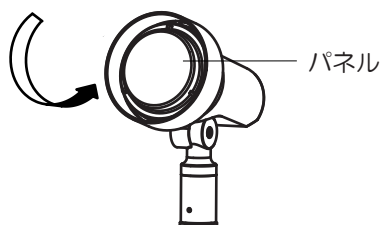




3 スティックに本体を取り付ける

照射方向に合わせ、水平角度調整ネジを締め付ける。

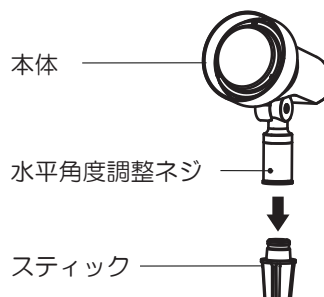

4 上下照射方向を調整する

照射方向に合わせ、上下角度調整ネジを
付属の六角棒レンチで締め付ける。

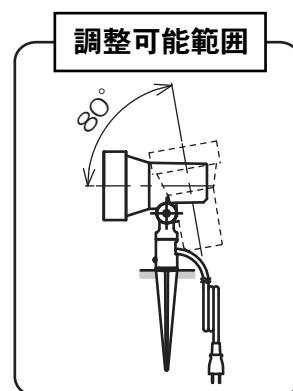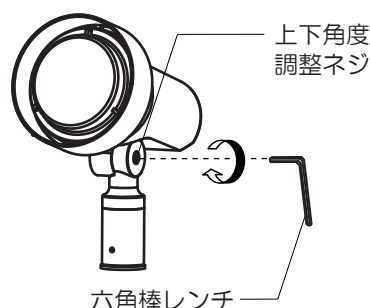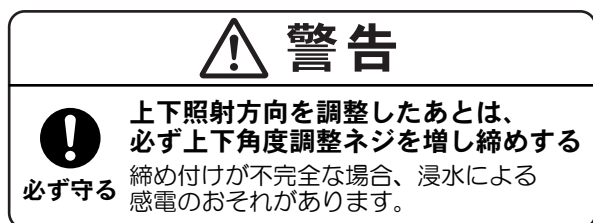

5 電源プラグを防水コンセントに差し込む

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯は使用できません。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

ランプの交換方法


①パネルを取り外す

パネルを左に回す

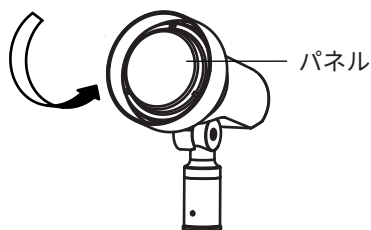


②ランプを交換する

- ① ランプを回し、ソケットから取り外す
- ② 新しいランプを取り付ける

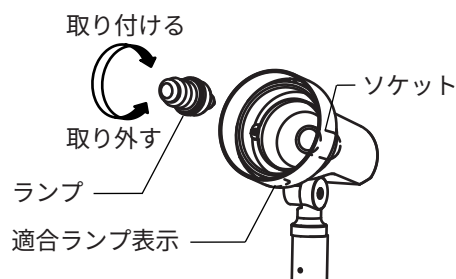

③パネルを取り付ける

パネルにパッキンが取り付けられていることを確認し、パネルを取り付ける

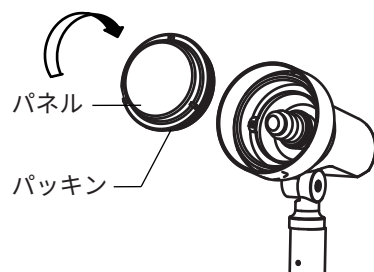

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	17W	D25形パルックボールプレミアム蛍光灯（E26）

●D25形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26）も使用できます。

●〈照明器具〉安全チェックシート ●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目		点検結果（該当には○）					処置手順
		/	/	/	/	/	
このような症状はありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	1. 購入後、10年以上経過している。						
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3. カバーなどに変色・変形がある。						
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆりみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード

Z430

201101A_1009