




ガーデンライト 植栽灯 (GQ-25型)

取付説明書

保管用

お客様へ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取付説明書とともに大切に保管してください。

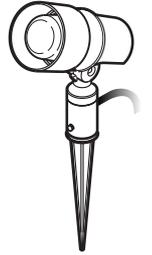

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。


実行しなければならない内容です。

警告


■取付場所

●次のような場所には取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
・くぼ地等の水のたまる場所
・埋め込む
・傾斜した場所



・土壌のやわらかな場所
・コンクリートで固める場所
・スティックが最後まで差し込めない場所

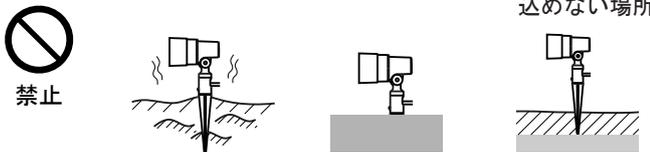

・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所
・浴室などの湿気の多い場所



◎この器具は防雨型・据置きスティック取付専用です。

■電源コード・電源プラグ

●電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

◎電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
◎長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

必ず守る
●電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。

◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止
●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。

電源プラグを抜く
●異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く
異常が収まったことを確認し、販売店または工事店にご相談ください。

警告

■電源コード・電源プラグ

- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つけたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。
- ◎電源コードや電源プラグの修理は、販売店、工事店にご相談ください。



禁止

- 電源コードを切断しない
感電・火災のおそれがあります。
- ◎消灯時に器具内が一時的に負圧状態となり、電源コード切断面から器具内に水が浸入するおそれがあります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

■その他



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■その他

- 器具の取り付けは説明書に従い確実にを行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。
- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 屋外でご使用の場合は、防水コンセント〈JIS防雨型〉を使う
守らないと、火災・感電のおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- カバーは確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。
- 上下照射方向を調整したあとは、必ず上下角度調整ネジを増し締めする
締め付けが不完全な場合、浸水による感電の原因となります。



必ず守る

注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(4ページ)に基づき自主点検してください。
- ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



必ず守る



禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



接触禁止

- 温度の高くなるものの近くに取り付けない
ガス機器やその排気筒の近くに取り付けると火災の原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となることがあります。
- ◎調光器の取り外しが必要です。
販売店、工事店に調光器の取り外しを依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

各部のなまえ


● 取付前の準備

- ①カバーを取り外す。
- ②カバー内部の梱包材を取り除く。

警告

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となる
必ず守る ことがあります。

- ③ランプを取り外す。
- ④水平角度調整ネジを3～4回転緩める。

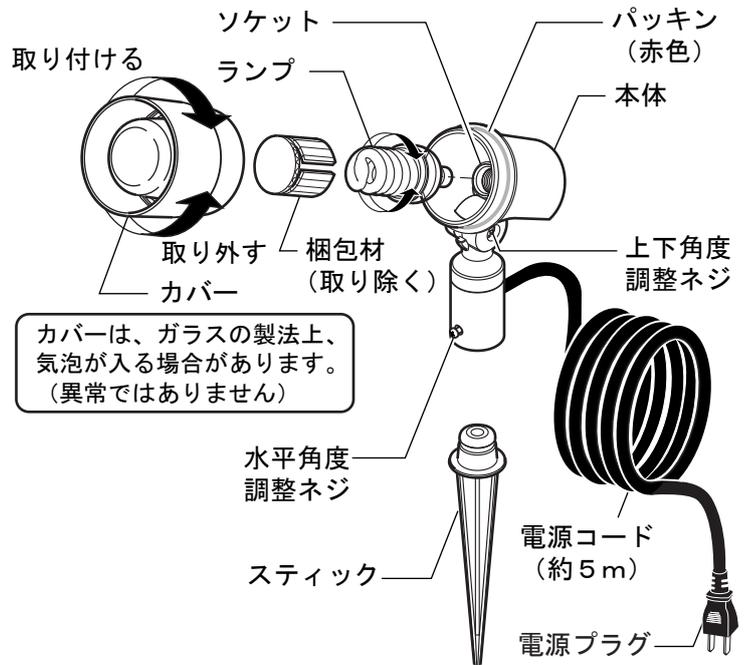


照明器具を取り付ける

安全のため、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

1 地面(土)にスティックを差し込む

スティックは凸部まで差し込んでください。
土が固くて差し込みにくい場合は、打込部に当て木を
当てて木づち等でたたいて差し込んでください。
取り付け後にスティックが十分に固定されていること
を確認してください。

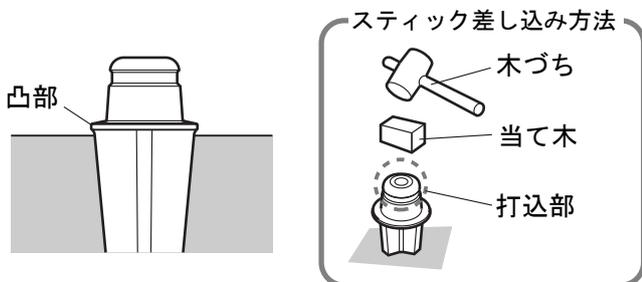

4 スティックに器具を取り付ける


水平角度調整ネジを照射方向に合わせ、
締め付ける。

5 上下照射方向を調整する

- ①上下角度調整ネジを緩める。
- ②上下照射角度を調整する。
- ③上下角度調整ネジを締め付ける。

調整可能範囲

10° ピッチで可動

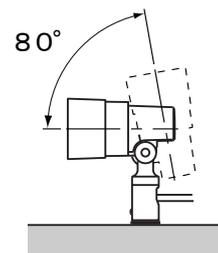

2 ソケットにランプを取り付ける

3 本体にカバーを取り付ける

パッキン (赤色) が見えなくなり、カバーと本体
のすき間がなくなるまで右に回す。

警告

カバーは確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、浸水による火災・感電
必ず守る の原因となります。

警告

上下照射方向を調整したあとは、必ず上下
角度調整ネジを増し締めする
必ず守る 締め付けが不完全な場合、浸水による感電の原因
となります。

6 電源プラグを防水コンセントに差し込む

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点灯を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法

- ①本体からカバーを取り外す
カバーを左に回す。
- ②ランプを交換する
- ③本体にカバーを取り付ける
パッキン（赤色）が見えなくなり、カバーと本体のすき間がなくなるまで右に回す。

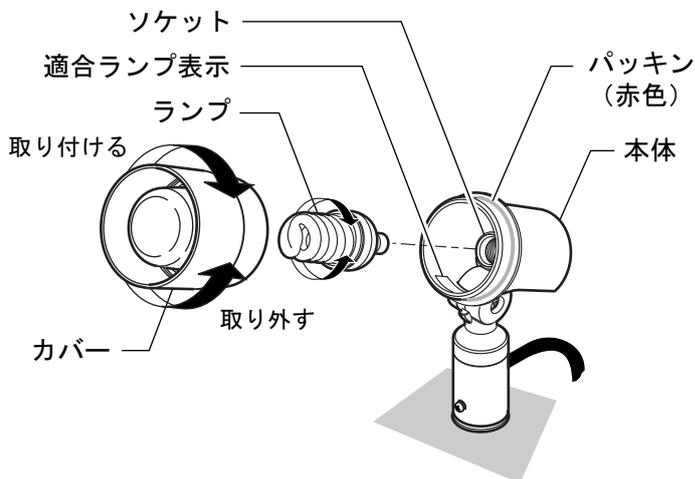

警告



カバーは確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、浸水による火災・感電
必ず守る の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz 共用	10.1W	D15形パルックボールプレミアム蛍光灯（E17）

- D15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17）も使用できます。

●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止のためお取り替えをおすすめします。	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。							2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
3. プラグやコードなどが異常に熱い。							3. カバーなどに変色・変形がある。						
4. こげくさい臭いがする。							4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。							5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						
6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。							上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。						



このような症状はありませんか

取説コード

Z431