

ルーバーフェンスP型

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

1) 本体

名 称	員 数
本体	1

2) 柱セット

名 称	員 数
柱本体	1
上ブラケット	1
中間ブラケット	1
すき間隠し(スポンジテープ)	1
ストレートジョイント	2
中間ブラケット取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	1
ストレートジョイント取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	4
連結部材取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	2
上ブラケット取付ビス $\phi 4 \times 20$ バインド	1


3) CLコーナー継手

名 称	員 数
丸パイプ	1
コーナー枠	2
コーナージョイント	2
コーナー枠取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	4
コーナージョイント取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	4

4) CL端部カバー

名 称	員 数
エンドキャップ	4
端部カバー	2
端部カバー取付金具	4
エンドキャップ取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	4
端部カバー取付ビス $\phi 4 \times 10$ トラス	4

1.基本寸法図

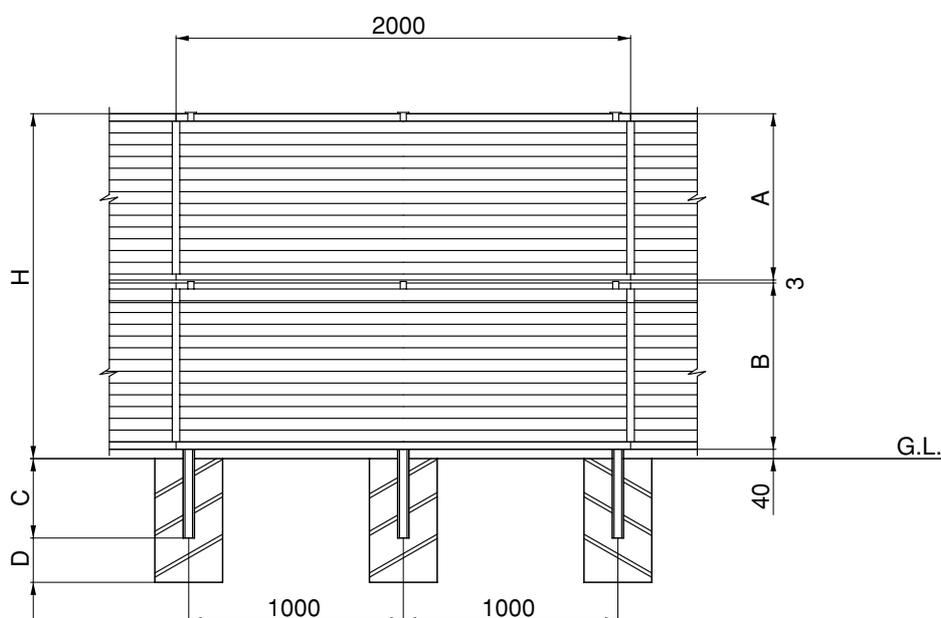


	H	A	B	C	D	G ₁	G ₂	G ₃
06-06	1123	540	540	300	200	300	300	450
06-08	1303	540	720	350	250	400	400	450
08-08	1483	720	720	350	250	400	400	450
08-10	1683	720	920	350	250	450	450	500
10-10	1883	920	920	350	250	450	450	600

- 基礎寸法は、地耐力が100KN/m²(長期)の場合の参考値です。

2.本体～柱の取付け


2-1 下段パネルの取付け

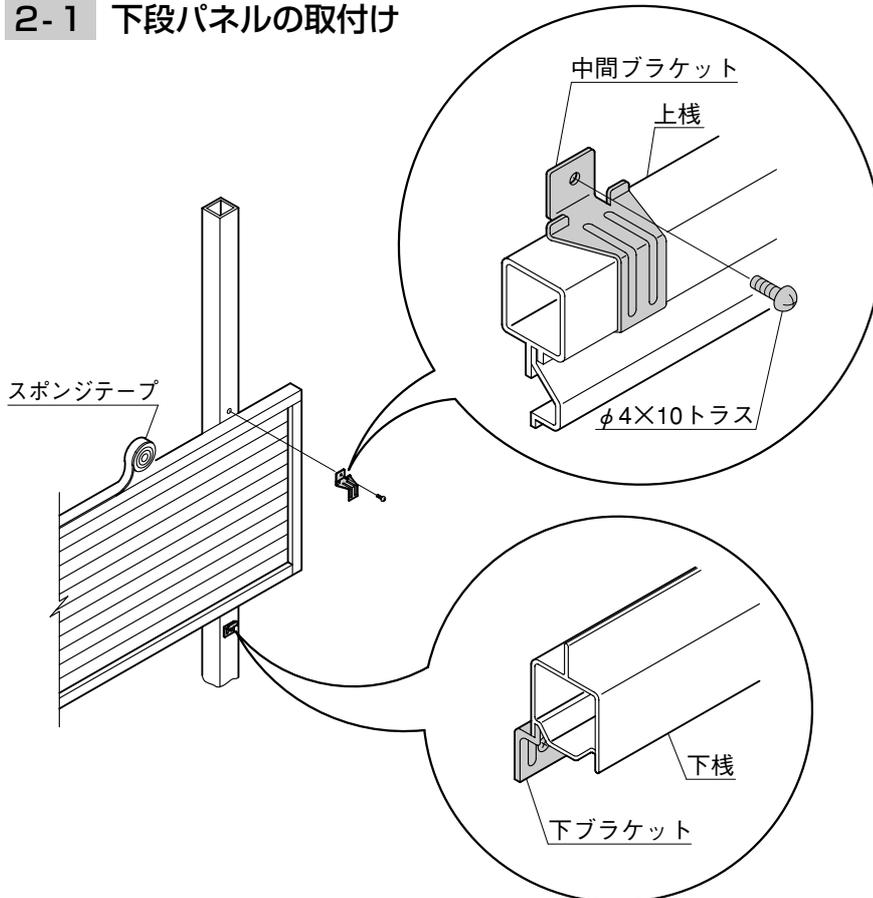

1 柱GL部に付いている下ブラケットに下棧をひっかけて上棧を中間ブラケット取付けて下さい。


2 上棧の上面にすき間隠しのスポンジテープを貼って下さい。

2-2 上段パネルの取付け

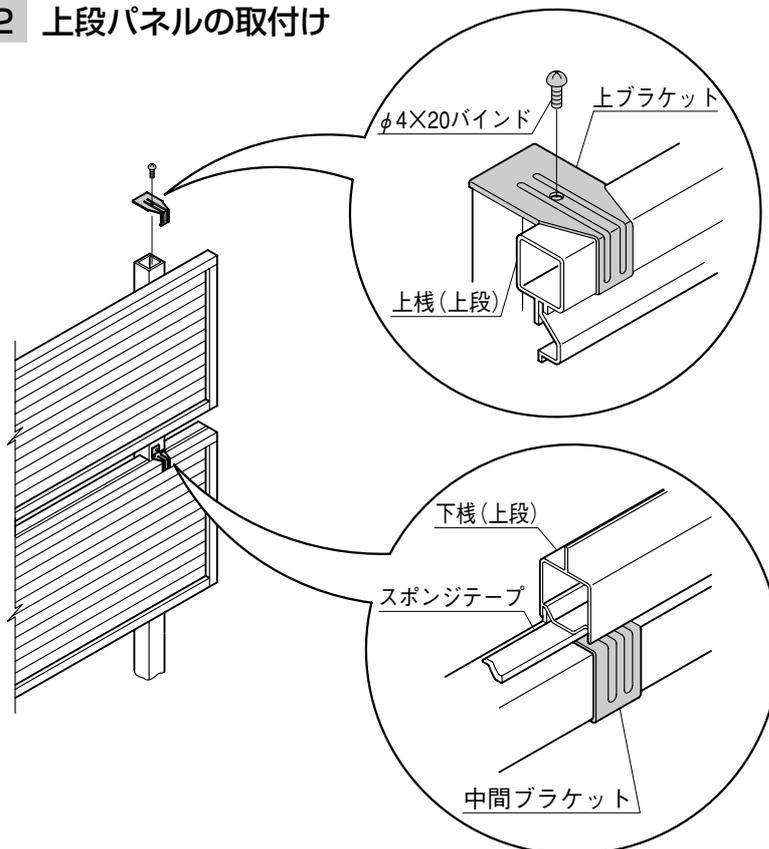


1 中間ブラケットのツメに下棧をひっかけて、上棧を上ブラケットで取付けて下さい。

3.本体と本体の連結方法

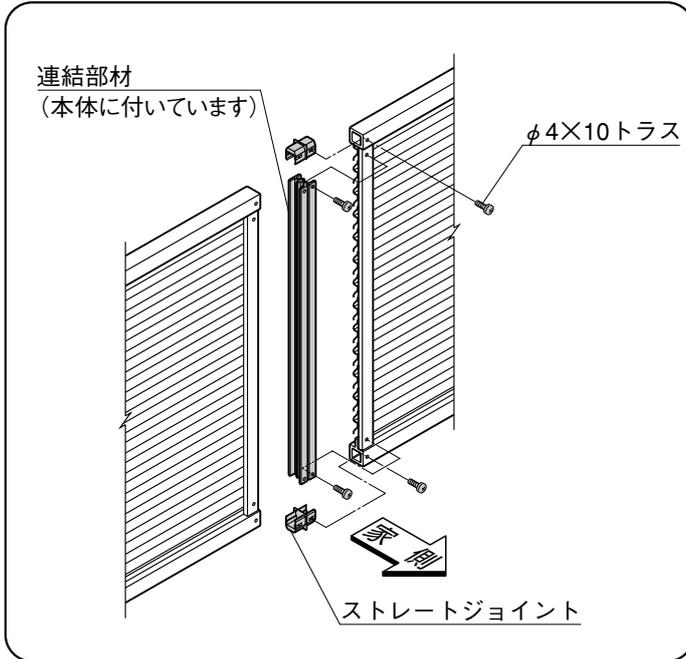


4.CLコーナー継手の組付け


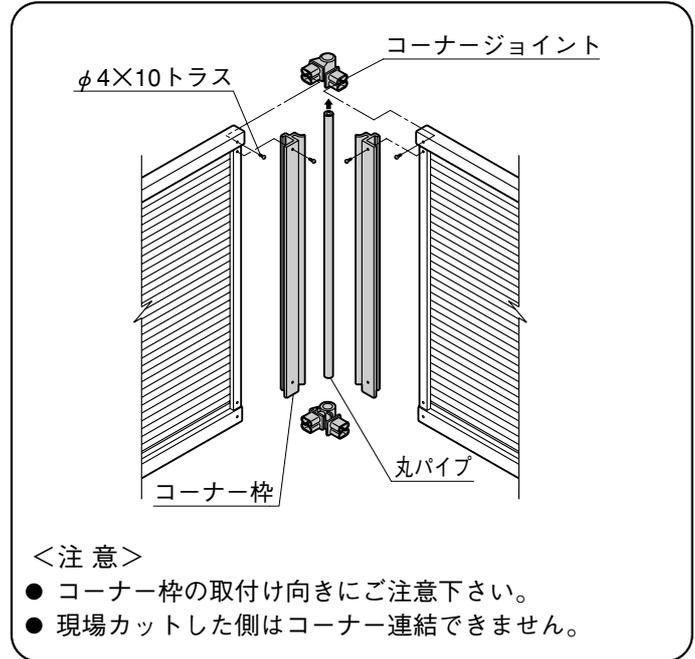


5.端部カバーの取付け

5-1 本体を切断しない場合

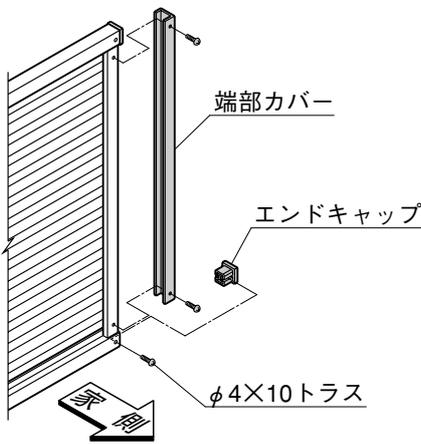

5-2 現場で本体を切断する場合

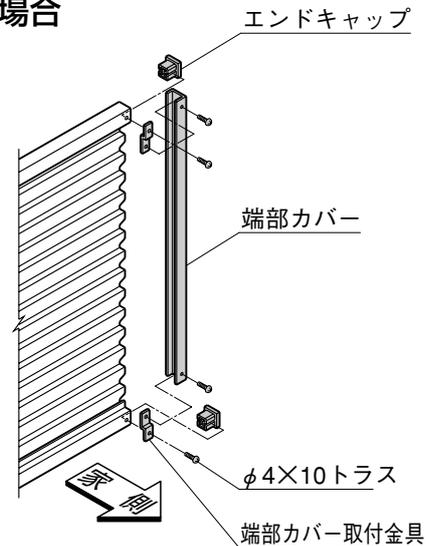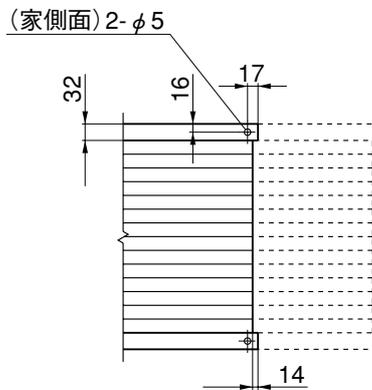

<注意>

- 上図の取付けの時、端部カバー取付金具は使用しません。

- 1 フェンス本体を任意の位置で切断します。
- 2 上、下棧に上図のように穴を2ヶ所あけます。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。



株式会社 LIXIL

取説コード

C046

BZL813510D

IJ-K①

201108D_1001