

# クレフヤードCXA

## 取付説明書 -90°コーナー-


- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただく為に、**施工前に必ず取付説明書をお読みください。**

### <施工の前に>

①正しく施工、組付けをしていただくために、**施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。**

#### ②設置場所の確認

- ①施工場所に寸法的に正しく納まるか確認して下さい。
- ②建物の屋根からの雪の落下を直接受けない位置か確認して下さい。

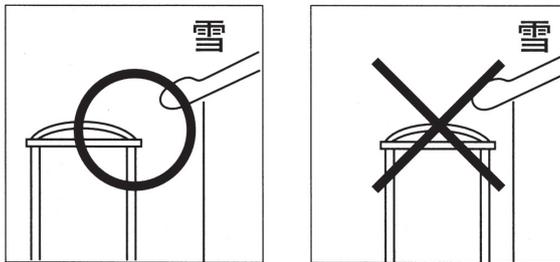

- ③施工場所の気象条件(風、雪等)に合った商品かどうか確認して下さい。
- ④強風地域、特に崖上、建物の屋上、風の通り道上等の施工は避けて下さい。
- ⑤竪樋の端末以降の排水については施工店様、施主様でご確認下さい。

③規格表、梱包明細で必要な部材、部品が揃っているか確認して下さい。

#### ④組立、施工途中では

- ①ボルト、ビスは弊社純正品を使用し、規定本数を確実に締付け固定して下さい。
- ②取付説明書の順序通り組付けて下さい。製品の強度等、性能を低下させる場合が発生します。
- ③アルミ製品と銅板やガラス等の異種金属が接触しないようにして下さい。

#### ⑤基礎工事について

- ①基礎寸法は、取付説明書の通りの寸法として下さい。地盤の種類によっては、倒壊の危険性が発生します。
- ②基礎コンクリートには、塩分を含む砂、およびモルタル混和剤を使用しないで下さい。

⑥製品の改造は絶対に行わないで下さい。

#### ⑦施工完了後は

- ①ボルト、ビス等に緩みがないか確認して下さい。
- ②施工中の汚れは取り除き、誤ってキズをつけた場合は、補修塗装をして下さい。

⑧施工完了後は、取付説明書を施主様にお渡し下さい。

### <施主様へ>

- ①積雪が20cmを超えないうちに必ず雪おろしをして下さい。
- ②絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

# 梱包明細書

## 1 コーナー内桁セット

	名称	員数	
		W20	W25
①	コーナー内桁	1	

## 2 コーナー外桁セット

	名称	員数	
		W20	W25
②	コーナー外桁 A	1	1
③	コーナー外桁 B	1	1

## 3 コーナー連結桁セット

	名称	員数	
		W20	W25
④	コーナー連結桁	1	

## 4 コーナーアーチ部品セット

	名称	員数	
		W20	W25
⑤	コーナーアーチ A	1	1
⑥	中間アーチ	1	1
⑦	コーナーアーチカバー	1	1
⑧	アーチカバー	1	1
⑨	コーナーアーチ R1	1	1
⑩	コーナーアーチ R2	1	1
⑪	コーナーアーチ R3	—	1
⑫	コーナーアーチ L1	1	1
⑬	コーナーアーチ L2	1	1
⑭	コーナーアーチ L3	—	1
⑮	コーナーアーチカバー R1	1	1
⑯	コーナーアーチカバー R2	1	1
⑰	コーナーアーチカバー R3	—	1
⑱	コーナーアーチカバー L1	1	1
⑲	コーナーアーチカバー L2	1	1
⑳	コーナーアーチカバー L3	—	1

## 5 コーナー部品セット

	名称	員数	
		W20	W25
⑳	屋根押え棧	4	6
㉑	コーナー屋根押え棧	2	—
㉒	屋根材押え	4	6
㉓	コーナー屋根材押え	2	—
㉔	コーナー中骨 A	4	6
㉕	コーナー中骨 B	2	4
㉖	コーナー中骨 R1	1	—
㉗	コーナー中骨 R2	1	—
㉘	コーナー中骨 R3	—	1
㉙	コーナー中骨 R4	—	1
㉚	コーナー中骨 R5	—	1

## 5 コーナー部品セット (つづき)

	名称	員数	
		W20	W25
㉛	コーナー中骨 L1	1	—
㉜	コーナー中骨 L2	1	—
㉝	コーナー中骨 L3	—	1
㉞	コーナー中骨 L4	—	1
㉟	コーナー中骨 L5	—	1
㊱	中間アーチ取付金具	2	2
㊲	コーナーアーチ取付金具 A-1	4	6
㊳	コーナーアーチ取付金具 A-2	2	2
㊴	アーチカバー押え金具	2	3
㊵	防水シール	2	3
㊶	中間アーチ取付金具ボルト コーナーアーチ取付金具ボルト コーナーアーチ取付ボルト M6×18六角ボルト (平、バネ座金付)	20	26
㊷	中骨取付ネジ アーチカバー取付ネジ 屋根材押え取付ネジ コーナー屋根材押え取付ネジ φ5×12トラス (樹脂座金付)	85	117
㊸	アーチ取付ボルト M6×75 六角ボルト	8	10
㊹	アーチ取付ナット M6 六角ナット	8	10
㊺	アーチ取付座金 M6 バネ座金	8	10
㊻	屋根材押え棧取付ネジ φ4×16トラス	12	12
㊼	アーチカバー押え金具取付ネジ φ4×40テクスネジ	6	9
	取付説明書	1	1

## 6 コーナー屋根材Rセット


	名称	員数	
		W20	W25
㊽	コーナー屋根材 R1	1	1
㊾	コーナー屋根材 R2	1	1
㊿	コーナー屋根材 R3	1	1
㋀	コーナー屋根材 R4	—	1

## 6 コーナー屋根材Lセット

	名称	員数	
		W20	W25
㋁	コーナー屋根材 L1	1	1
㋂	コーナー屋根材 L2	1	1
㋃	コーナー屋根材 L3	1	1
㋄	コーナー屋根材 L4	—	1


※名称が同じでもサイズによって、大きさが異なることがあります。

# 1. 姿図

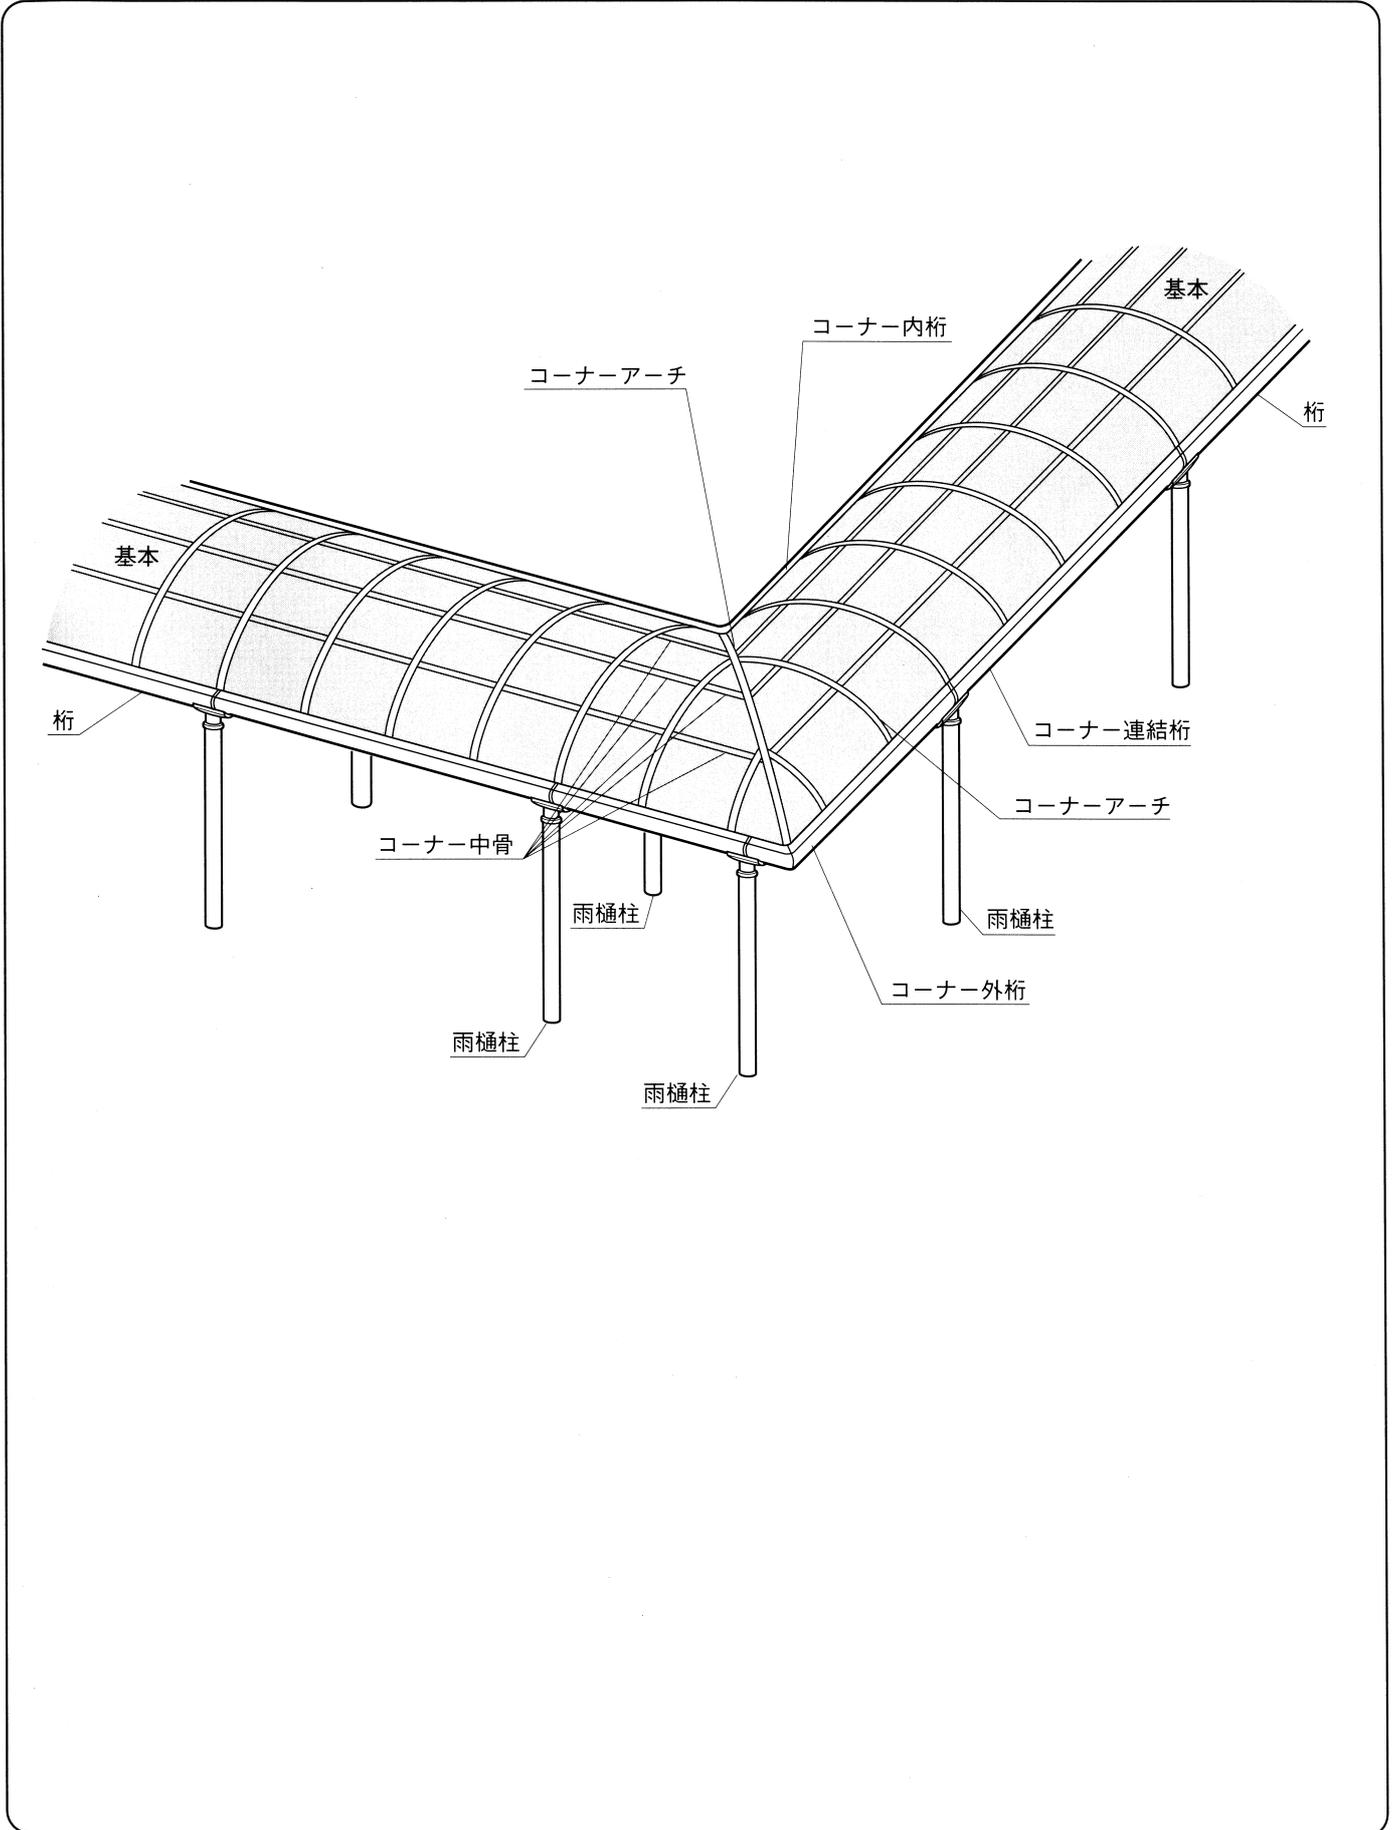


## 2. 基本寸法および各部名称

### 2-1 W20の場合

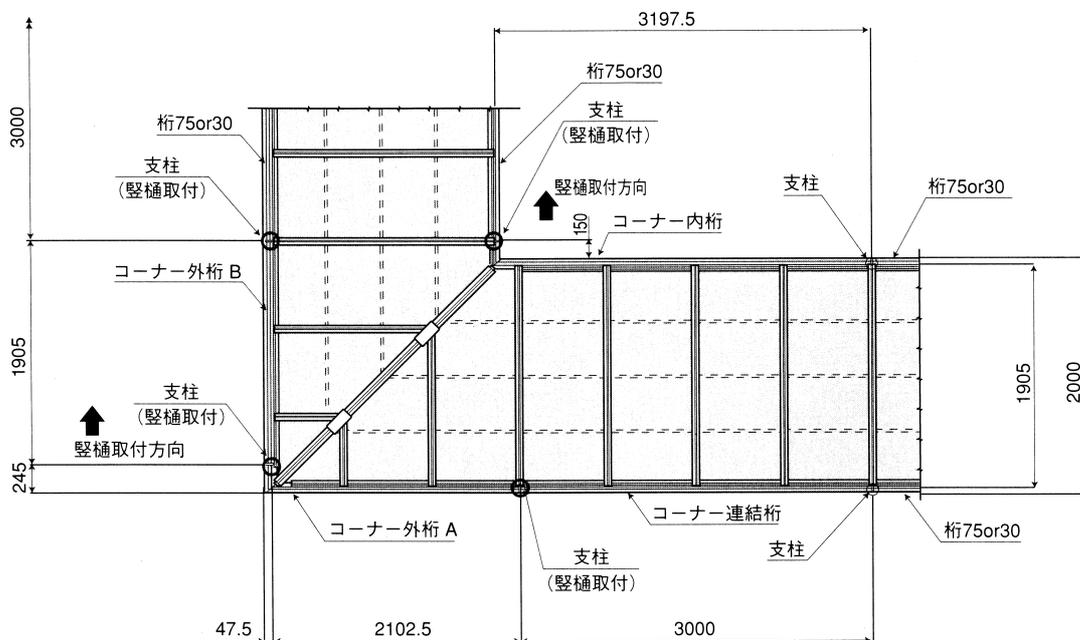

### 2-2 W25の場合

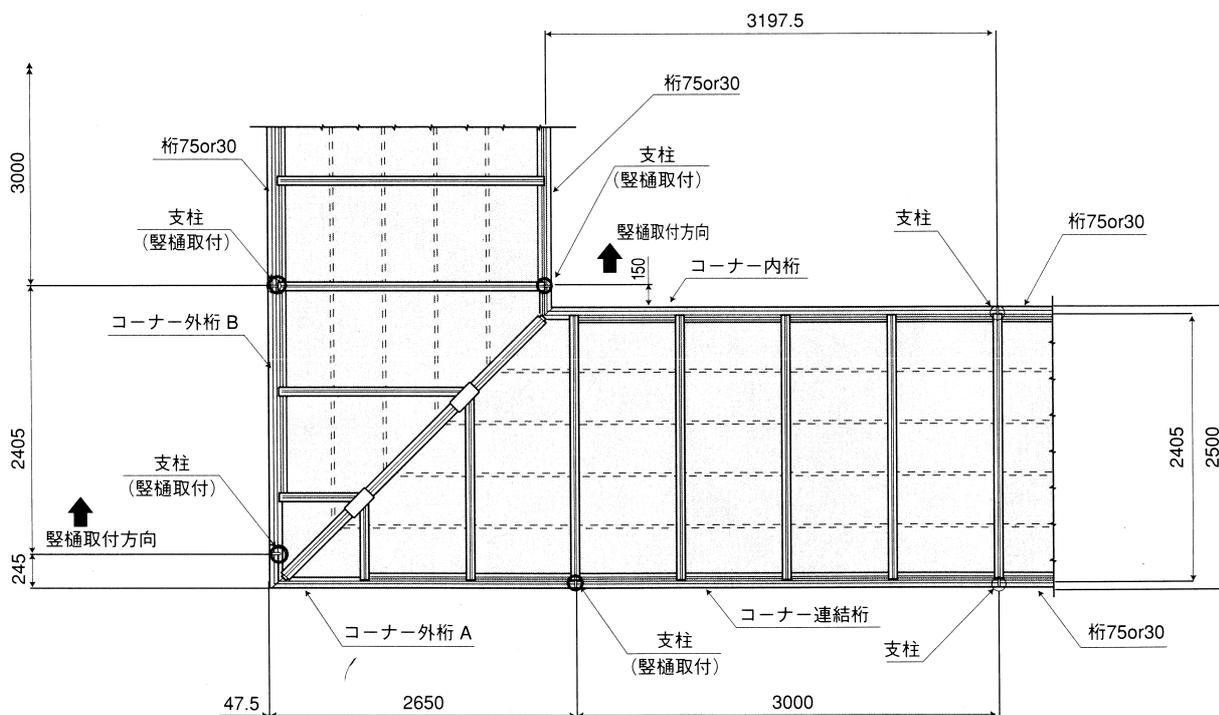


#### <注意>

- 支柱を施工する場合は、支柱の位置や方向に注意して下さい。


### 3. 柱と桁の取付け

#### 3-1 外桁の場合

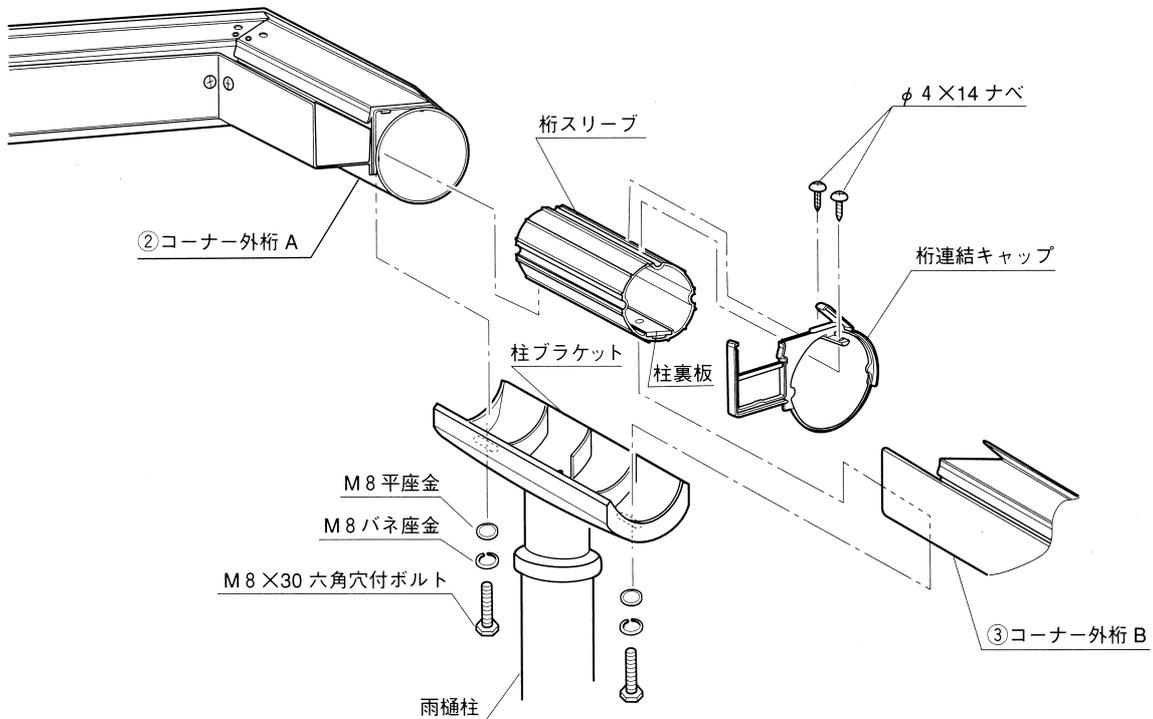


- ① 桁スリーブに桁連結キャップを「φ 4 × 14 ナベ」で取付けて下さい。
- ② 桁連結キャップの両面にコーキングを施して下さい。(桁との接合部分)
- ③ 片側の桁を柱ブラケットに仮止めしてから他方の桁をスリーブに押し入れて下さい。
- ④ 桁同士のすきまが出来ない様にしてからボルトを締めて下さい。


#### 3-2 内桁の場合

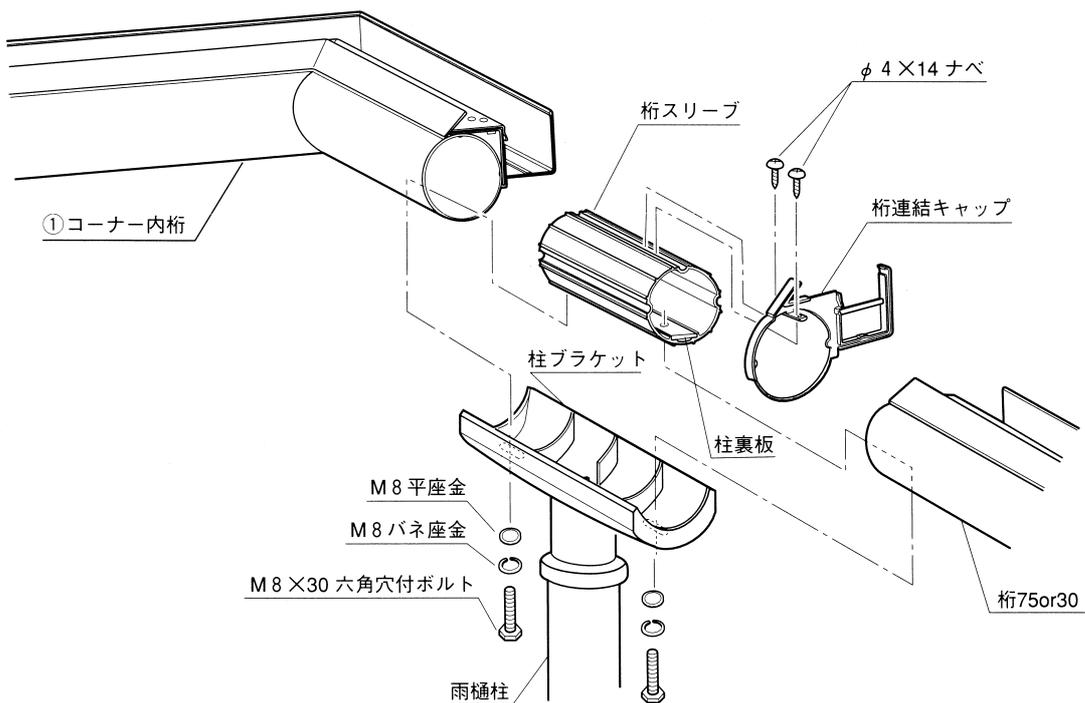


## 4. アーチ取付金具・コーナーアーチ取付金具

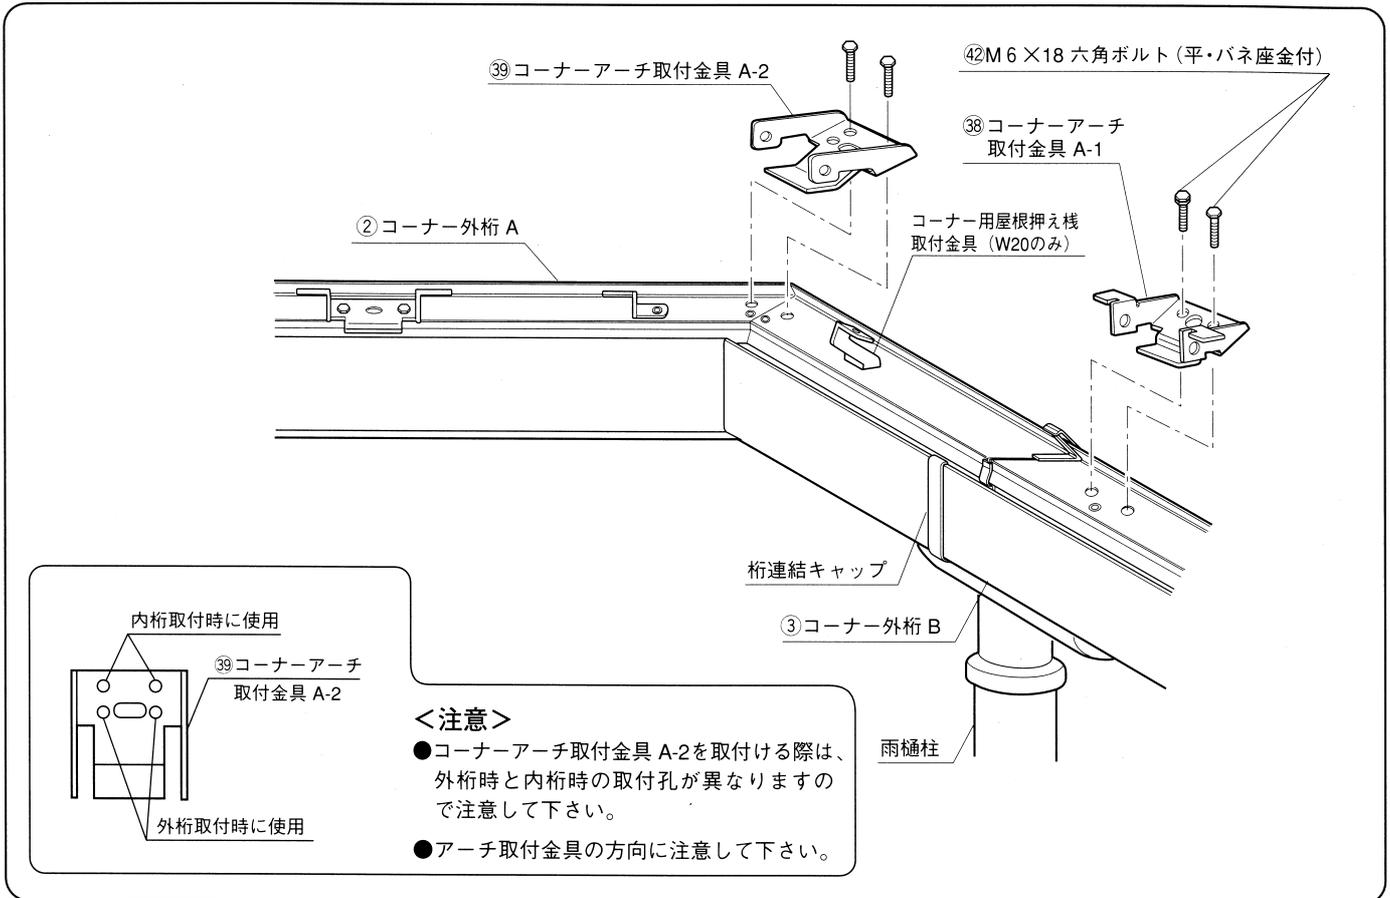


## 5. 中間アーチ・コーナーアーチの取付けおよび配置図

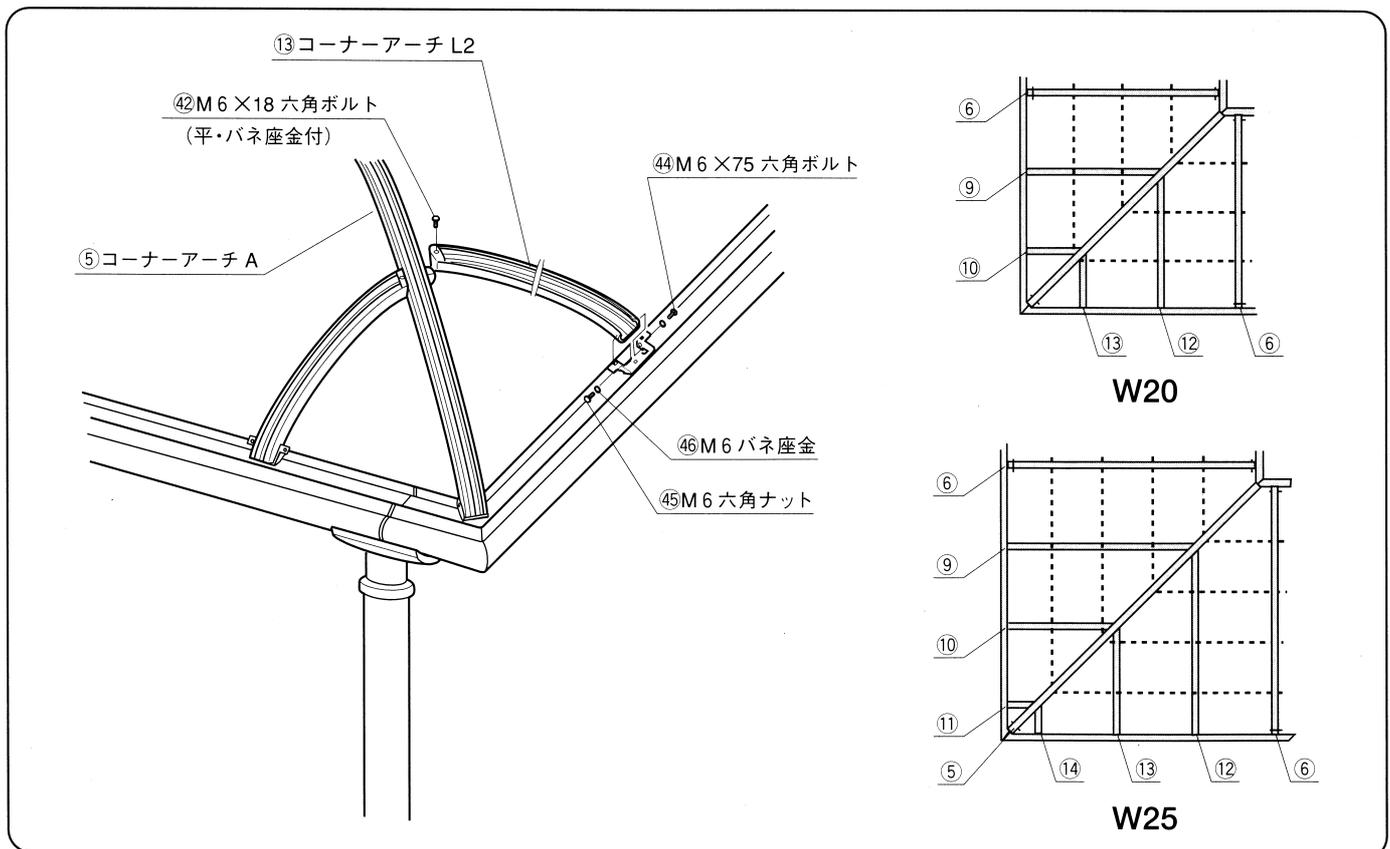


## 6. 中骨・コーナー中骨の取付けおよび配置図

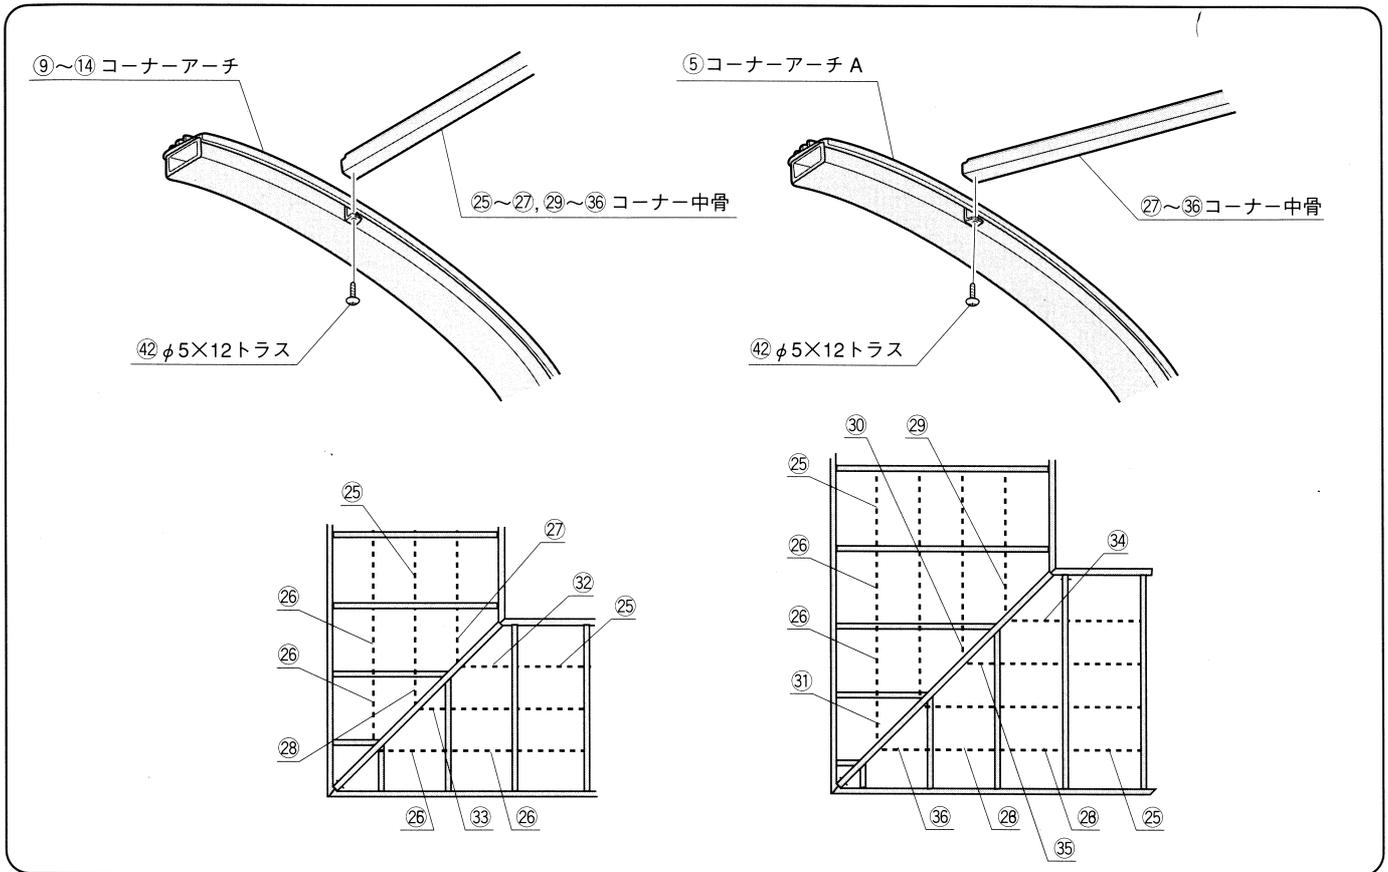

## 7. 屋根材の取付け

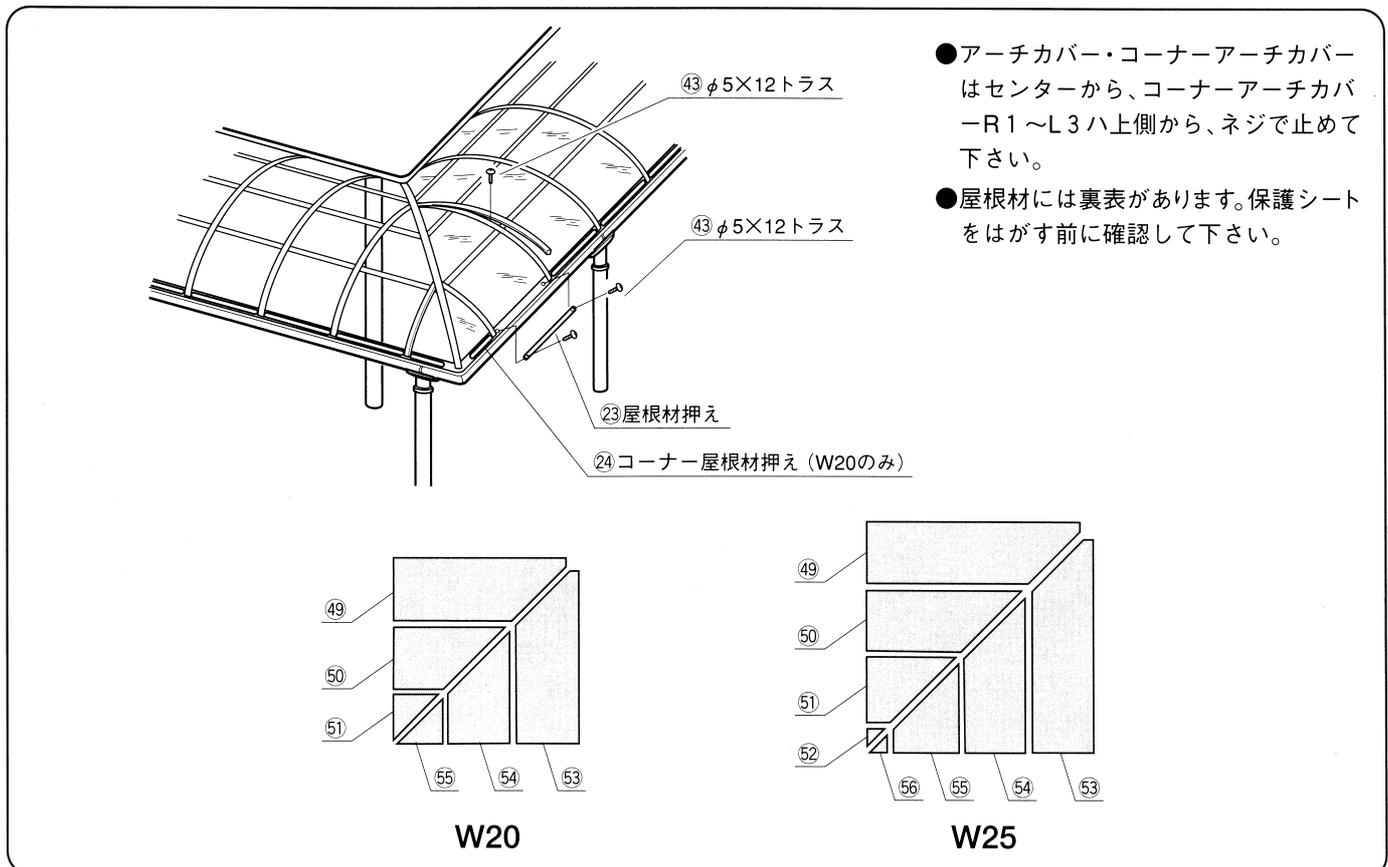

## 8. コーナーアーチカバー押えの取付け

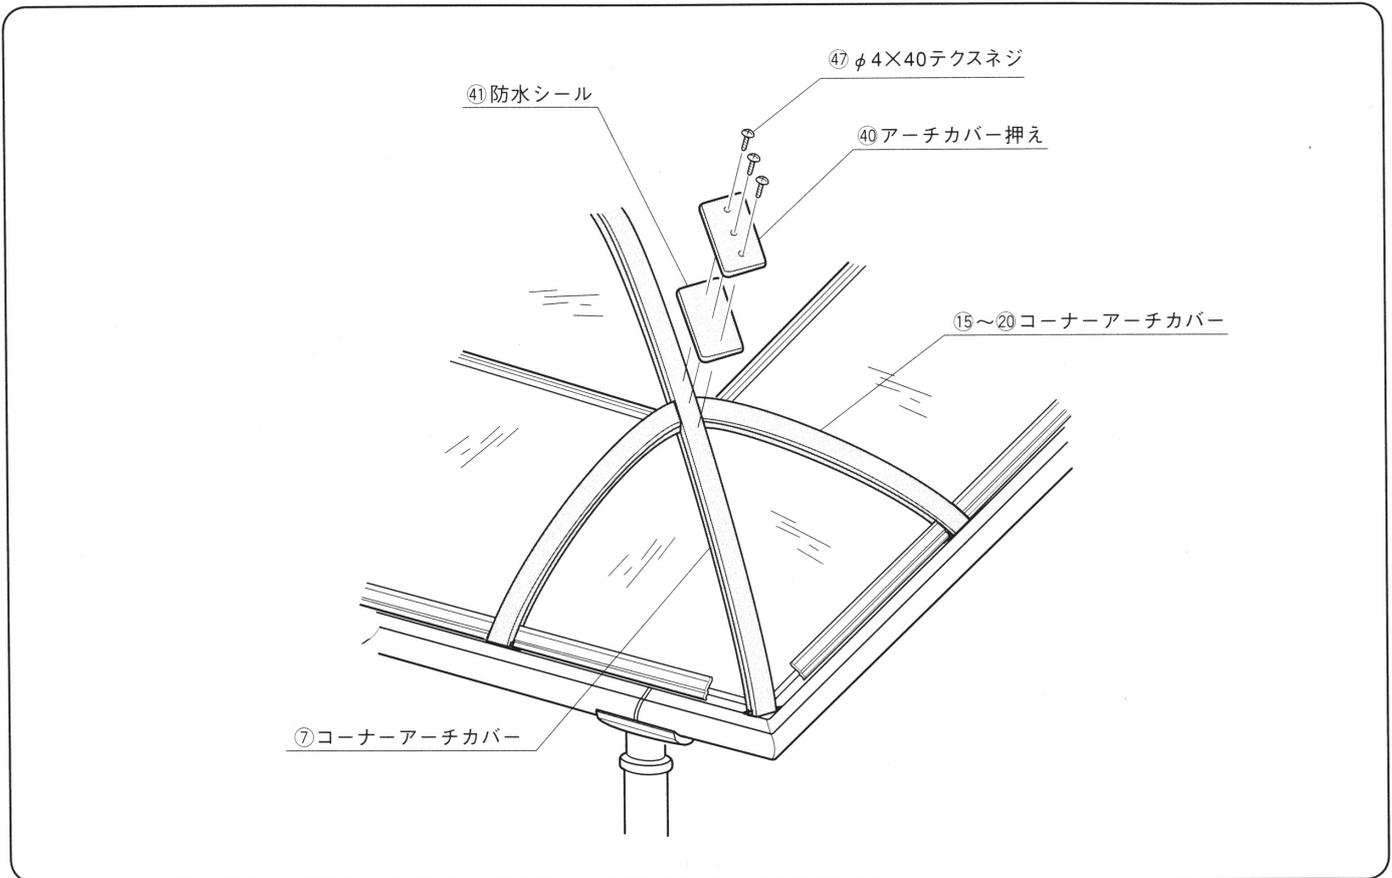

### 工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

### 施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

**E075**

RGM881742A  
98-04A  
201108B\_1042