

デッキベンチ用脚


組付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。


■梱包明細書

| 名 | 称 | 員数 |
|------------|---|----|
| デッキベンチ用脚本体 | | 1 |
| 組付説明書 | | 1 |

1. 姿図および基本寸法

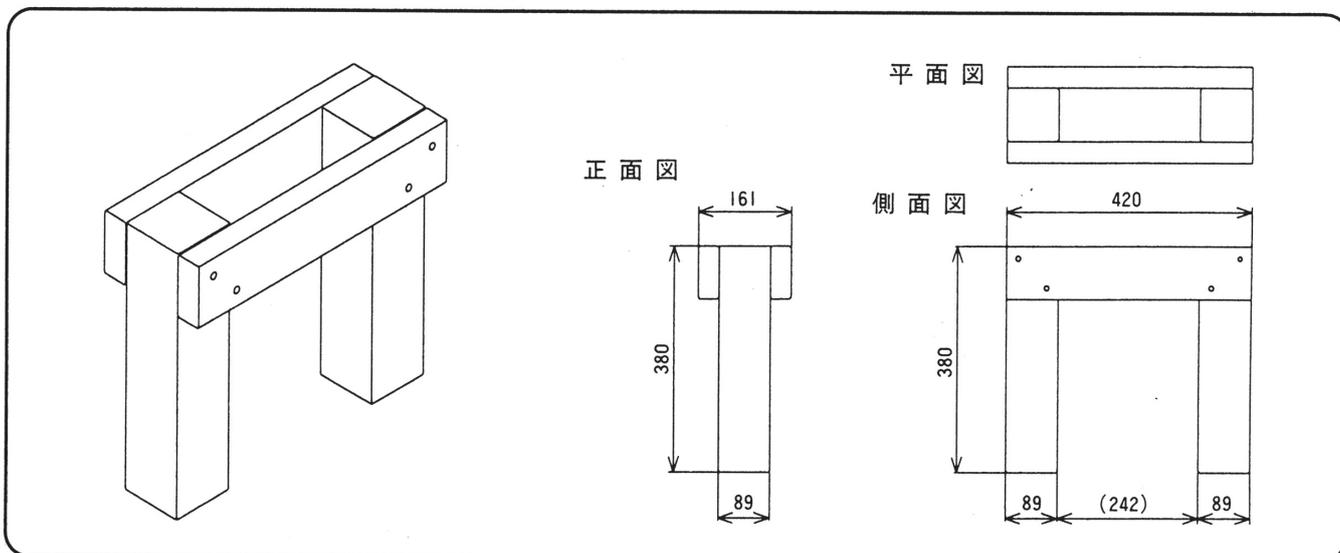


2. 本体の固定

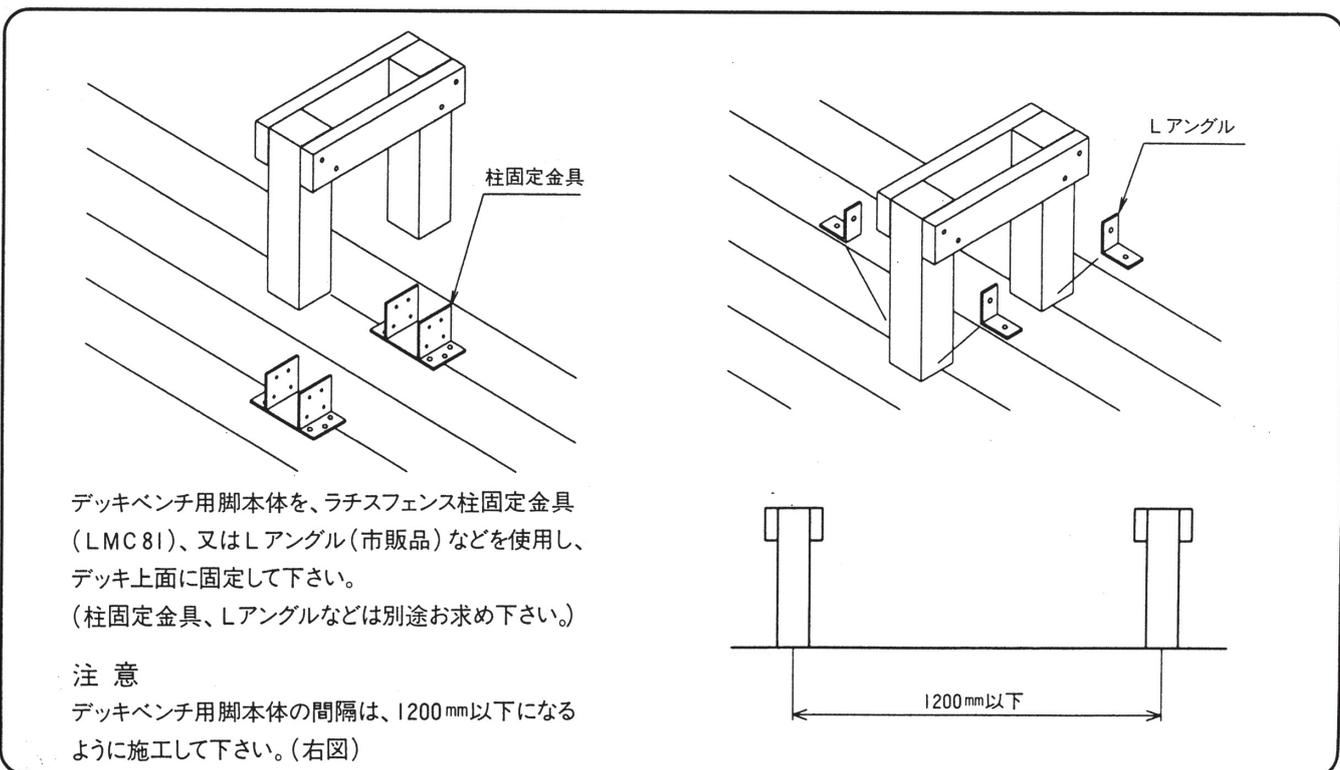

3. 天板、幕板の取付け

天板(3枚)、幕板(1~3枚)を本体にステンレススクリュー釘で固定して下さい。天板、幕板はウッドデッキ床板を任意の長さに切断し、御使用下さい。(ウッドデッキ床板、ステンレススクリュー釘は別途お求め下さい。)

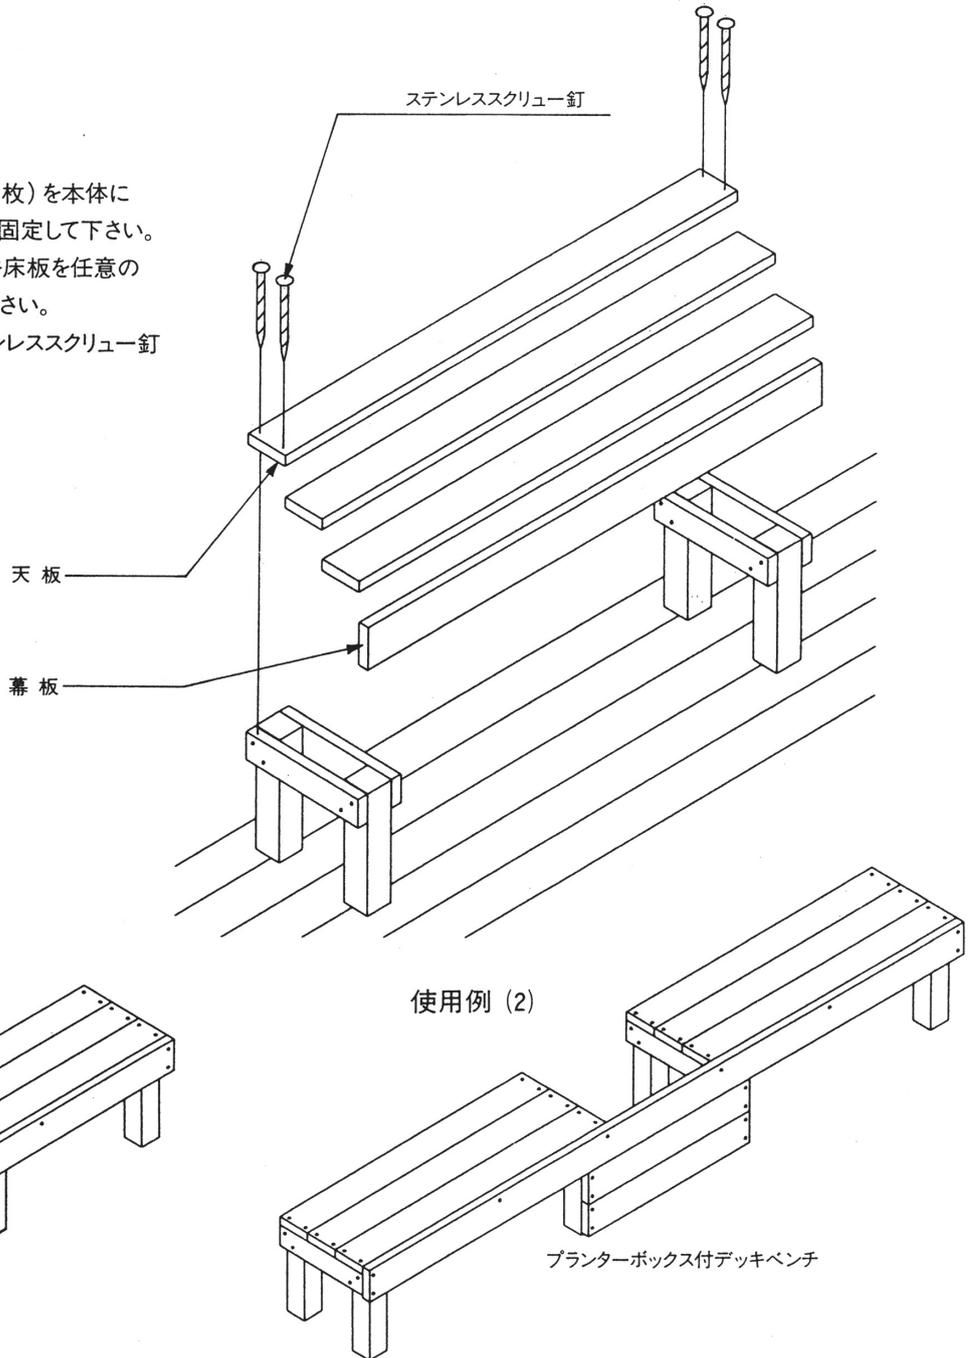

施主様、施工店様へ

- 木は生きものですので自然環境下において、使用にさしつかえない範囲でのソリ、曲り、割れ等が発生する場合があります。
- 木材の腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意にキズをつけない様に注意して下さい。
- ゴミ、汚れ等を長期間放置しますと、汚れが落ちにくくなりますので、速やかに清掃して下さい。

- 木材部は保護着色塗装がしてあり、経年変化で退色します。当社純正塗料にて1~3年に1回位をめぐりに再塗装して下さい。
- 木材の再塗装にはニスやペンキ等の塗膜をつくるタイプの塗料は絶対に使用しないで下さい。ひび割れの原因となります。

以上のような留意点に注意を払い、メンテナンスを繰り返しますと、高温・多湿の日本においても木材の自然の姿そのままに、木肌は美しさをいつまでも保ちます。

- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
F070

IE-J①
201108B_1042