

快適に使用していただくために

# 取扱説明書 自然浴生活

## エリアガード

### もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください……………1
- 2.各部の名称……………1
- 3.使用方法……………2
  - 3-1 検知範囲について……………2
  - 3-2 防犯モードと通常モード……………2
  - 3-3 設定方法……………3
  - 3-4 切替スイッチの使い方……………3
  - 3-5 トランス電源ユニット……………4
  - 3-6 ワイヤレス送信機・ワイヤレス室内機(オプション)……4
  - 3-7 ご注意とお願い……………4
- 4.お手入れについて……………4
- 5.修理を依頼する前に……………5
- 6.修理……………6
- 7.仕様……………6
- 8.別売り品……………6


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 安全のために必ず守ってください

## 警告

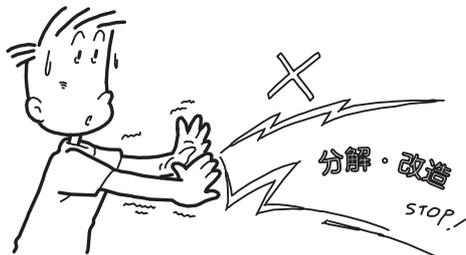

- 赤外線センサや灯具制御ユニットを分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。放置したまま使用すると感電の原因になります。

## 注意

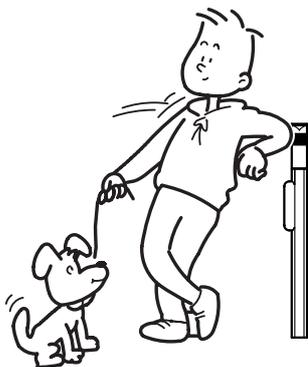


- エリアガードに乗ったり寄りかかったりしないでください。感電や故障の原因になります。

## 補足


- この商品は人を検知してフラッシュ光とアラーム音で人に警告する機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねます。御了承ください。

# 2 各部の名称

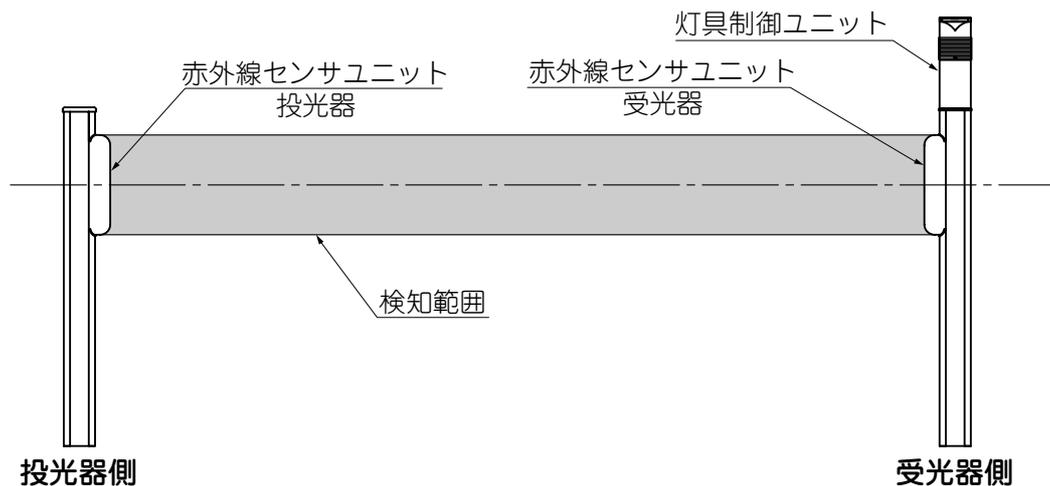

# 3 使用方法

## 3-1 検知範囲について

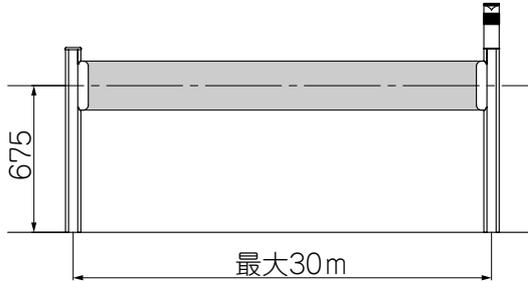


- ① 検知範囲は最大30メートルです。
- ② 検知範囲の中心高さは675mmです。

### 補足


- 検知範囲を変える事はできません。

## 3-2 防犯モードと通常モード

### (1) 警戒モード

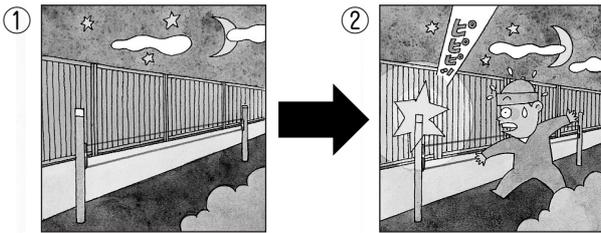


- ① 通常は消えています。
- ② 侵入者を検知するとフラッシュとアラーム音で威嚇します。侵入者が去っても15秒間フラッシュとアラーム音は続きます。

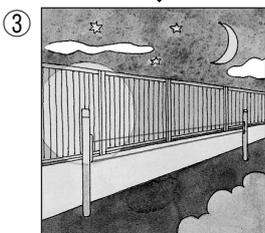


- ③ その後設定時間まで連続点灯します。

### (2) 通常モード

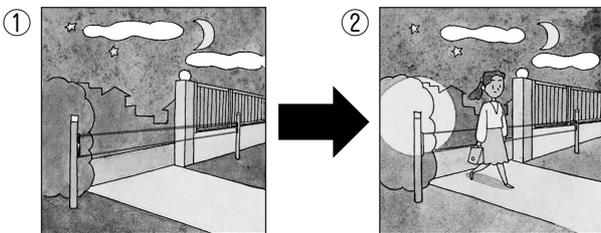

- ① 通常は消えています。
- ② 人が検知範囲を遮断すると連続点灯します。

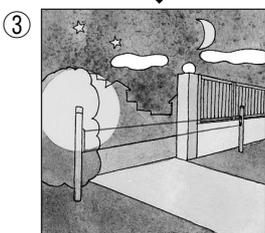

- ③ 検知終了後、設定時間まで連続点灯します。

### 3-3 設定方法

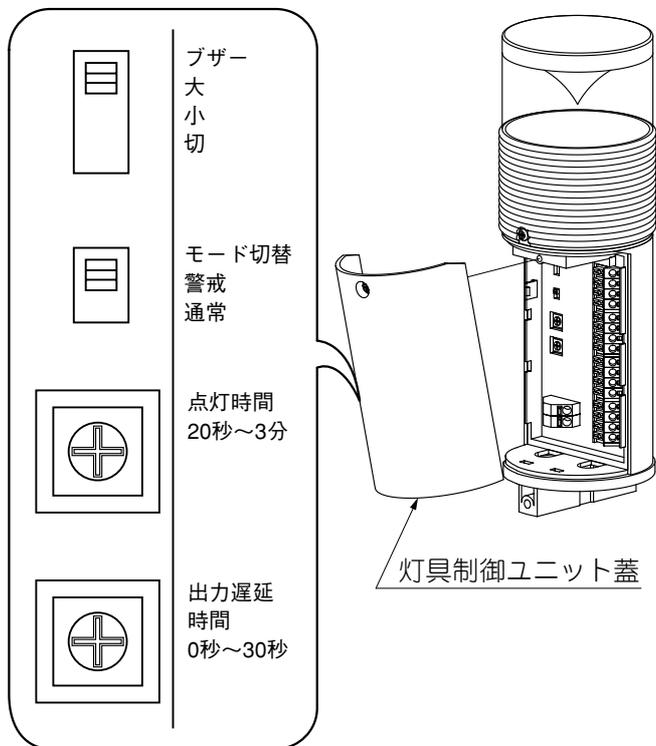


表3-1 各モード切替スイッチと作動状態

灯具制御ユニット状態	切替スイッチ状態	作動状態
警戒	警戒	警戒
通常	警戒	警戒
警戒	通常	警戒
通常	通常	通常

- ① 灯具制御ユニット蓋を取外してください。
- ② ブザーはスイッチをスライドさせることにより、大小を切り替えられます。また音を切ることもできます。出荷時は大に設定されています。
- ③ 作動モードを切り替えて使用できます。灯具制御ユニットのモード切替と切替スイッチのモード切替による作動状態は表3-1のようになります。出荷時は警戒になっています。
- ④ 点灯時間は20秒から3分まで調整できます。出荷時は20秒に設定されています。

#### 補足

- 警戒モードは感知後フラッシュを15秒間行い、その後設定時間まで常時点灯をします。フラッシュ時間の15秒は変えることができません。通常モードでは設定時間まで点灯します。


- ⑤ 出力遅延は検知後、作動を開始するまでの時間を0秒から30秒まで調整できます。出荷時は0秒に設定されています。

#### 補足

- 赤外線センサユニットが検知した場合、必ず設定時間後に作動します。

- ⑥ 設定が終了しましたら、灯具制御ユニット蓋を取付けてください。

### 3-4 切替スイッチの使い方

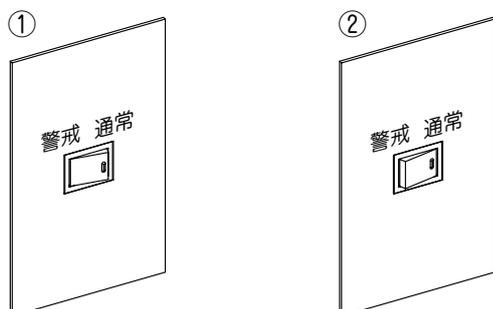

#### 補足

- モードは灯具制御ユニットが作動している間は変わりません。

- ① スwitchを左側にしますと警戒モードになります。
- ② スwitchを右側にしますと通常モードになります。

### 3-5 トランス電源ユニット

- トランス電源ユニット付属の取扱説明書をご参照ください。

#### 補足

- 通常は「連続 ON」でご使用ください。

### 3-6 ワイヤレス送信機・ワイヤレス室内機（オプション）

- ワイヤレス送信機・ワイヤレス室内機に付属の取扱説明書をご参照ください。

### 3-7 ご注意とお願い

#### お願い

- エリアガードの近くに温度が高くなるものを置かないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- エリアガードに衝撃を与えたり寄りかかったりしないでください。故障の原因になります。
- 赤外線センサユニットの検知範囲上や検知範囲の近くに草や木を置かないでください。誤作動の原因になります。
- 赤外線センサユニットを汚さないでください。誤作動の原因になります。

## 4 お手入れについて

### (1) 汚れの取り方

- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
  - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
  - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

#### お願い

- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすりこがあります。

### (2) キズの補修

- ①あやまってキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

## 5 修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前に調べてください。  
直らない場合は、修理をご依頼ください。
- 通常はトランス電源の設定を「連続ON」でご使用ください。
- 使用している赤外線センサユニットの施工説明書も参考にしてください。

	このようなとき	点 検	処 置
赤外線センサユニット	検知範囲を遮光していないのに作動する	検知範囲上に検知範囲を遮るもの がありませんか (草・木、荷物など)	枝を払うまたは草刈をして、検知範囲を遮らないようにしてください 荷物等は検知範囲上から動かしてください
		投光器および受光器に正しく電源が接続されているか確認してください	正しく接続をしてください 投光器内のLEDが点灯していれば正しく接続できています
	検知範囲を横切っても作動しない	受光器と灯具制御ユニットが正しく接続されているか確認してください	正しく接続をしてください
モードの切り替え	通常モードに切り替わらない (灯具制御ユニット側)	切替スイッチが接続されていて「警戒」になっていませんか	切替スイッチのモードが優先されます 切替スイッチを「通常」に設定してください
	通常モードに切り替わらない (切替スイッチ側)	灯具制御ユニットのモード切替スイッチが「警戒」になっていませんか	切替スイッチで常にモードを切り替えたい場合は、灯具制御ユニットのモード切替スイッチを「通常」に設定してください

## 6 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

## 7 仕様

- 赤外線センサユニットや各オプションに付属の取扱説明書をご参照ください。

## 8 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的にあわせてご利用ください。
  - ・ 灯具制御ユニット
  - ・ 赤外線センサユニット
  - ・ 補修塗料
 あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。

## エリアガード 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2ヶ年
	但し木材部品	1ヶ年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	様
	お名前	
	電 話 ( )	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ( )	

**株式会社 LIXIL**

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 保証者**  
株式会社LIXIL
- 保証の対象者**  
当該商品の所有者
- 対象商品**  
TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**  
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**  
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**  
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
  - ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことにより発生した不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
  - ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不遵守による破損など)。
  - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

- ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。  
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

### お客様相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00 (祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

**UF044**

KPT603928A  
200503A\_1001  
201108B\_1001