

ポストライト

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 本製品はポスト内部取付け専用です。雨などがかかる場所や直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。


ポイント

- 取付け可能ポストは、カタログ、規格表を参照してください。
- アルカリ乾電池単4を4本別途購入してください。
- ポスト本体の貼付け面に油、ゴミ等で汚れている場合はきれいに取り除いてください。

<施工の前に>


警告

- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。

梱包明細書

①本体セット


名称	略図	員数
本体		1
スペーサ		1

名称	略図	員数
取付板※		1
マグネット板※		1

※両面テープ付

名称	略図	員数
延長スイッチ		1
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1


1. 基本寸法と各部名称

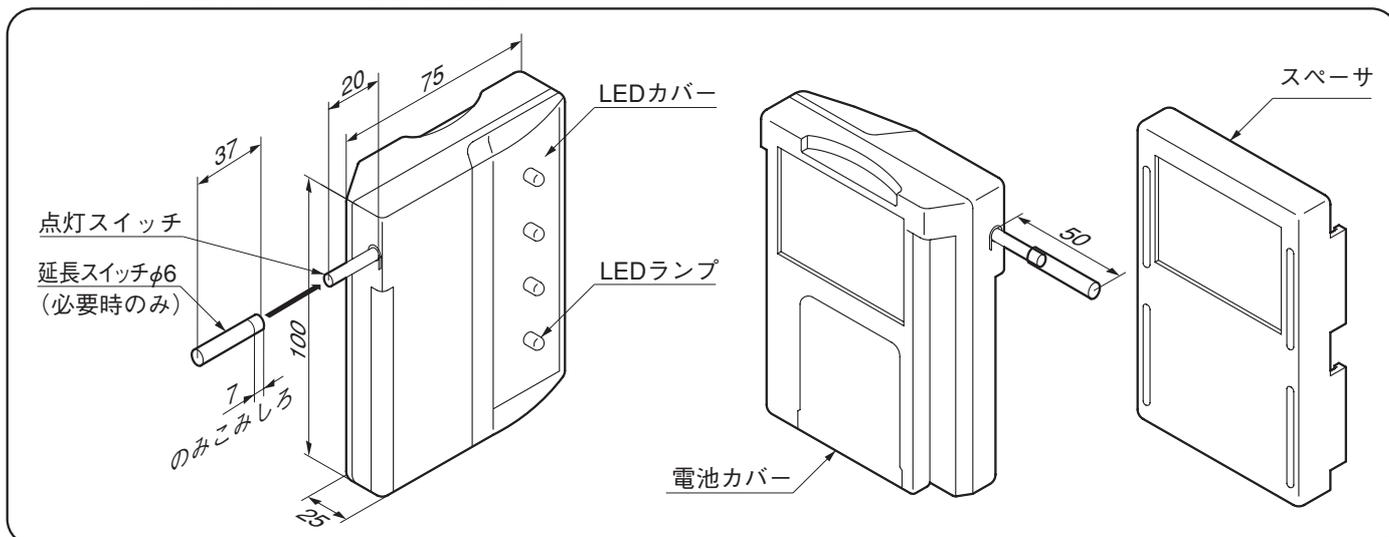

2. 取付方法

2-1 取付板の取付け

(1) アメリカンタイプの場合

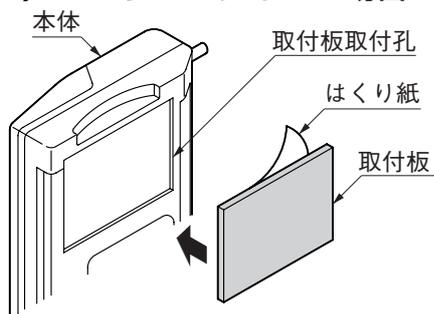

(2) 口金タイプ縦型、タイプの場合 必要時のみ

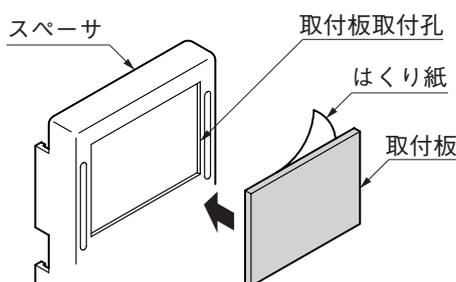


表2-1 マグネット板取付場所


ポスト	取付部
アメリカンタイプ	本体
口金タイプ	スペース
縦型タイプ	スペース

① 使用するポストに合わせて取付板のはくり紙をはがして、取付孔に貼付けてください。(表2-1参照)

ポイント

- マグネット板を貼り付けないでください。
- 使用するポストの種類によって、スペースが必要になります。ポストの取出口の形状にあわせて選択してください。

2-2 電池の取付け

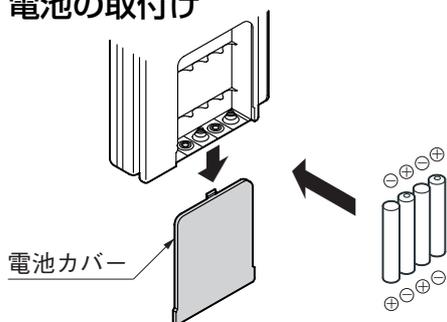


- ① 電池カバーを下にスライドして取りはずしてください。
- ② 別途購入した単4電池4本を取付けてください。

ポイント

- ⊕ ⊖ を間違えずに取付けてください。

2-3 延長スイッチの取付け 必要時のみ

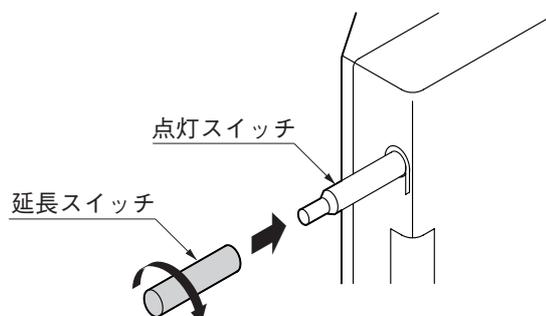

- ① ポスト取出し口のフタ部分にスイッチがとどかない場合、点灯スイッチの根本を手でおさえながら、延長スイッチをねじ込むように点灯スイッチの段差までしっかりと取付けてください。

2. つづき

2-4 本体の取付け

(1) 口金タイプ

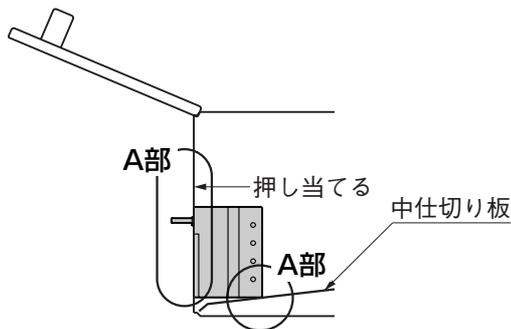
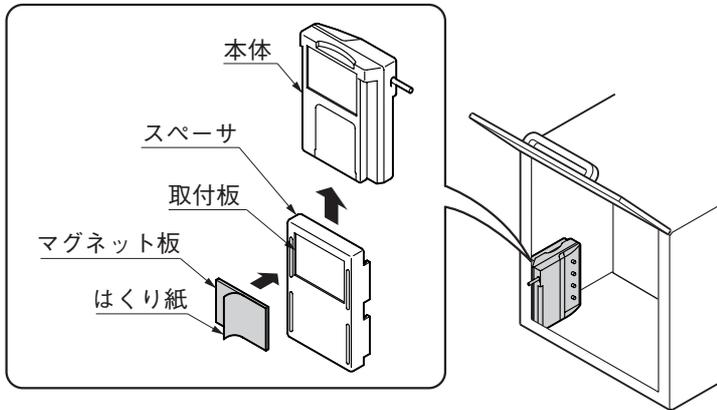


図2-1 取付位置

(2) アメリカンタイプ

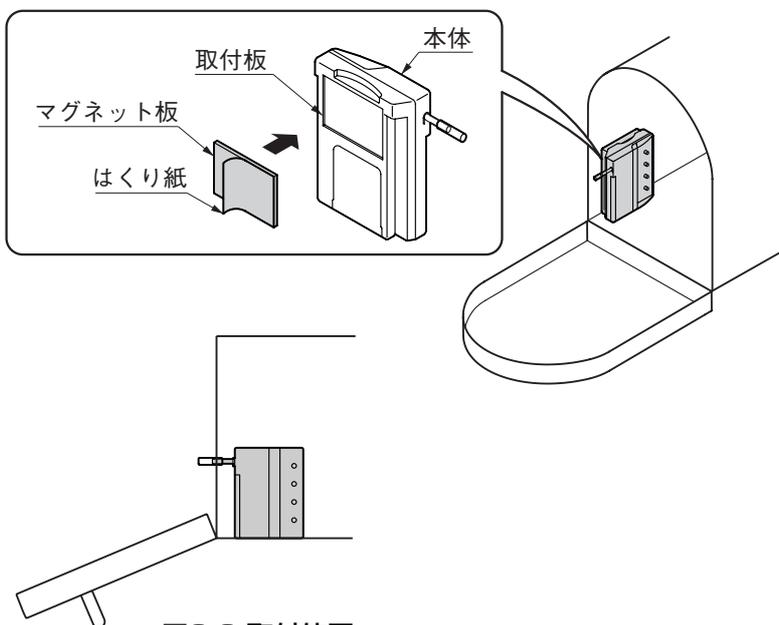


図2-2 取付位置

- ① スペーサを本体に取付けてください。
- ② マグネット板のはくり紙をはがして、取付板がついている本体にマグネット面を磁力で取付けてください。
- ③ 図2-1を参照して、取出口から見て左側のポスト内部に取付けてください。

補足

- 中仕切り板に当てて取付けてください。(A部)
- 次に本体をポストの手前側の面に押し当ててください。
- ポストの中仕切り板と手前面に本体を当て、スライドしながら左側面に押し当ててください。

ポイント

- 両面テープがポスト側にくるようにしてください。
- 最初は軽めに貼り付け、作動確認後に再度強く押し当ててしっかり固定してください。

補足

- 右側には取付けできません。

ポイント

- ① マグネット板のはくり紙をはがして、取付板がついている本体にマグネット面を磁力で取付けてください。
- ② 図2-2を参照して、取出口から見て左側のポスト内部に取付けてください。

- 使用するポストにあわせて、スイッチストロークを確保してください。
- 両面テープがポスト側にくるようにしてください。
- 最初は軽めに貼り付け、作動確認後に再度強く押し当ててしっかり固定してください。

補足

- 右側には取付けできません。

2. つづき

(3)縦型タイプ

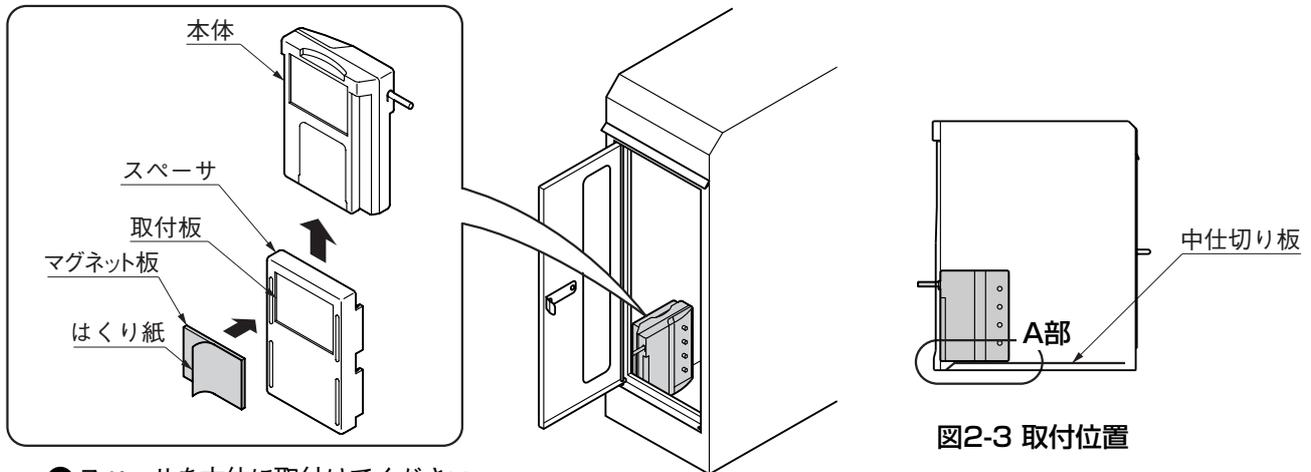


図2-3 取付位置

- ① スペースを本体に取付けてください。
- ② マグネット板のはくり紙をはがして、取付板がついている本体にマグネット面を磁力で取付けてください。
- ③ 図2-3を参照して、取出し口から見て左側のポスト内部に取付けてください。

補足

- 中仕切り板に当てて取付けてください。(A部)
- 次に本体をポストの手前側の面に押し当ててください。
- ポストの中仕切り板と手前面に本体を当て、スライドしながら左側面に押し当ててください。

ポイント

- 両面テープがポスト側にくるようにしてください。
- 最初は軽めに貼り付け、作動確認後に再度強く押し当ててしっかり固定してください。

補足

- 右側には取付けできません。
- ポストの公差により、スイッチがフタに届かない場合は、延長スイッチを使用してください。その場合、スイッチのストロークにあわせて取付位置を移動してください。

3. 作動確認

※本体をポストに取付けた状態で、ポストの郵便物取出口フタを開閉して、操作確認を行ってください。

- ① 郵便物取出口フタを開けた場合は約10秒間点灯します。
- ② スイッチを2回連続(2秒以内)で押した場合は60秒間点灯します。
点灯中に一瞬スイッチを押すと消灯します。
- ③ 郵便物取出口フタを閉じた場合は消灯します。

ポイント

- ポストの郵便物取出口フタが完全に閉まらない場合、フタの振動などによりスイッチが作動して電池寿命が短くなることがあります。
- ポストのフタを閉めたときに本体が消灯しない場合、スイッチがフタに届いていない可能性があります。取付位置を確認し、スイッチが届く位置に本体を移動してください。フタにスイッチが届かない場合は、延長スイッチを使用して、本体取付位置を調整してください。

取説コード

Z211

200503A_1001
201108B_1001