
**TOSTEM**

# 壁付け物干し/収納式物干し

# 取扱い説明書

※この取扱い説明書は必ずお施主様へお渡しください。


●本説明書に使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。  
冒頭に記載していますので、必ずお読みください。

## ▲注意

■製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

- 竿にぶら下がらないでください。  
商品が破損しケガをする恐れがあります。
- 竿の脱落防止のため、必ず市販の竿抜け防止ストッパーをご使用ください。  
強風時に竿がはずれて落下しケガにつながるおそれがあります。  
※ストッパーの取り付けは市販品の指示に従って下さい。

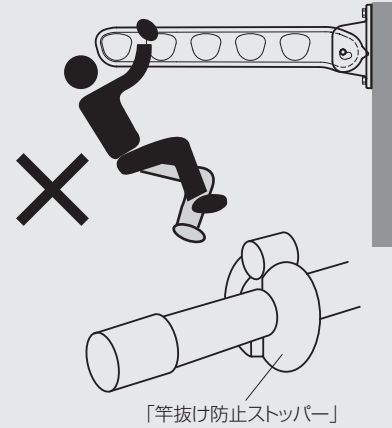

## ■使用上のお願い


- 必ず物干し竿をご利用ください。ロープを使用しますと竿掛けに横方向の力が掛かり、故障や破損の原因になります。
- 洗濯物などの総重量は50kg以下としてください。商品が破損するおそれがあります。



## ■ご使用方法


- アームの角度調節・収納方法（右図参照）
  - ・角度調整の際は、角度ごとに固定された事を確認してください。
  - ・アームを下げるときは前方斜め上に持ち上げて作動してください。
  - ・作動時は指はさみなどに注意してください。

竿を通したまま操作できます。

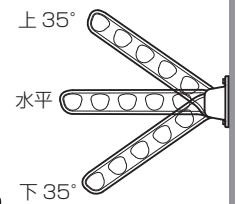

※以下説明は収納式物干しのご使用方法になります。

- スライドポールの高さ調整方法（上げ・下げ）
    - ・スライドポールの調整は必ず片方ずつ、両手で行ってください。
  - ▲スライドポールの上げ方  
ポールを持って上方向へスライドしてください。（4段階に調整できます。）カチッと音がして、所定位置でロックがかかります。
  - ▼スライドポールの下げ方
    - ①ポールを少し持ち上げる。
    - ②レバーを押してロックを解除する。
    - ③ポールを支えながら、下方へゆっくりスライドしてください。
    - ④レバーを離して所定の位置でロックしてください。
- ※ロック状態でレバーを無理に引かないでください。  
破損のおそれがあります。

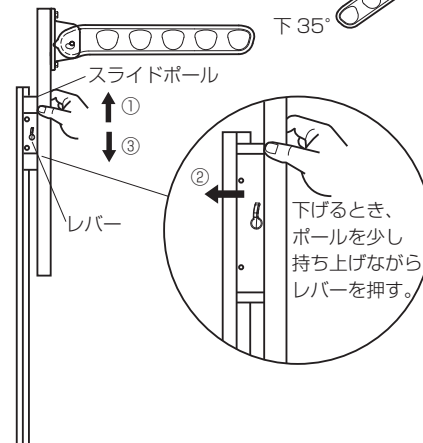


## ■お手入れ方法

- ・やわらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用し、水拭き・から拭きをしてください。（シンナー・ベンジン・たわし・金属ブラシなどは使用しないでください。）

●当社は、当社商品のユーザー様および流通業者様等の個人情報を商品納入に当たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他目的のために利用いたします。  
当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

株式会社 LIXIL



図番	用紙サイズ（表色数/裏色数）×枚数	形式	折数	設指番号
-	A4 (1/0) × 1	単票	-	N-3947