

LEDユニット

取付補足説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付補足説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- 取付けにあたっては、ご使用の器具の取付説明書を参照してください。
- この取付補足説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味




警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。




ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

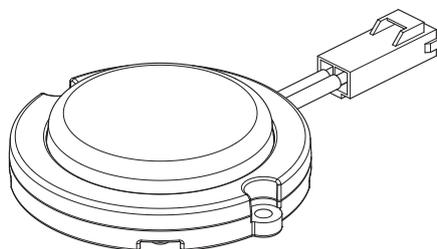

拡散タイプ

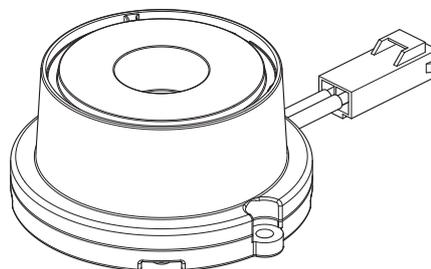

集光タイプ

<施工の前に>



警告


- この部品は補修交換専用部品です。他の器具や用途に使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 落としたLEDユニットは使用しないでください。充電部露出による感電の原因となります。

<施工上のご注意>



警告

- コネクタの接続はカチッと音がするまで差し込んでください。
不備があると火災・感電の原因となります。

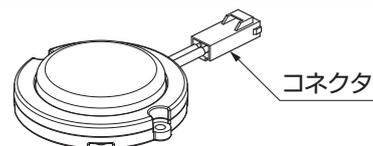

1. 取付け

交換の際は、器具の取付説明書をお読みの上、確実に行ってください。



ポイント

- 交換作業前に、必ず電源を切ってください。
- 交換用のLEDユニットは、電源オフ後、約5秒以上経ってから取付けてください。
まれにLEDが壊れるおそれがあります。
- 誤って、電源が入ったままの状態、で、交換作業を行った場合、LEDが正常に点灯しません。
その場合、電源を一旦オフにして、約10秒以上経ってから、再び電源を入れてください。
電源オフ後、LEDが一瞬光る場合がありますが、異常ではありません。
- コネクタ内部の端子には触らないでください。静電気によりLEDが壊れるおそれがあります。

仕様

| 刻印品番 | タイプ | 光源色 |
|-------------|-------|-----|
| LLE1200332M | 拡散タイプ | 電球色 |
| LLE1200432M | 集光タイプ | 電球色 |

株式会社 LIXIL

取説コード

Z451

JZZ623977
201203A_1041