



IXIL ライザーテラスⅡ用 パワーアルファ用 側面ランマパネル 取付け説明書

●この説明書について

・必ず取付けされる方にお渡しください。

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本製品施工の際はテラス本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●設置条件

・他社商品と組合わせて設置しないでください。

・風当たりの強いところでは風が抜けなくなりますので、テラスの周囲を囲わないでください。

●躯体への固定

・タッピンねじ・木ねじは柱・間柱・胴差しなどの構造材に必ず止めてください。躯体位置が分からない場合、および躯体が強度保持できない場合は取付けしないでください。

・躯体が経年変化などで損傷が著しい場合は、施主様と打合わせをし、必要に応じて補強してから取付けてください。

・タッピンねじの下穴には、指定より太いドリルを使用しないでください。

●部材の固定

・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付けてください。

・取付け後、ねじ・ボルトにゆるみ・ガタツキがないことを必ず確認してください。

●パネルについて

・パネルは当社指定品をご使用ください。

●取付け上について

・みだりに改造・変更をしないでください。

※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●シーリングについて

・シーリングは指定個所に必ず行ってください。

・シリコンシーリングを行う場合、アクリル板およびポリカーボネート板のシーリングは、ひび割れ防止のために、当社指定のアルコール系コーキング材を使用してください。

■シーリングメーカー


・信越化学工業	シーラント72
・東芝シリコン	トスシール380
・東レシリコン	SE960

■取付け上のお願い

- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
- パネルには表裏がありますので取付け前に確認してください。
- 取付けは専門業者が行ってください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。
- 取付け時は必ず足場を設けてください。

■梱包明細表

●側面ランマパネルセット

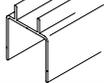側面パネル ※1	目隠し材	上枠	すき間隠し材	前枠固定金具	下枠固定金具	側面パネル用 垂木掛けキャップ	前枠 スペーサー	物干しサポート部品
								

その他明細

・ナベドリルねじφ4×19	・丸木ねじφ4.1×50
・ナベドリルねじφ4×13	・取付け説明書


※1 ポリカタイプには、パネルに表裏があるため左右があります。
7尺以上は、中央部に方立が入ります。

●側面ランマパネルセット 自在桁取付け部品セット(ライザーテラス用のみ)


側面ランマ固定金具 (自在桁R用)	側面ランマ固定金具 (自在桁F用)	側面ランマ固定金具 (下枠側)	その他明細
			・ナベドリルねじφ4×13 ・トラス小ねじM5×12

■ 姿図

● パワーアルファ F型、ライザーテラスII F型

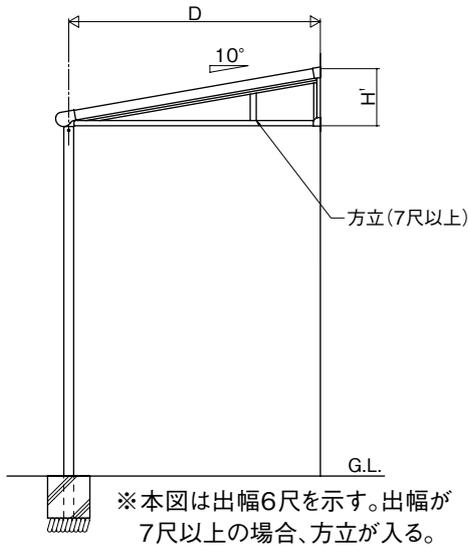

● パワーアルファ L型

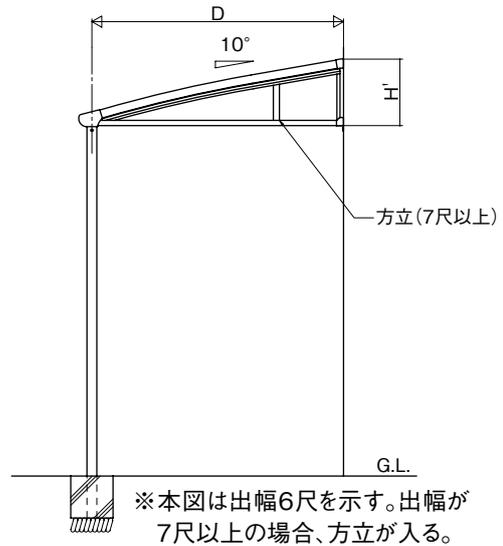

● パワーアルファ F型寸法表

	D	H'
3尺	885	249
4尺	1185	302
5尺	1485	355
6尺	1785	408
7尺	2085	482
8尺	2385	534
9尺	2685	587


● ライザーテラスII F型寸法表

	D	H'
3尺	885	244
4尺	1185	297
5尺	1485	350
6尺	1785	403
7尺	2085	476.5
8尺	2385	529.5
9尺	2685	582.5

● パワーアルファ L型寸法表

	D	H'
3尺	885	294
4尺	1185	347
5尺	1485	423
6尺	1785	476
7尺	2085	549
8尺	2385	758
9尺	2685	811


● パワーアルファ RA型

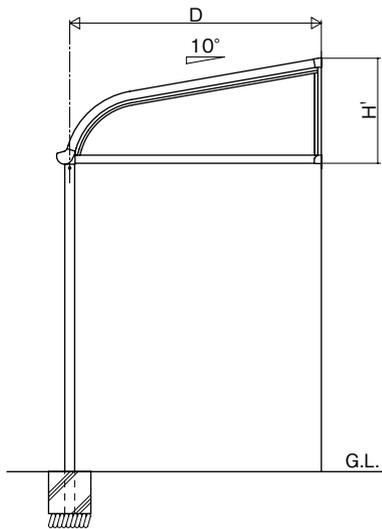

● パワーアルファ RA型寸法表

	D	H'
5尺	1485	698
6尺	1785	751

● パワーアルファ RB型、ライザーテラスII R型

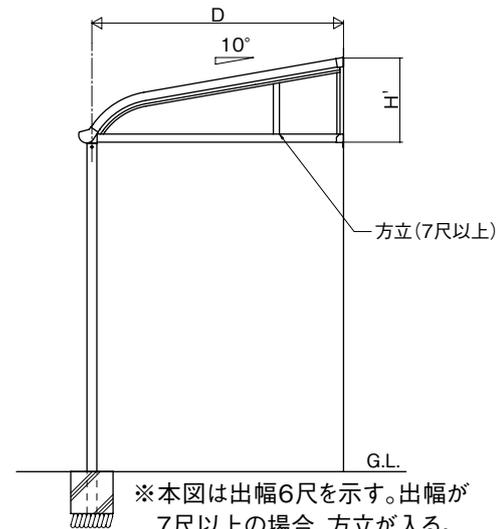

● パワーアルファ RB型寸法表

	D	H'
3尺	885	444
4尺	1185	497
5尺	1485	550
6尺	1785	603
7尺	2085	655
8尺	2385	708
9尺	2685	761


● ライザーテラスII R型寸法表

	D	H'
3尺	885	449
4尺	1185	502
5尺	1485	555
6尺	1785	608
7尺	2085	661
8尺	2385	714
9尺	2685	767


■納まり図

●パワーアルファ F型


3~6尺

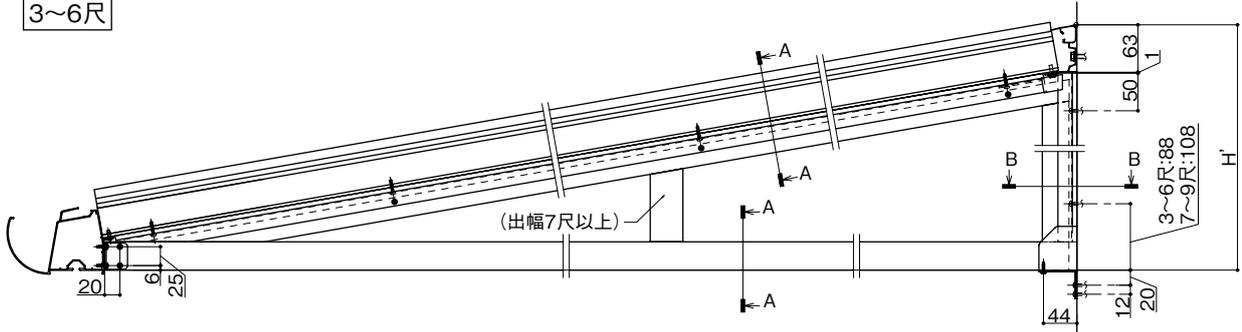



7~9尺

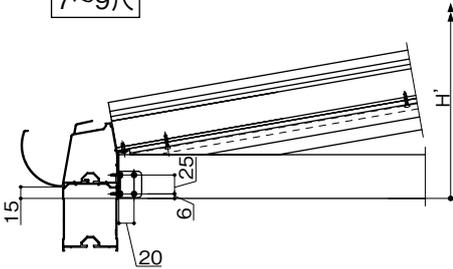

3~6尺

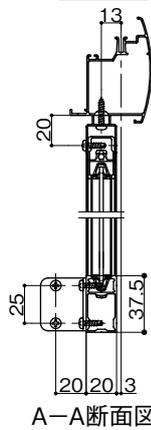


7~9尺

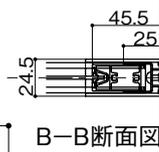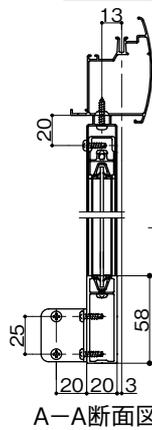

●ライザーテラスII F型


3~6尺

7~9尺

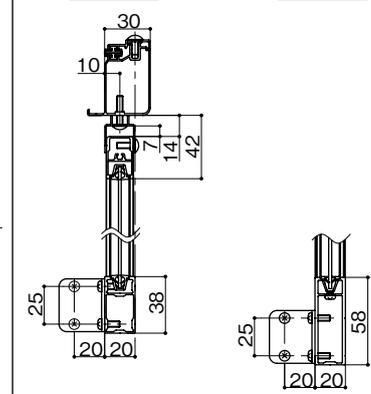


●パワーアルファ L型


3~6尺

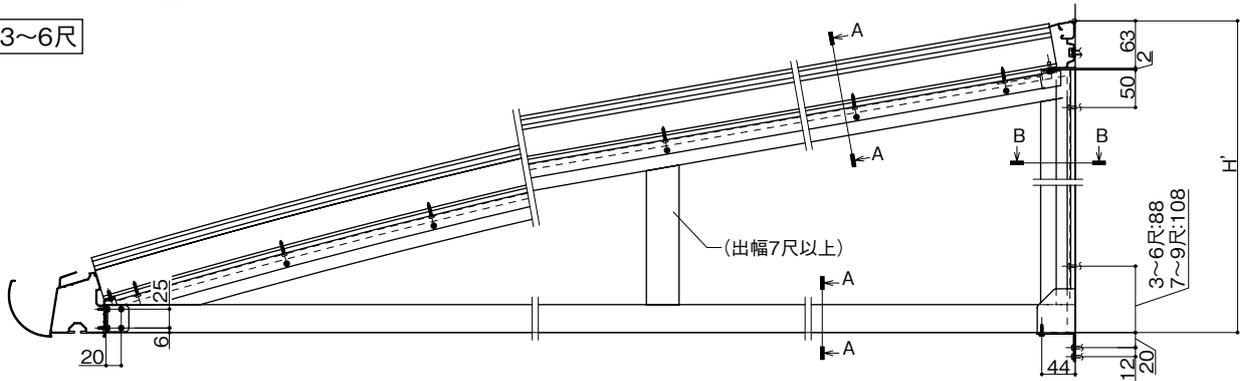



7~9尺

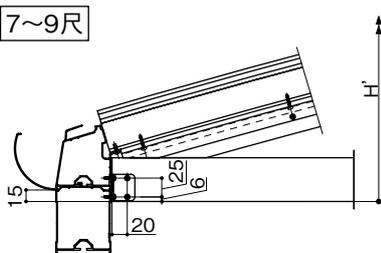

3~6尺

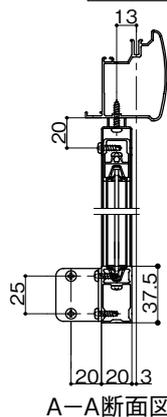


7~9尺

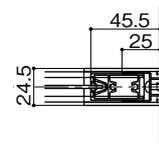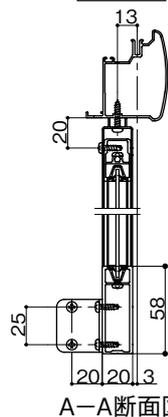


■納まり図

●パワーアルファ RA型

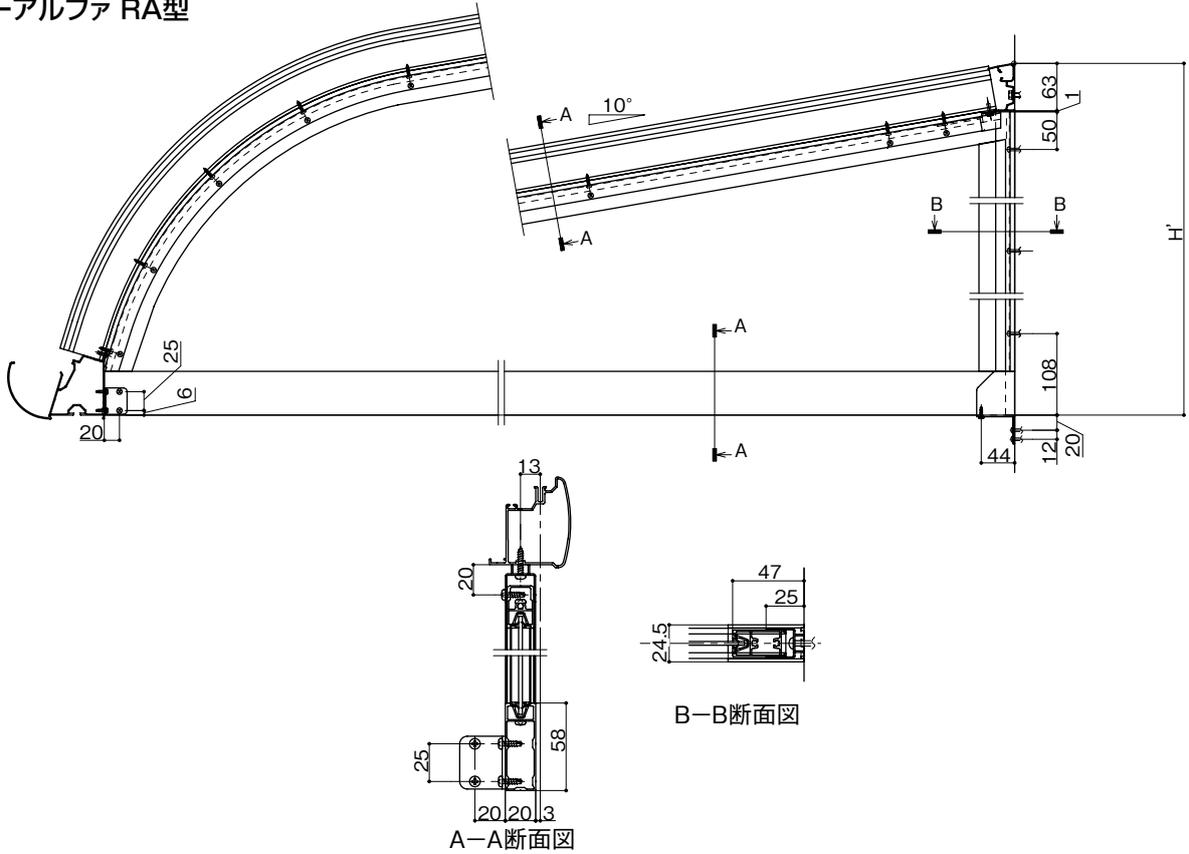


●パワーアルファ RB型


3~6尺

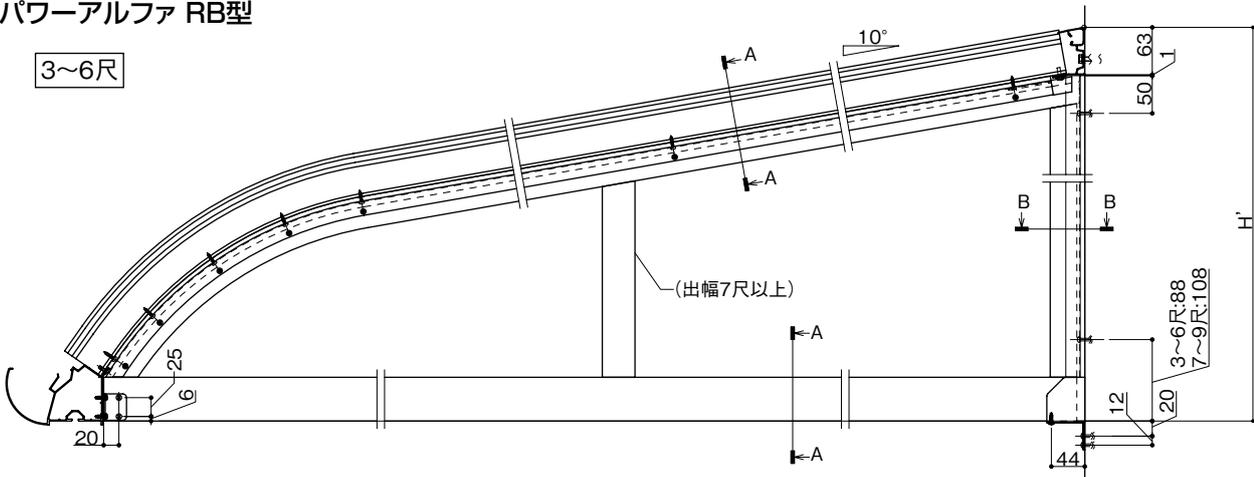

7~9尺

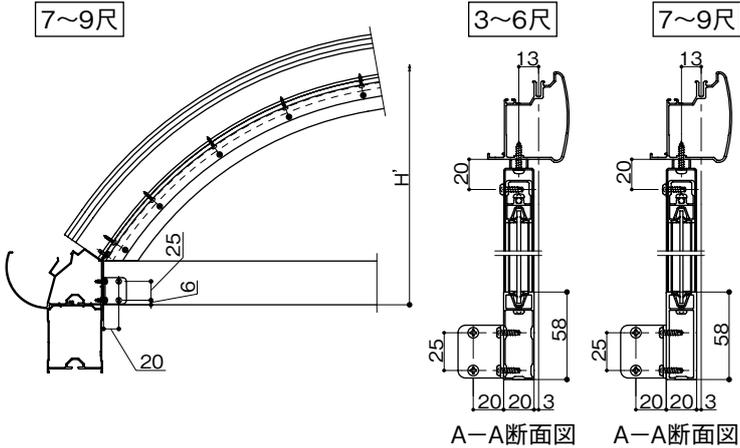


●ライザーテラスII R型

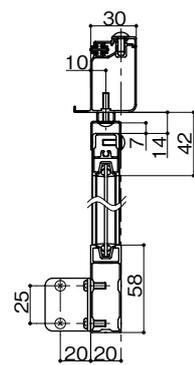


■取付け順序


①上枠・目隠し材の取付け

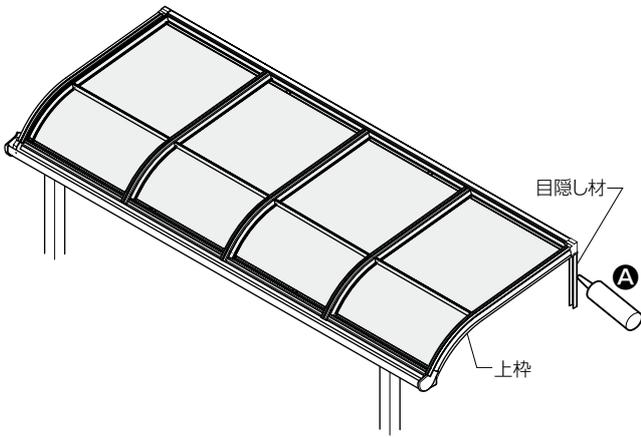

②側面ランマパネルの取付け

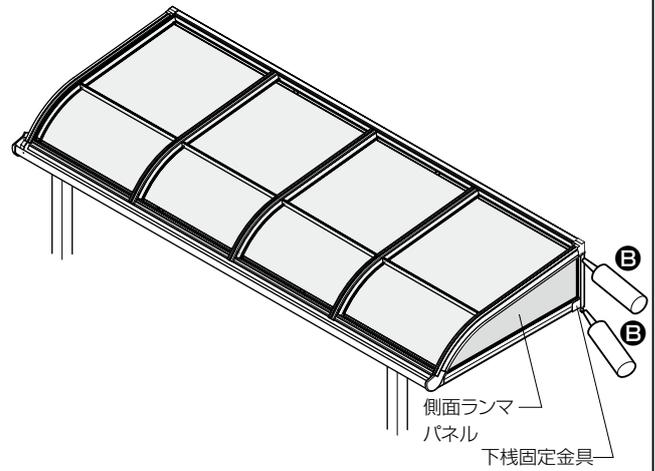

■シーリング箇所

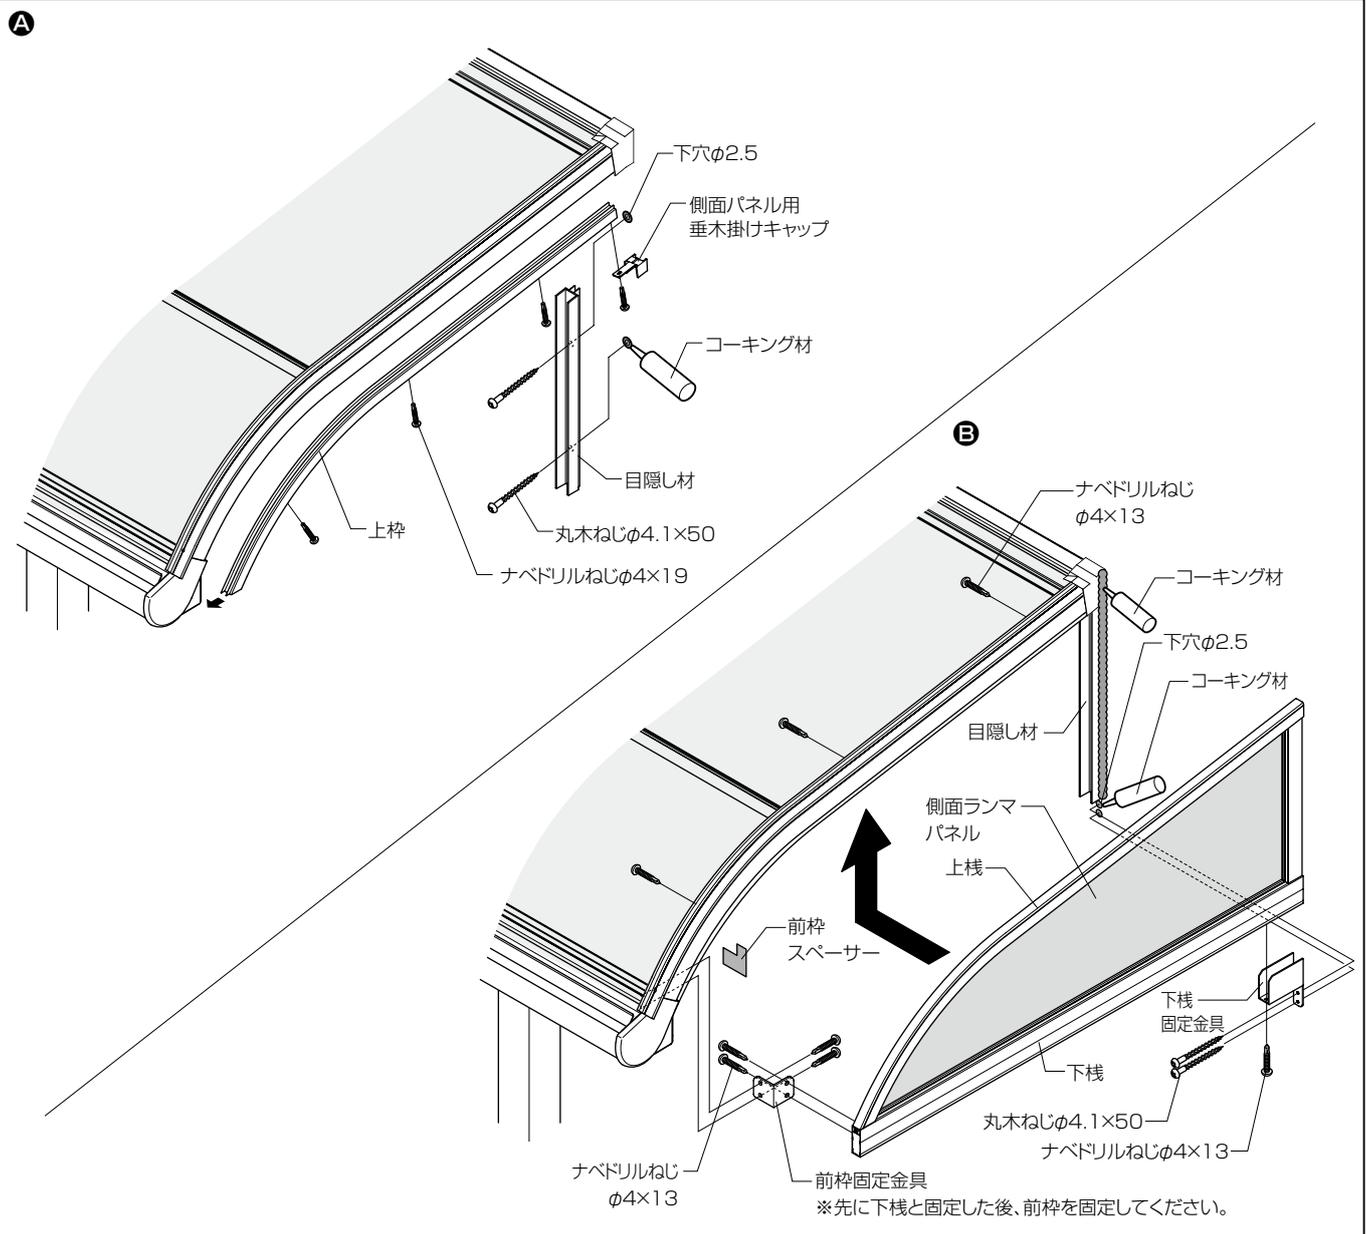


■構造説明図(取付け順序①～②)


■上枠・目隠し材の取付け1

【すき間隠し材張付け位置(A部詳細図)】


●ライザーテラスⅡ R型

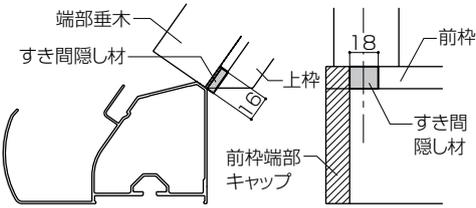


●ライザーテラスⅡ F型

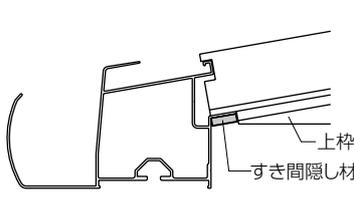


●パワーアルファ F型

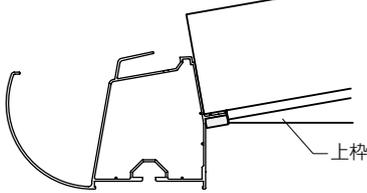


●パワーアルファ L型

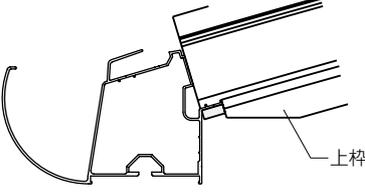

●パワーアルファ RA型

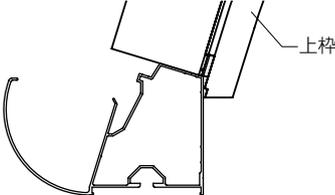


●パワーアルファ RB型

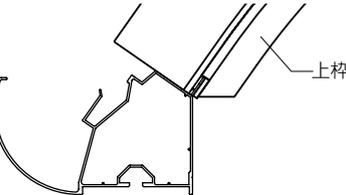

🔑ポイント

- すき間隠し材を張付けた後、上枠を取付けてください。
- ライザーテラスⅡR型、パワーアルファRA・RB型の場合はフィンと切欠きを突き当ててください。
- ライザーテラスⅡF型、パワーアルファF・L型の場合はフィンと切断面を突き当ててください。

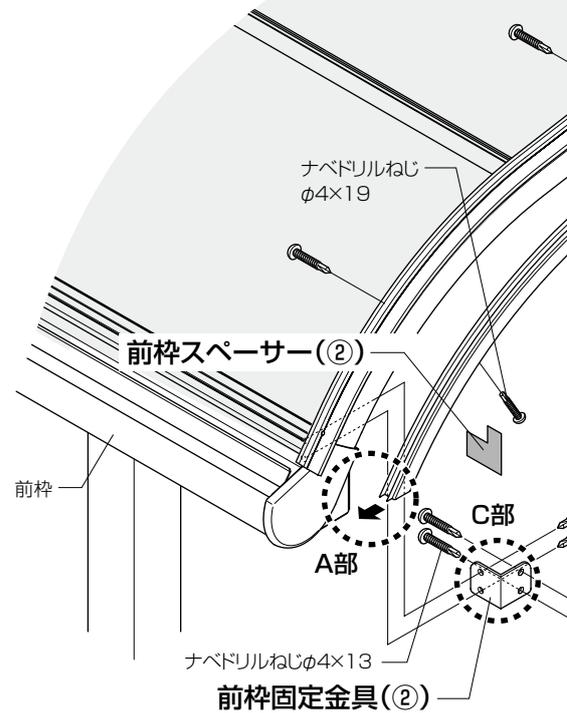


🔑ポイント


■F型の場合

- F型の場合、側面ランマパネルを取付ける前に前枠端部キャップのねじを取外し、図の位置にねじ止めしてください。

【ライザーテラスⅡの場合】

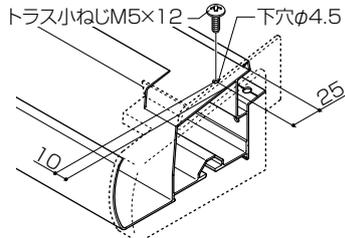


【パワーアルファの場合】

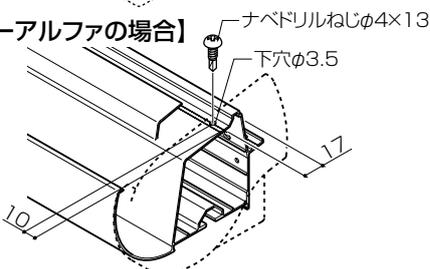


■側面パネルの取付け

【前枠スペーサー張付け例】

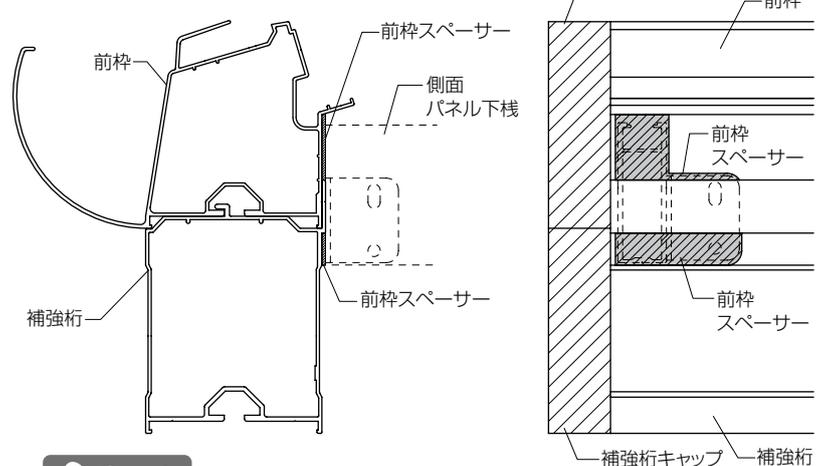

🔑ポイント

- 前枠に段差がある場合は前枠と前枠固定金具・側面パネル下棧のすき間に前枠スペーサーをカットして張付けてください。

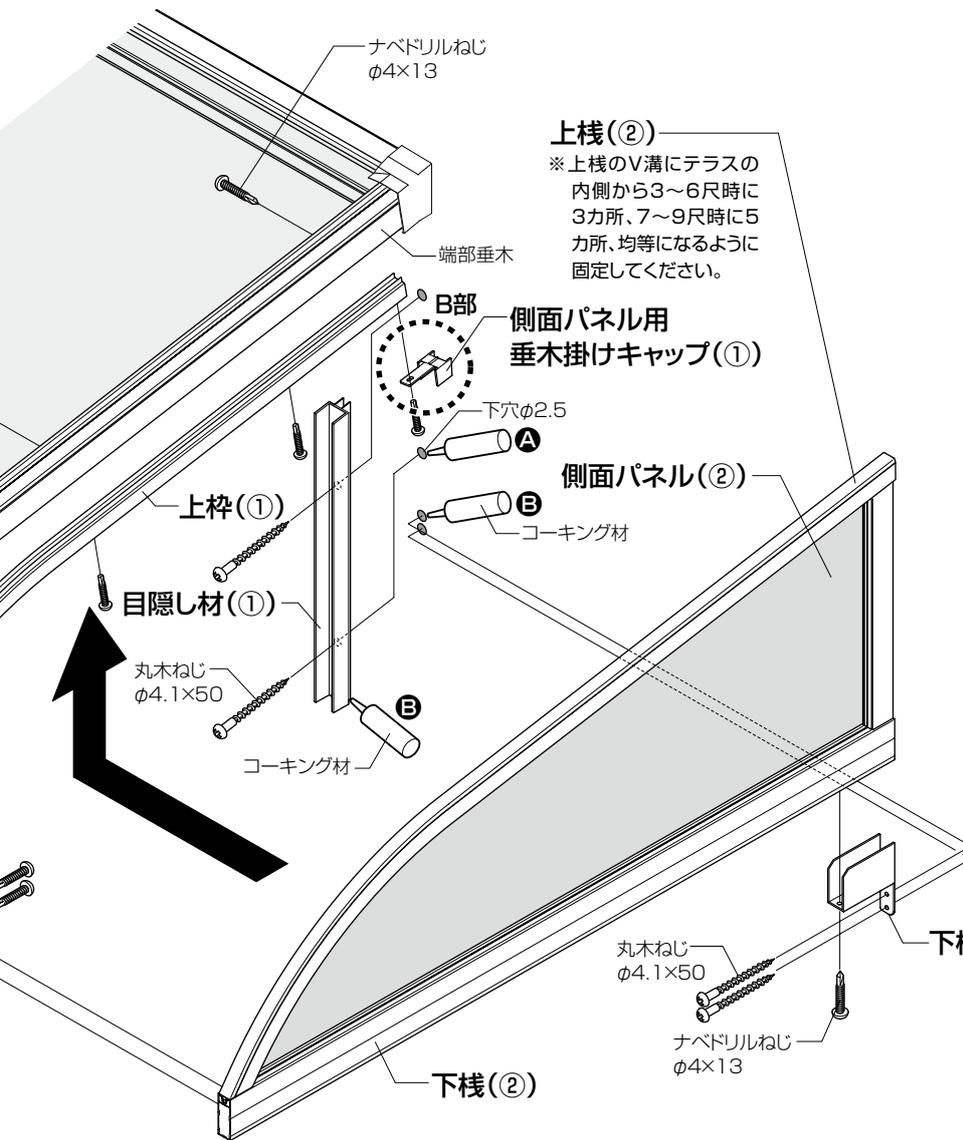

上枠(②)

※上枠のV溝にテラスの内側から3~6尺時に3カ所、7~9尺時に5カ所、均等になるように固定してください。

側面パネル用垂木掛けキャップ(①)

B部

下穴φ2.5

側面パネル(②)

コーキング材

上枠(①)

目隠し材(①)

丸木ねじ
φ4.1×50

コーキング材


下枠(②)

丸木ねじ
φ4.1×50

ナベドリルねじ
φ4×13

下枠固定金具(②)


■上枠・目隠し材の取付け2 【側面パネル用垂木掛けキャップの取付け (B部詳細図)】

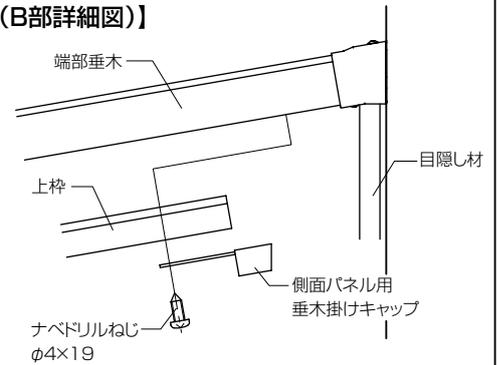

ポイント


- 目隠し材を垂木掛けに突き当てた後、固定してください。
- 側面パネル用垂木掛けキャップは目隠し材を取付けた後、前後調整しますので、ねじは仮止めしてください。
- 側面パネル用垂木掛けキャップはテープで上枠に仮止めしてください。

■C部詳細図

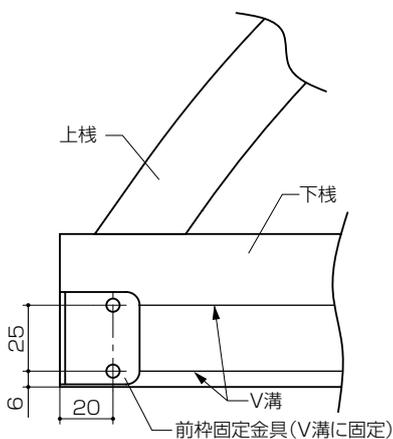


■C部納まり図

●ライザーテラスⅡ

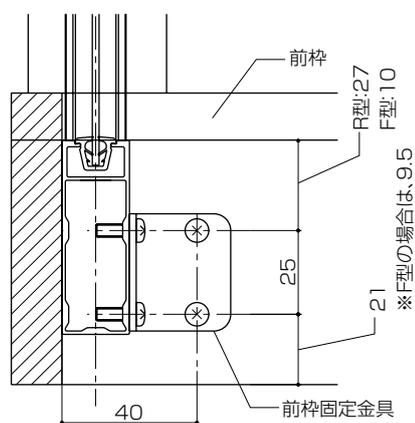

※F型の場合は、9.5

●パワーアルファ

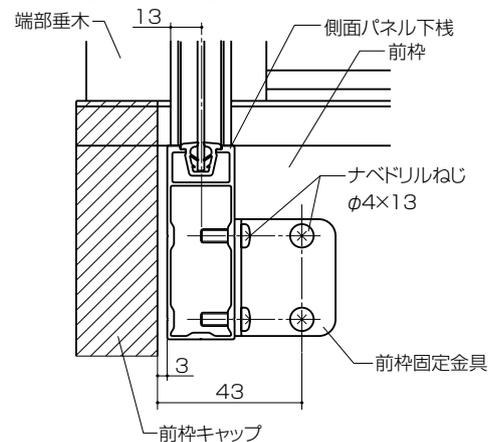


ポイント

- パワーアルファ型の場合は、前枠固定金具の長穴を上にして取付けてください。


■自在桁仕様の場合(ライザーテラスⅡのみ)

●自在桁に側面ランマパネルを取付ける場合、自在桁を片側35mm切詰めてください。

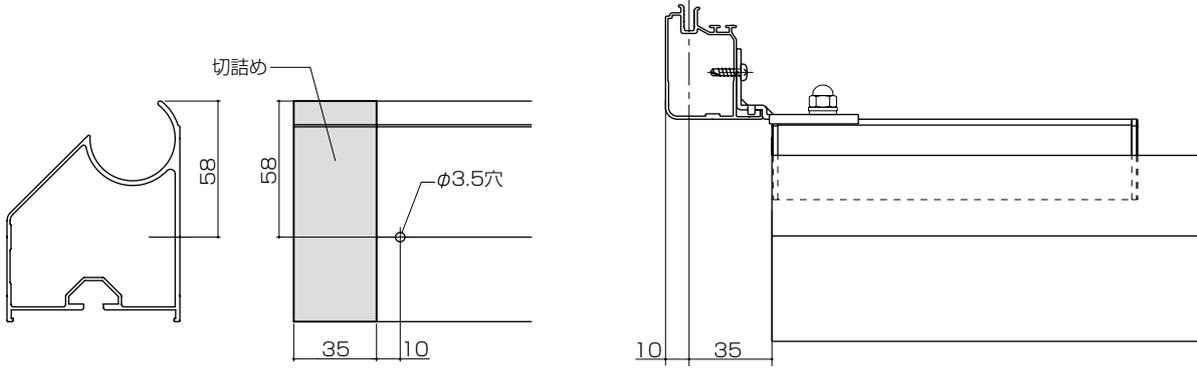


●ライザーテラスⅡ F型の場合

※自在桁専用前枠(F型)の場合、側面ランマパネルを取付ける前に自在桁前枠端部キャップのビスを取外し、図の位置にねじ止めしてください。

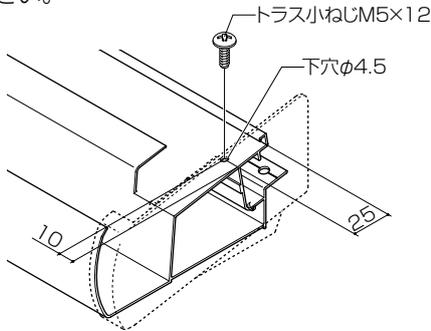


※自在桁仕様の場合、前枠固定金具は使用しません。

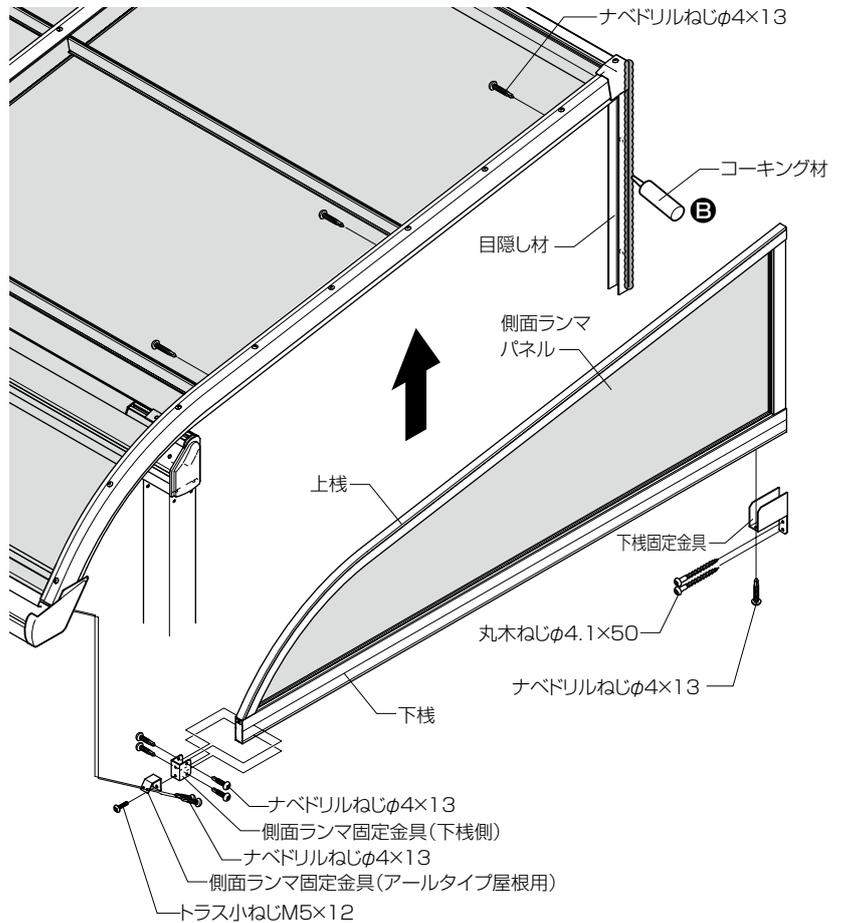


●ライザーテラスⅡ F型の場合


※7~9尺用の場合は、こちらの穴に固定します。

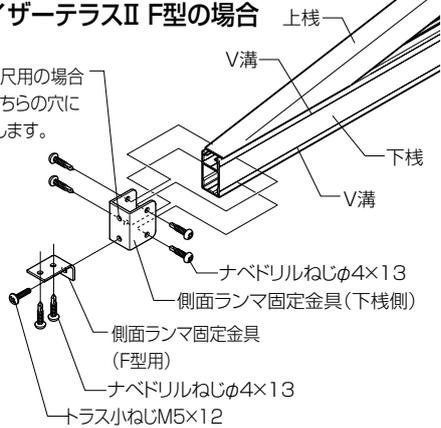


●ライザーテラスⅡ R型の場合

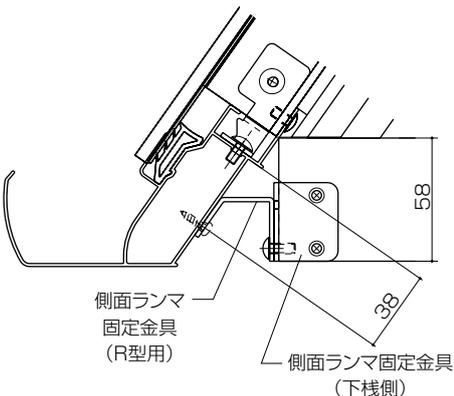


●ライザーテラスⅡ F型の場合

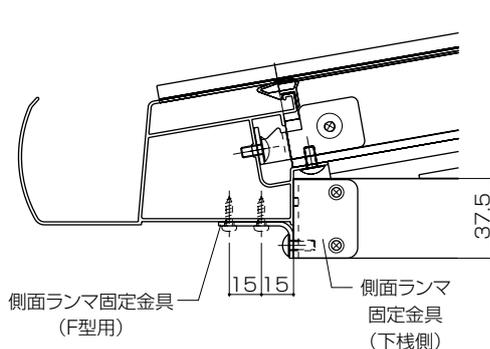

●自在桁部納まり

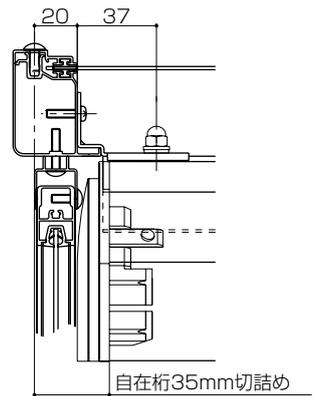


■物干しサポート部品(オプション)の取付け

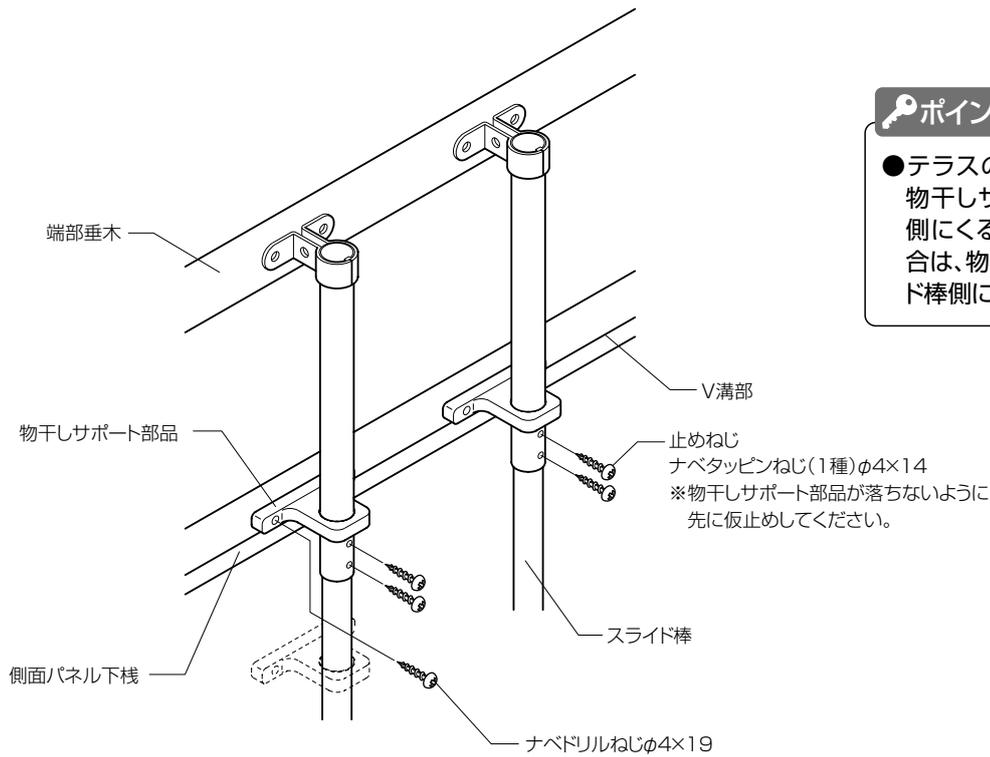

ポイント

●テラスのサイズ・場所によっては、物干しサポート部品がスライド棒側にくる場合があります。その場合は、物干しサポート部品をスライド棒側に取付けてください。

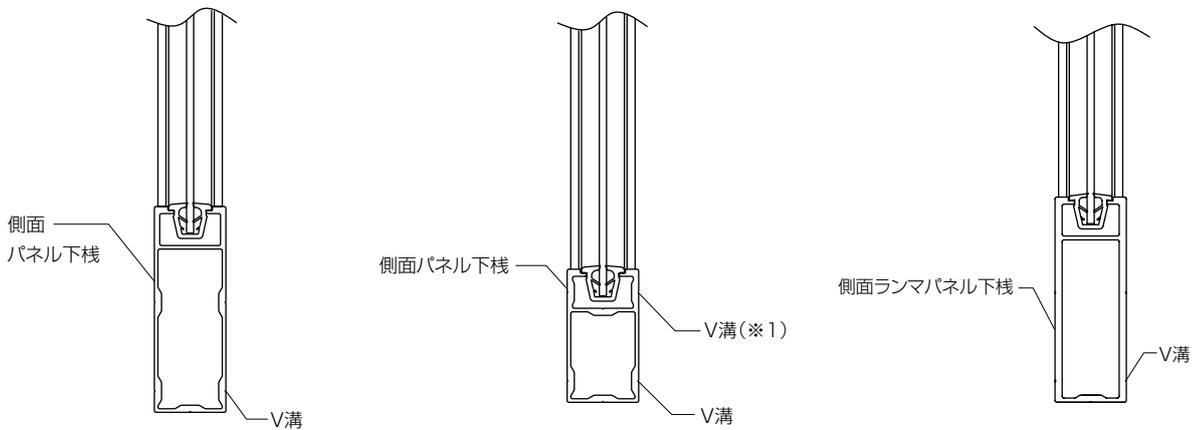

・ライザーテラスII R型(3~6尺)
・パワーアルファ RA・RB型(3~6尺)

・ライザーテラスII F型(3~6尺)
・パワーアルファ F・L型(3~6尺)

・ライザーテラスII F・R型(7~9尺)
・パワーアルファ F・L・RB型(7~9尺)

※物干しサポート部品は側面パネルの下棧のV溝部(下側)に固定してください。

ポイント

●側面パネルの下棧の側面にはV溝が2カ所ついています。下側のV溝に取付けてください。上側のV溝に物干しサポート部品を取付けると側面パネルのパネル材と干渉します。(※1)

