

施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

# 取扱説明書

## ヴェールファンクションユニット

### **400**

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しく お使いいただき、お客様の危害や損害を未然 に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、 使用者が死亡または重 傷を負うおそれがある 内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、 使用者が中・軽傷を負 うおそれがある内容、 または物的損害のおそ れがある内容を示して います。
お願い	取扱いを誤った場合に、 製品の損傷または故障 のおそれがある内容を 示しています。
〔∅補足〕	説明の内容で知ってお くと便利なことを示し ています。

1.安全のために必ず守ってください・・・・・・・・・
2.各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・ 2
3.使用方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3-1. エクスポスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3-2. ネームシールの貼り方・・・・・・・・・・・・・・
3-3. テレビドアホン親機・子機・・・・・・・・・
3-4. お願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・4・5
5.修理を依頼する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.修理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.別売り品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8.仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UA201\_201603B

# 安全のために必ず守ってください




●照明器具を分解・改造したり、部品の交換をし ないでください。火災・感電・落下によるケガ の原因になります。

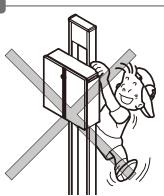

●ポストにぶらさがったり、物を吊下げたりしな いでください。落下して、ケガをするおそれが あります。




●仕様に表記した電源・電圧以外の電圧は使用し ないでください。感電・発火の原因になります。

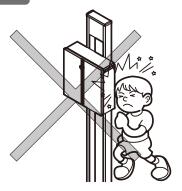

●ポストが、ポールから飛出した構造です。頭や 体をぶつけてケガをしないように注意してくだ さい。




- ●ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでく ださい。ケガをするおそれがあります。
- ●投函物を取り出す際は、扉などで手や指を挟ま ないように注意してください。

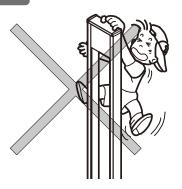


●ファンクション本体にぶらさがったり、物を吊 下げたりしないでください。落下して、ケガを するおそれがあります。

# 2 各部の名称


(1) スリムタイプ、2段仕様

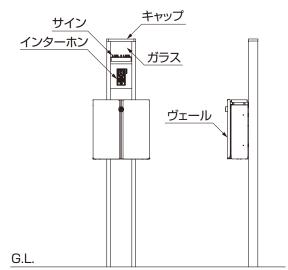


(2) スリムタイプ、1段仕様

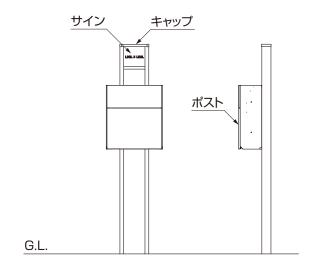


(3) ワイドタイプ

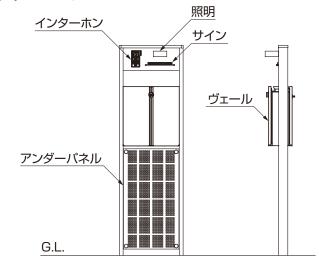

(4) ワイドタイプ (門柱仕様) 片開き

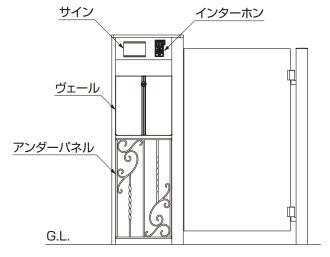

(5) ワイドタイプ(門柱仕様) 両開き

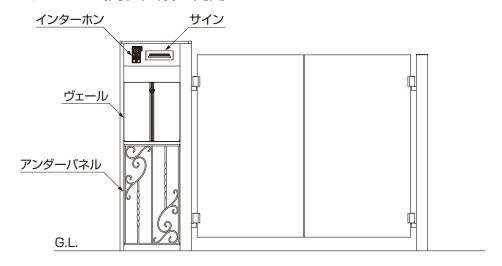


# 3 使用方法

### 3-1 エクスポスト

●エクスポスト ヴェール・フラット横型ポスト・プレイン・縦型ポスト・セキュリティ縦型ポスト・フラット 縦型ポスト それぞれに付属の取扱説明書をご参照ください。


## 3-2 ネームシールの貼り方

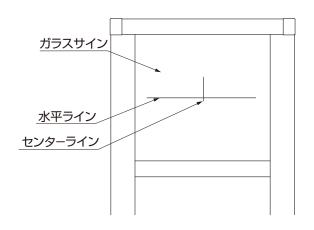

①サインにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。



- ②ネームシールから必要な文字を少し 小さめに切離します。
- ③文字を切らないように注意して、台 紙をハサミで5分の1程度切取りま す。

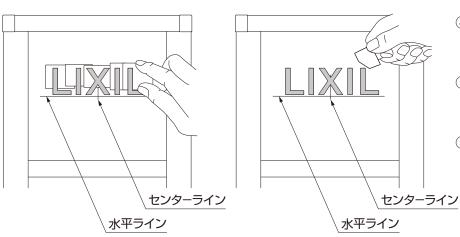

- ④水平ラインと文字の位置を合わせて、 文字をセンターラインから左右等間 隔になるように仮貼りします。
- ⑤台紙をはがして文字がサイドライン からはがれないようにしっかり貼付 けます。
- ⑥センターラインと水平ラインを消します。

## 3-3 テレビドアホン親機・子機

●テレビドアホン親機・子機に付属の取扱説明書をご参照ください。

## お願い

### お願い

- ●ポストは郵便物や新聞などを入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- ●製品の分解や改造は絶対にしないでください。破損や故障の原因になります。
- ●ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
- ●本体付近で、たき火をしないでください。部材が変形、破損するおそれがあります。
- ●本体付近で、農薬や殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が 変色するおそれがあります。
- ●風雨が強いときは、雨水が入り投函物をぬらすおそれがあります。はやめに投函物を取り出してください。
- ●大きな投函物を取り出すときには、取出口に引っかかる場合があります。破損しないように気をつけて ください。
- ●製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店(電気工事有資格者)にご 相談ください。

### 🧷 補 足

●照明は冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生 する場合があります。

# 4 お手入れについて

### (1) 汚れの取り方

- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
  - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
  - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗 いをして拭きとってください。


### お願い

- ●ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- ●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。


### (2) キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因 になります。


### (3) ガラスの内側が汚れた場合

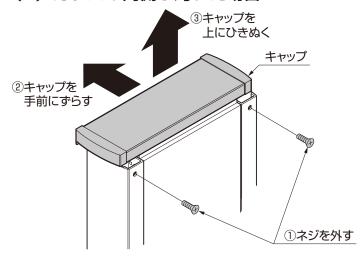


- ①キャップ取付けネジを外してください。
- ②キャップを手前にずらしてください。

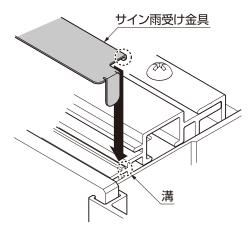

⑤ガラスを本体に、取外しと同様にスライド させて取付け、サイン雨受け金具を本体の 溝に合わせてガラスに置いてください。

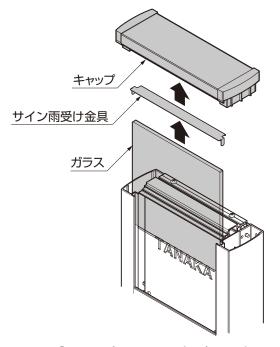

- ③キャップ、サイン雨受け金具を上にひきぬいてください。
- ④ガラスを上にひきぬいて、清掃してください。

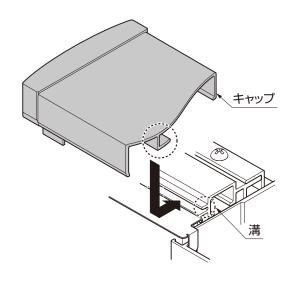

⑥取付けと逆の手順でキャップを本体の溝に スライドしてネジで取付けてください。

# 5 修理を依頼する前に

- ●故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
- ●直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明が点灯しない	電源スイッチが「切」になって いませんか	電源スイッチを「入」にセット してください

### ⚠注意

●照明の修理を依頼する場合は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

## 6 修理

- ●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- ●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名
製品名		ご住所
施工日	年 月 日	電話番号
施工店名		その他

●消耗品は寿命があり、有償保証となります。

### (1) 点検および修理料金のしくみ

- ●修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
- ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
- ・部品代は、修理に使用した部品代です。
- ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

### (2)交換用部品について

●お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。 リクシルパーツショップ http://partsshop.lixil.co.jp/shop/ 掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター **10**0120-126-001 にご連絡ください。

## フ 別売り品

- ●下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
  - ・補修塗料

誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。

## 8 仕様

●1日10時間点灯した場合、この器具の光沢保持率70%推定時間は40000時間です。 (LED照明器具では寿命を、光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間と定めています。)

項目	仕様			
機種	LEDユニット			
使用電圧	DC12V			
消費電力	1.3W			
LED	電球色9個			

### ヴェールファンクションユニット 保証書

製造No. (商品名シールNo.)							
	対象部品			期	期間(お引渡し日より)		
保 期 間		本	体		2ヶ年		
	但し電装部品				1ヶ年		
お引渡し日				年	月	日	
	ご住所						
お客様	お名前						様
	電話			(	)		

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合 には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束する ものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施	住所・店名			$\overline{}$
エ				(印)
店		電話	( )	

### 株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

### 1. 保証者

株式会社LIXIL

### 2. 保証の対象者

当該商品の所有者

### 3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

### 4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご 使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示 する免責事項を除き、無料修理いたします。

### 5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

### 6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
- ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法 からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因す る不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内 容の不励行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- ③商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- 8環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤、下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で 生じた不具合。
- ①大、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ②所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し合む)に起因する不具合。
- ③本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使 用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ④犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
- ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
- ※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、 お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

### http://www.lixil.co.jp/

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. 000 0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. 550 0120-413-433 FAX. 550 0120-413-436

http://www.lixil.co.jp/support/

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる 品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの 『ブライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。



201603B 1048