

取扱説明書

福寿門

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


もくじ

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 1 . 各部の名称 | | 1 |
| 2 . 安全のために必ず守ってください | | 2 |
| 3 . 使用方法 | | 3 |
| 3-1 ポスト扉の開閉方法 | | 3 |
| 3-2 門灯 | | 4 |
| 4 . お手入れについて | | 5 |
| 5 . 修理を依頼する前に | | 5 |
| 6 . 修理 | | 6 |
| 7 . 別売り品 | | 6 |
| 8 . 仕様 | | 6 |

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 各部名称

(1) 冠木門

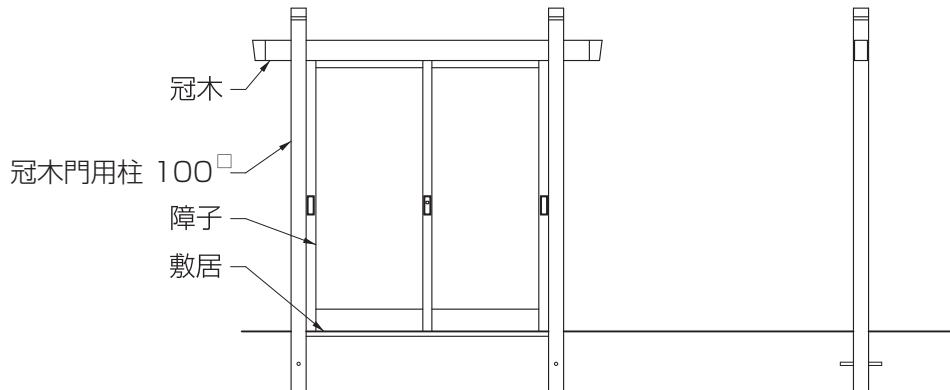


(2) 基本柱タイプ

(欄間, 袖壁, 控え柱が無い仕様もあります。)

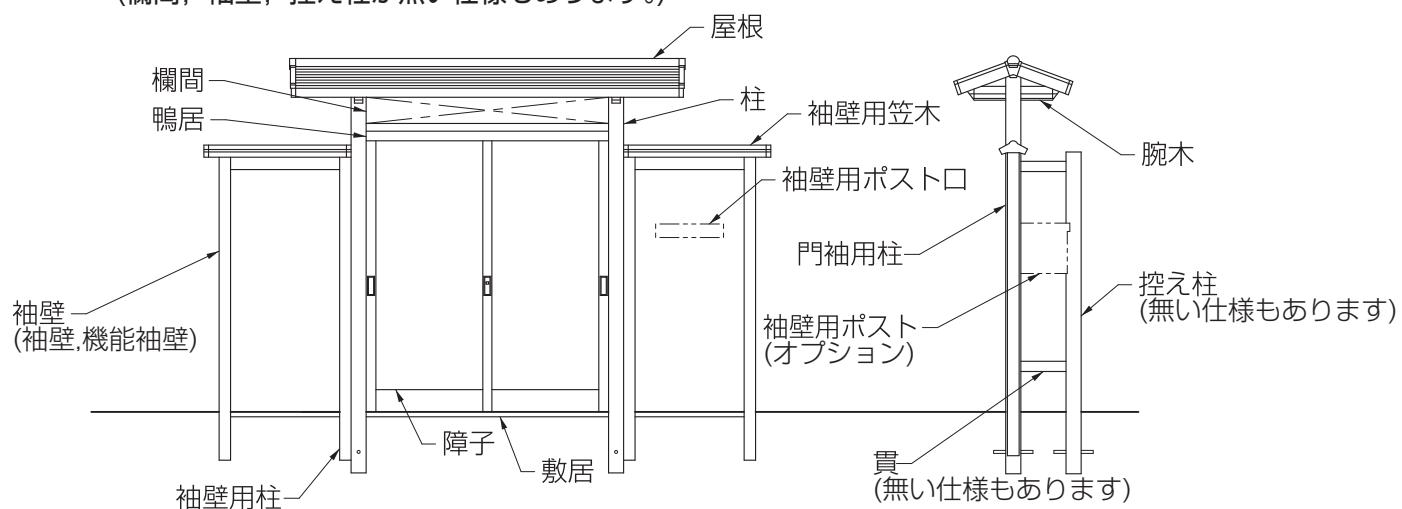


(3) 機能付柱タイプ

(欄間, 袖壁, 控え柱が無い仕様もあります。)

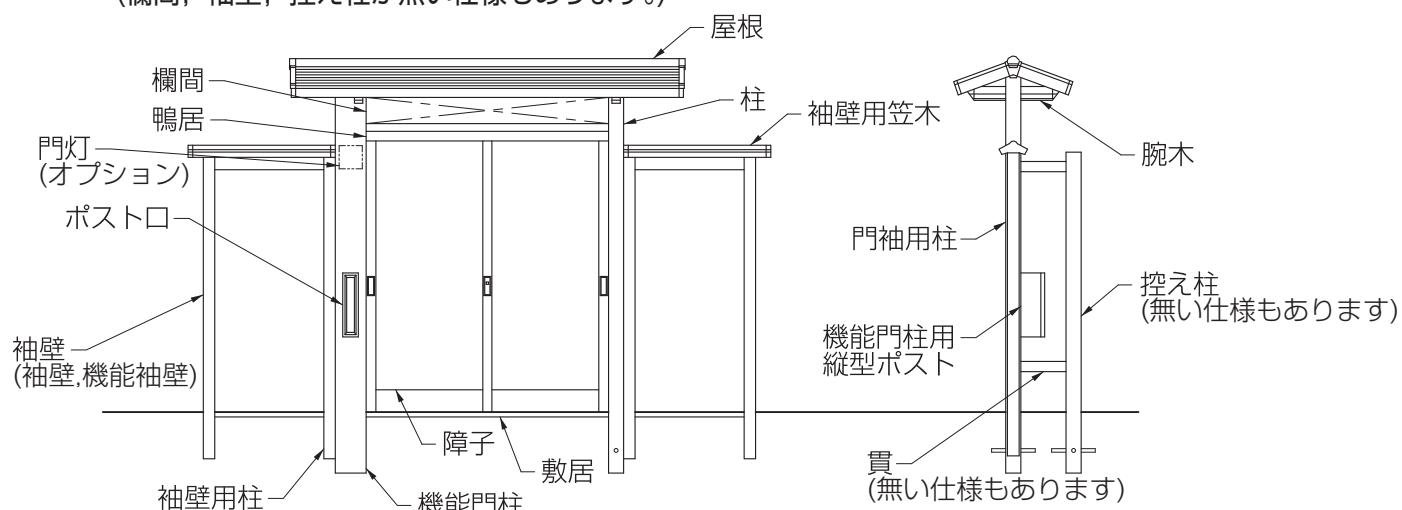


2 安全のために必ず守ってください

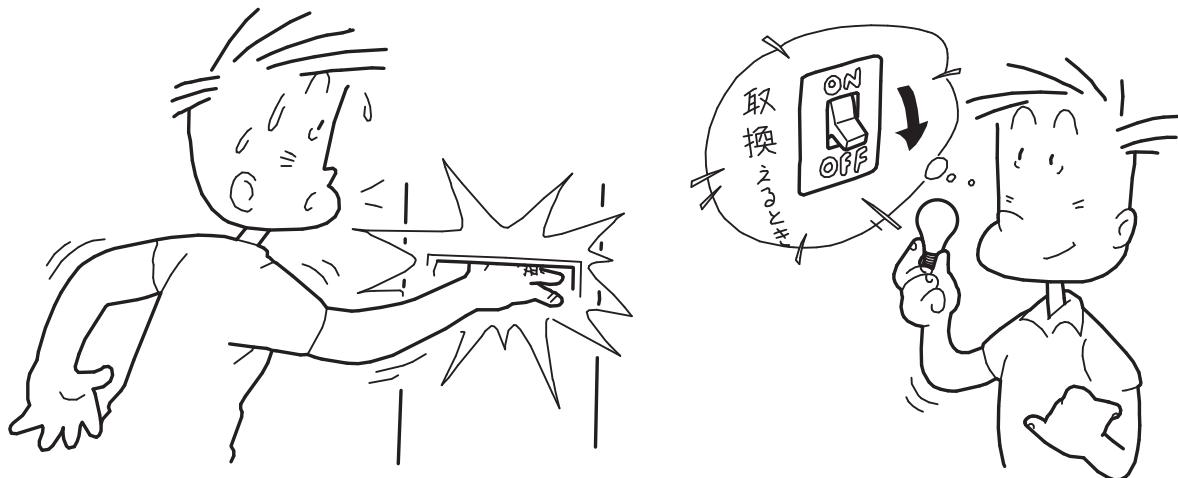

ポスト投函口にむやみに手や指を入れると、けがをする危険がありますのでご注意ください。

電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険がありますのでご注意ください。

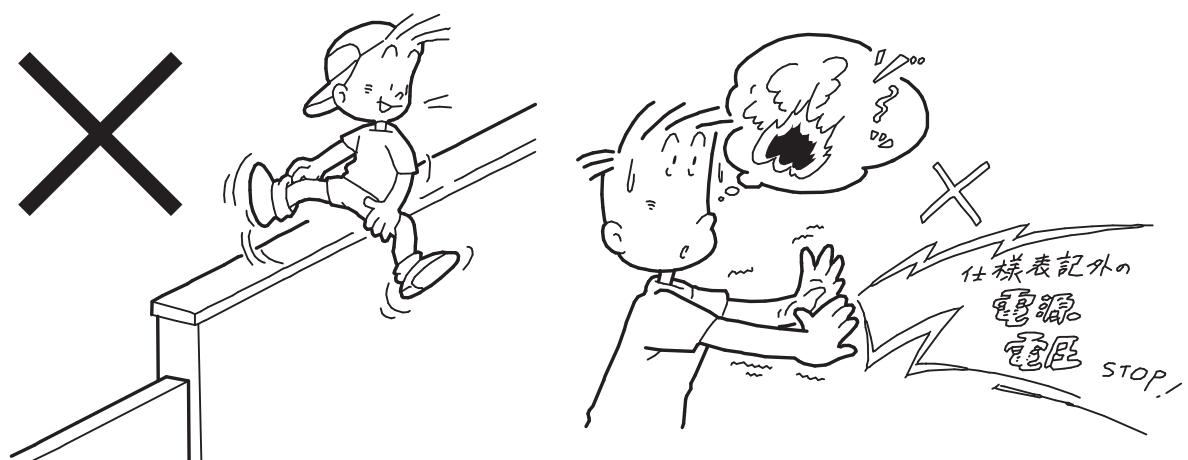


屋根、柱、障子、くぐり戸等には乗ったり、もたれたかかったり、重い物を乗せないでください。倒れたり、落ちたりする危険があります。

仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。火災、感電の危険があります。

3 使用方法

3-1 ポスト扉の開閉方法

(1) 袖壁用ポスト(オプション)

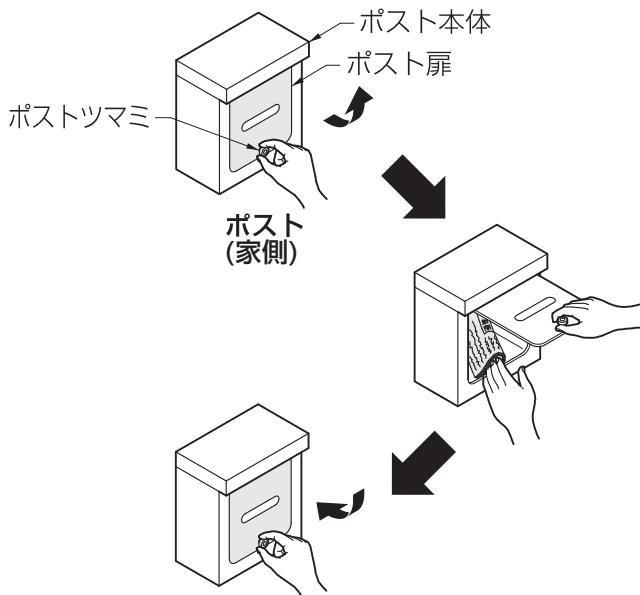


①ポスト(家側)のポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに上に引き上げます。

②ポスト扉を上へ引き上げたまま、投函物などを取出します。

③投函物を取出してから、ポスト扉を静かに下げる閉めます。

(2) 機能門柱用縦型ポスト

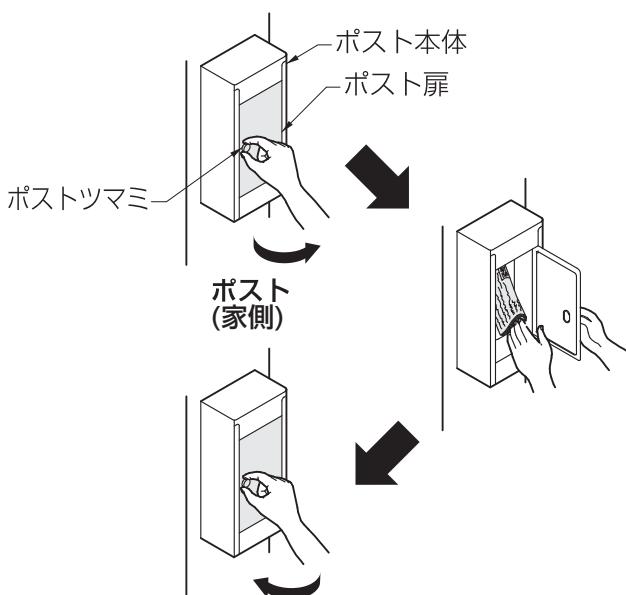

①ポスト(家側)のポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに手前に引きます。

②ポスト扉を手前に引いたまま、投函物などを取出します。

③投函物を取出してから、ポスト扉を静かに閉めます。

ご注意

- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるもので、その他の目的に使用しないでください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに閉めてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に開かないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷するおそれがあります。

3-2 門灯

福寿門の機能門柱仕様には、門灯が取付け可能です。(オプション)

門灯の(点灯／消灯)電源スイッチは付いていません。


施主様または施工店で用意したスイッチで電源の入、切を行なってください。

(1) 電球の交換方法

詳細は別紙取付説明書、取説コード(A202)を参照ください。

ご注意

- 電気工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。
- 点灯中や消灯直後の電球にはさわらないでください。やけどの原因になります。
- 電球の交換は必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 指定ワット数以外の電球を使用しないでください。故障や発火の原因になります。

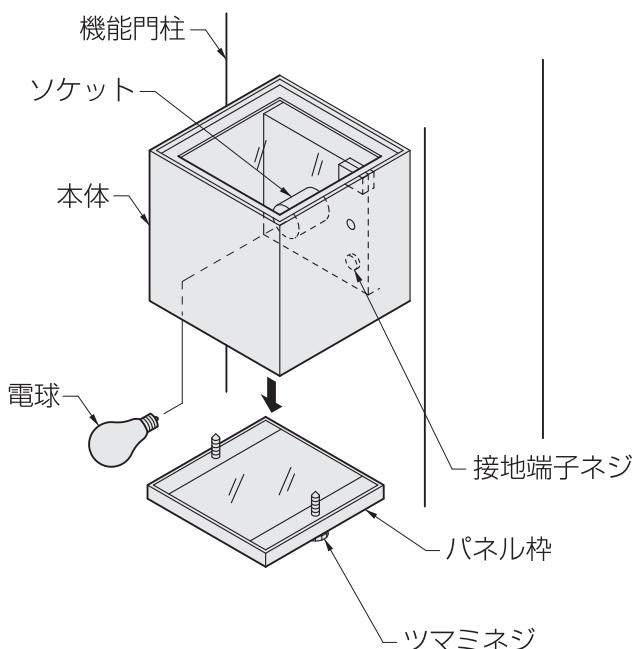

①ツマミネジをはずします。

ご注意

- このときパネルを落とさないよう、注意してください。

②電球を反時計方向にまわしてはずします。

- 使用電球は、40Wミニクリプトン電球(AC110V用)を使用してください。

③新しい電球を時計方向にまわし、ソケットに取付けます。

④パネル枠をツマミネジにて取付けます。

4 お手入れについて

(1) 年に2~3回水洗いをし拭きとってください

- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- インターホン子器(オプション)にはホースなどで直接打ち水をしないでください。故障の原因になります。

(2) キズは補修してください

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因になります。

5 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。

直らなかったときには修理をご依頼ください。

| このようなとき | 点 檢 | 処 置 |
|----------|----------------------|-------------------------|
| 門灯が点灯しない | 電源スイッチが「切」になっていませんか。 | 電源スイッチを「入」にセット |
| | 電球が寿命で切れていませんか。 | 電球を新しいものと交換 (4ページ参照) |

ご注意

- 配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

6 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、「お客様相談センター」にご相談ください。
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

| | |
|-------|------------------|
| 故障の状況 | できるだけ詳しく |
| 製品名 | 製品にシール表示してある製品名 |
| 施工日 | 年月日 |
| ご氏名 | |
| ご住所 | |
| 電話番号 | |
| 道順 | 付近の目印などもお知らせください |

7 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- 補修塗料
あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。
- インターホン子器
- インターホン取付台座

8 仕様

電球

| | |
|-----|----------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 使用球 | 40W ミニクリプトン電球 |

福寿門 保証書

| | | |
|----------------------|--------|-------------|
| 製造No. (商品名シールNo.) | | |
| 保 期 間 | 対象部品 | 期間(お引渡し日より) |
| | 本体 | 2ヶ年 |
| | 但し電装部品 | 1ヶ年 |
| お引渡し日 | 年月日 | |
| お客様 | ご住所 | 施工店 |
| | お名前 | 住所・店名 |
| | 電話 | 印 電話 () |

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書、表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違ひなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかつたことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不履行による破損など)。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など)。木製品のさくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ・ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違ひ、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料いたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客様相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. **0120-126-001 FAX.03-3638-8447**

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. **0120-413-433 FAX.0120-413-436**

<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧下さい。



DBQ819669C

98-05A

201603E_1049