

快適に使用していただくために

取扱説明書




カルシィ(チーク)

もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください1
- 2.お手入れについて5
 - 2-1. 保守・点検5
 - 2-2. お手入れ方法6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。


安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 安全のために必ず守ってください


(1) 家具の置き方・設置上のご注意

警告

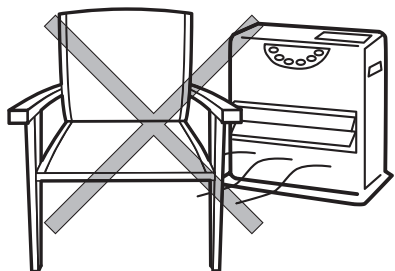

- 熱・冷暖房器の強風などが直接あたる場所、湿度の高い場所などでは使用しないでください。火災や商品の変形、カビの原因になります。

注意

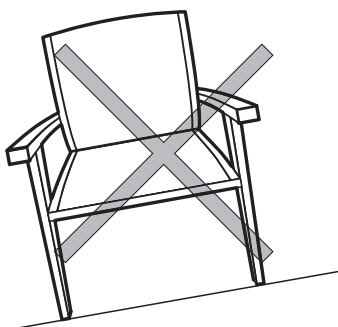


- 床面の平らな場所に水平になるように置いてください。転倒によりケガをしたり、商品の変形の原因になります。

お願い

- 急激な温度変化や、温度差の著しい場所(例：-10℃以下)、直接高熱の伝わる暖房器具などの近く、また直射日光の当たる所などには置かないでください。木材の接着ハガレ、色あせ等の原因となります。


(2) 使用におけるご注意

注意

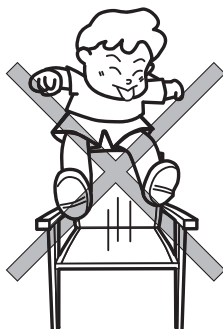


- 椅子の上に立ったり、とびはねたり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

! 注意

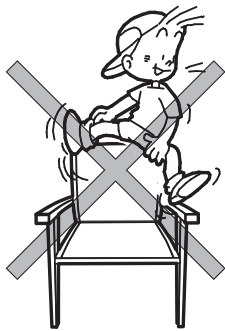

- 肘部や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

! 注意

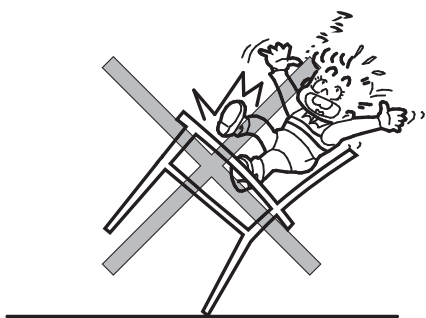


- 座った状態で椅子を傾けないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

! 注意




- 座る目的以外では使用しないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

! 注意

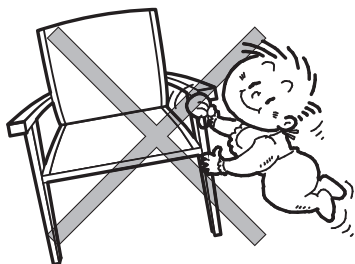


- 幼児一人では、使用させないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

! 注意

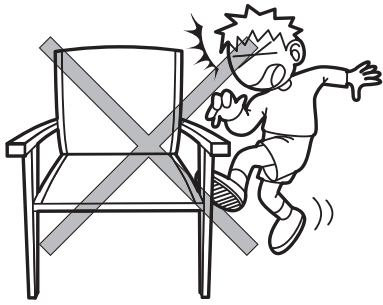


- 角部にお子様の頭がぶつかったりしないようにご注意ください。ケガをするおそれがあります。

! 注意

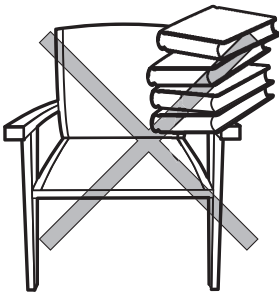


- 肘掛、座面、背もたれに物をのせないでください。転倒したり、落下してケガをしたり、床面にキズをつけるおそれがあります。

! 注意

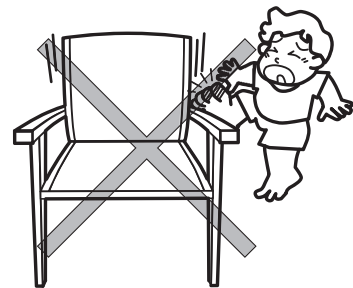

- 商品には強い衝撃を与えないでください。ケガや破損のおそれがあります。

! 注意

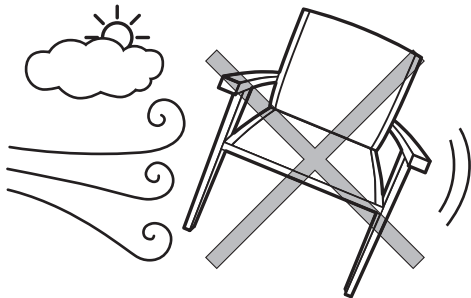

- 風の強い時には、屋内に保管してください。転倒によりケガをしたり、商品の変形の原因になります。

お願い

- チーク材家具は開梱後すぐに使用せず、硬く絞った濡れタオル等で2～3回程度清掃してください。表面処理時に残った木屑が衣服等に付着するおそれがあります。

お願い

- 屋外に放置すると、変色やサビが発生しますので、使用しないときは、水滴・埃を除去の上、日光の当たらない湿気のないところに保管することをおすすめします。

お願い

- 移動するときは、床面を引きずらないでください。必ず、座部の下に手をかけ、持ち上げるように運んでください。

お願い

- 素肌および濡れた体では、座らないでください。カビや汚れの原因になります。

お願い

- 水気のあるものをこぼしたら、すばやく拭き取ってください。変形や変色の原因になります。

お願い

- 製品の改造や分解は絶対にしないでください。

お願い

- ネジなどは絶対にゆるめないでください。

お願い

- 床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷くか、チェア脚接地部分にフェルトキーパーを付けてご使用ください。床面にキズがつくおそれがあります。

お願い

- 椅子と他の物とは離して、風通しのよい場所に置いてください。カビやダニ発生の原因になります。

お願い

- ステンレスは、一般的な鋼に比較し、耐食性がすぐれており、錆びにくい素材ですが設置場所や使用環境の影響により表面にサビが発生することがあります。
主に、建設工事や車両の走行の際に飛散する土・埃・鉄粉などや、自動車の排気ガス、海岸地帯の潮風などが原因で、これらの影響が大きいとサビの発生が早くなります。

補足

- 木は自然素材のため、使用にさしつかえない範囲で節があります。また、ソリやヒビが生じる場合がありますが、強度への影響はありません。

補足

- 木は自然素材のため、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。自然素材を生かした製品のためご理解をお願いします。

補足

- 木は、経年変化等によりひび割れ・ささくれなどが生じる場合があります。


補足

- チークは肌の色が徐々に変化し、最終的にはシルバーグレーになります。これは天然チークの特徴で品質上の問題ではありません。経年変化による自然の風合いをお楽しみ頂けます。

2 お手入れについて


2-1 保守・点検

注意

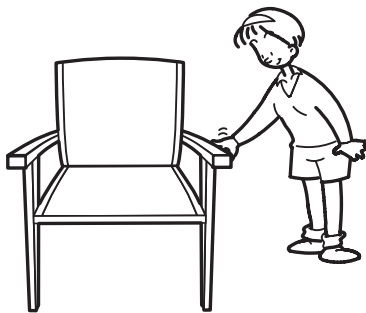

- 脚、ネジ、ボルト、金具類は、ときどきゆるみやグラツキがないか点検してください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

注意

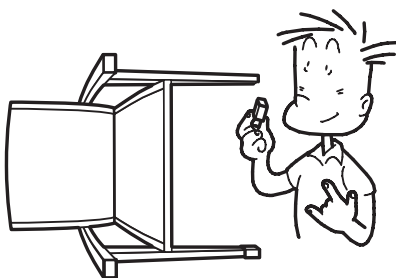

- 椅子の脚下のキャップが外れた場合は、すぐに取り付けてください。キャップが無い間は、ケガをしやすいのでご注意ください。

お願い

- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

お願い

- 製品に異常を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。

2-2 お手入れ方法

(1) チーク材のお手入れ方法

お願い

- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 万一汚れたときは、中性洗剤を3~5%位にぬるま湯でうすめ、柔らかい布にひたし、よく絞って表面をたたくように拭き取ってください。そのあと水でひたした布をよく絞って洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。
- チークの表面を水で濡らして少し柔らかくしてからステンレス製の金ダワシでこすると、チーク材の新しい表面が出現し、元のチーク材の色をある程度復元することができます。お好みに合わせ、その後市販のチークオイルを塗布してください。

お願い

- 化学ぞうきんを使用するときは、長時間接触させたままにしないでください。変色や表面がはげたりする原因になります。

(2) ステンレス材のお手入れ方法

お願い

- ステンレス材はサビが発生することがあり、そのままの状態では放置されると当該箇所の強度不足が生じ、折れや破損につながります。サビが発生したら、ただちに市販のステンレス材用の磨き材でサビを拭き取ってください。推奨商品:「99papaステンレス・メッキミガキ」(株)ソフト99コーポレーション)同等品
使用の際は当該商品の注意事項をよく読み正しくお使いください。

ミッドテリアプロジェクト商品 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	様
	お名前	
	電 話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 保証者**
株式会社LIXIL
- 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- 保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事時の養生不良による変色や腐食など)。
 - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ①犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
 - ②所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
 - ③本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ④犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにててもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報の確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

UR004

JZZ618084D
200901A_1041
201603E_1049