

ホームネットワークシステム かんたん接続ガイド

ホームユニットを無線 LAN に接続し、スマートフォンやタブレットにインストールした「ホームシステム」アプリケーションで設定します。

●本書では、スマートフォンやタブレットを総称して「スマートフォン」と表記しています。

お知らせ

無線ルーターは、無線で通信するために「電波」が使われており、電波には「2.4 GHz」と「5 GHz」の2種類の周波数帯域があります。

本製品では、「2.4 GHz」の周波数帯域を使用します。
(5 GHz の周波数帯域では使用できません)

準備

- ① スマートフォンを無線ルーターに接続する（裏面）
- ② 「ホームシステム」アプリケーションを下記リンクからスマートフォンにインストールする

http://www.lixil.co.jp/lineup/gate_fence/homenetwork/



Printed in China



PNQW5061ZA

PNQW5061ZA C0316KM0 (E)

確認

無線ルーターにかんたんに無線接続するためのボタン（WPS、AOSS™、らくらく無線スタートなど）があるか確認する

■ボタンがある場合

⇒手順 ①～⑧ のあと、手順 ⑬へ進む

■ボタンがない場合

⇒①ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーを調べる
②手順 ①～④ のあと、手順 ⑨へ進む

●SSID・セキュリティキーについて

ネットワーク名（SSID）などはルーター本体に表示されています。
わからない場合は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。
・メモしておくとう便利です。

| | |
|----------------|--|
| ネットワーク名（SSID）※ | |
| セキュリティキー※ | |

・大文字・小文字の区別がありますのでご注意ください。

※メモした内容が紛失などにより第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。お客様ご自身の責任で管理・保管してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

取説コード

2573

JZZ631203
201603A_1009


ホームユニットを無線 LAN に接続する

- ① スマートフォンで「ホームシステム」アプリケーションのアイコンをタップし、[スタート]をタップする
・使用許諾が表示されたときは、よくお読みのうえ、[同意する]をタップしてください。



- ② 「現在接続されているネットワーク名（SSID）」に表示されている SSID が 2.4 GHz 帯域であることを確認する
・表示されている SSID が 2.4 GHz 帯域かどうかわからないときは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。
■2.4 GHz 帯域の場合（SSID の変更は不要）
[次へ]をタップする
■2.4 GHz 帯域ではない場合（SSID の変更が必要）
①スマートフォンの [ホーム] をタップする
②「設定」アプリケーションを開き、「Wi-Fi」をタップし、SSID を変更する
③「ホームシステム」アプリケーションを再起動する


- ③ ホームユニットの AC アダプターをコンセントにつなぐ
・ランプが緑色と黄色で交互に点滅します。
(約 3 分間)

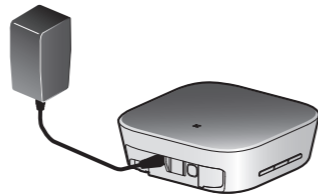

- ④ ホームユニットのランプが緑色の点滅に変わったら、スマートフォンで [次へ] をタップする

簡単接続（ボタンがある場合）


- ⑤ スマートフォンで [簡単接続] をタップする
- ⑥ 無線ルーターのかんたん接続ボタン（WPS、AOSS™、らくらく無線スタートなど）を長押し（約 5 秒間※）し、ランプが点滅することを確認する
※詳しくは無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。

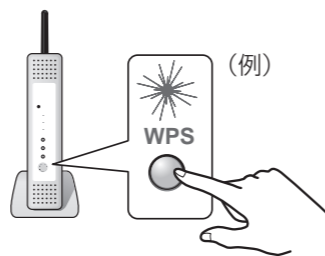

- ⑦ ホームユニットの [Wi-Fi 設定] ボタンを「ピッ」と鳴るまで、約 5 秒間押し
・接続が完了すると、ランプが緑色の点灯に変わります。
- ⑧ スマートフォンで [このスマホ / タブレットを追加] をタップし、手順 ⑬へ進む

手動接続（ボタンがない場合）

- ⑨ スマートフォンで [手動接続] をタップする
- ⑩ ホームユニットのランプが緑色と黄色で交互に点滅するまで、[Wi-Fi 設定] 【Wi-Fi】A 【Wi-Fi】B 【Wi-Fi】C ボタンを同時に押す

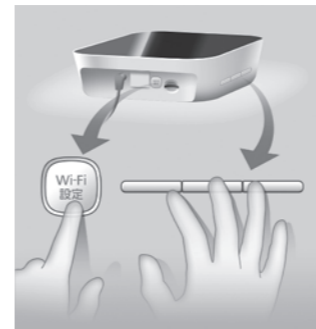

- ⑪ ホームユニットのランプが黄色点灯するまで待つ（約 2 分間）
- ⑫ スマートフォンで [次へ] をタップする
- ⑬ ホームユニットの [Wi-Fi 設定] ボタンを押す
・ランプが黄色の点滅に変わります。

iPhone/iPad のみ (Android は手順 ⑭へ進む)

- ① 画面右の [] をタップする
- ② スマートフォンの [ホーム] ボタンを押す
- ③ スマートフォンの「設定」アプリケーションにて Wi-Fi メニューから「8KCA01ZZ_LIXIL」を選び、セキュリティキーに「12345678」を入力し [接続] をタップする
- ④ 「ホームシステム」アプリケーションのアイコンをタップする

- ⑭ スマートフォンにネットワーク名が表示されたら確認する
・「確認」で調べたネットワーク名になっていることを確認してください。
- ⑮ スマートフォンでセキュリティキーを入力し、[次へ] をタップする
・「確認」で調べたセキュリティキーを入力してください。

スマートフォンをホームユニットに登録する

- ⑯ 「スマホ / タブレットとホームユニットを接続します。」が表示されたらホームユニットの [Wi-Fi 設定] ボタンを押す
- ⑰ スマートフォンでログインパスワードの説明を読み、[OK] をタップする
- ⑱ ログインパスワードを作成し、[OK] をタップする
・パスワードを非表示にするなどの設定もできます。
- ⑲ スマートフォンの名前を入力し、[OK] をタップする
- ⑳ 「設定が完了しました。」が表示されたら、[OK] をタップする

- ㉑ お知らせが表示されたら、内容を読み [OK] をタップする
・「ホームシステム」アプリケーションのホーム画面*1 が表示されます。



こんなことができます


- カメラの映像をスマートフォンで確認・録画*2 できます。
- 宅配ボックスが施錠／開錠された場合、または、センサー反応があった場合にスマートフォンにお知らせするように設定できます。
- 設定した曜日、時間帯に、宅配ボックスが施錠／開錠された場合、または、センサー反応があった場合にカメラの録画を開始するように、宅配ボックスやセンサーと、カメラの動作を連動させることができます。

※1 デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。

※2 録画をするためには、ホームユニットに microSD カード（市販）を挿入してください。

詳しくは、「ホームシステム」アプリケーションの取扱説明書をご確認ください。

「ホームシステム」アプリケーションの取扱説明書を確認する

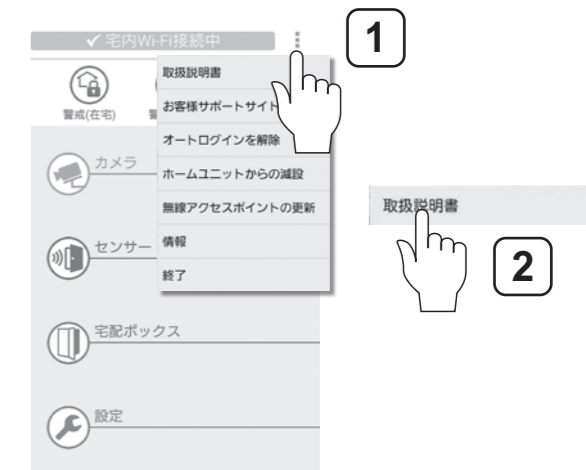


- ① ≡ または ≡ をタップする
- ② [取扱説明書] をタップする
・読みたい項目をタップすると説明が表示されます。

「ホームシステム」アプリケーションの取扱説明書は、下記からもアクセスできます。
http://www.lixil.co.jp/lineup/gate_fence/homenetwork/manual/



接続できない場合は、裏面もご確認ください。

| こんな表示が出たら | 対処 |
|---|---|
| スマホ / タブレットが無線ルーターに接続されていません。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 以下の手順でスマートフォンを無線ルーターに接続してください。 ① スマートフォンで「設定」アプリケーションを開き、「Wi-Fi」を有効にする ② 無線ルーターの 2.4 GHz 帯域のネットワーク名 (SSID) に接続する <ul style="list-style-type: none"> ・無線ルーターのネットワーク名 (SSID) は、すべての文字が一致している必要があります。 ・無線ルーターのネットワーク名 (SSID) が表示されない場合や、表示されていても接続できない場合は、ご使用のスマートフォンと無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。 <div style="text-align: right;">  <p>(例) Android™ の場合</p> </div> |
| ホームユニットが見つかりませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用する無線ルーターが 2.4 GHz/5 GHz 共用の場合は、2.4 GHz のネットワーク名 (SSID) を選び直してください。 |
| ホームユニットが接続中の無線ルーターの“UPnP”機能が有効になっていません。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 宅外からシステムに接続するには、以下に記載しているすべてのルーターの UPnP 機能を有効にする必要があります。設定方法は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ホームユニットが接続中の無線ルーター ・ホームユニットが接続中の無線ルーターとインターネットの間に他のルーターがあるときは、他のすべてのルーター |

| 困ったとき | 対処 |
|--|--|
| 手順どおりに設定しても接続できない | <ul style="list-style-type: none"> ● お使いのスマートフォンは、「ホームシステム」アプリケーションの対象機種ですか？ <ul style="list-style-type: none"> → 「ホームシステム」アプリケーションは、以下に対応しています。(2016年3月現在) iPhone、iPad：iOS 7.0 以降 (iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPad、iPad mini) Android スマートフォン：Android 4.0 以降 ● お使いのスマートフォンは、Wi-Fi 設定が有効になっていますか？または無線ルーターに接続されていますか？ <ul style="list-style-type: none"> → スマートフォンで「設定」アプリケーションを開き、「Wi-Fi」を有効にしてください。 → お使いのスマートフォンが 2.4 GHz 帯域のネットワーク名 (SSID) を使っている無線ルーターに接続されているか確認してください。セキュリティキーは、無線ルーターの 2.4 GHz 帯域に割り当てられているものを入力してください。 ● お使いのスマートフォンが別の無線ルーターに接続されていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> → 近くに別の無線ルーターがあると、設定の途中で別の無線ルーターに接続され、初期設定できないことがあります。別の無線ルーターの電源を切るか、スマートフォンの Wi-Fi 設定で別の無線ルーターをネットワークから切断してください。 ● 「簡単接続 (ボタンがある場合)」で接続できなかった場合は、「手動接続 (ボタンが無い場合)」の手順で接続の操作を行ってください。 |
| 「ホームシステム」アプリケーションのバージョンやホームユニットの IP アドレスなどを確認するには？ | <ul style="list-style-type: none"> ● 「ホームシステム」アプリケーションのホーム画面で [設定] をタップし、[情報] をタップしてください。 |
| 外出先からカメラの映像が確認できないなど、本システムにアクセスできない | <ul style="list-style-type: none"> ● 無線ルーターで外部ネットワークからの接続を許可していますか？ <ul style="list-style-type: none"> → UPnP をサポートしている無線ルーターの場合は、UPnP 機能を有効にしてください。設定方法は、無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。 |

接続できない場合や、設定に関する情報については、下記サポートページの「よくあるご質問」もご確認ください。
 ・動作確認済みのスマートフォン・無線ルーターも確認できます。

<http://faq.lixil.co.jp/category/show/1876>



商標について

- ・Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。
- ・AOSS™ は、株式会社パッファローの商標です。
- ・Android は、Google Inc. の商標です。
- ・iPhone、iPad、iPad mini は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。