

# LIXIL RF連結コーナーA・B・C

## 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味



**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号



**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

### <施工の前に>



**注意**

- 製品の強度低下、またはケガの原因になりますので、下記事項をお守りください。  
・ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。  
φ4ネジ: 1.0N・m±0.3N・m(10±3kgf・cm)



**ポイント**

- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 連結コーナーにコーナーポールを取付けて施工する場合はパネル本体と連結コーナーをジョイントする前にコーナーポールを連結コーナーに取付けてください。取付け方法は取付説明書中の「4.コーナーポールの取付け」をご覧ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

## ■ 梱包明細表

### 【1】 RF連結コーナーA

名称	略 図	員 数
リンク		2
ライシス上棧ジョイント		1
ライシス下棧ジョイント		1
プレスタ上棧ジョイント 右		1
プレスタ上棧ジョイント 左		1
プレスタ下棧ジョイント 右		1
プレスタ下棧ジョイント 左		1
[1-1]φ4×10トラスタップピンネジ1種(D=8)		4
[1-2]φ4×10サラタップピンネジ1種(D=6)		4
取付説明書<C439>	—	1

### 【2】 RF連結コーナーB

名称	略 図	員 数
リンク		2
ライシス上棧ジョイント		1
ライシス下棧ジョイント		1
ハイミレーヌR・アルメッシュ 上棧ジョイント		1
ハイミレーヌR・アルメッシュ 下棧ジョイント		1
[1-1]φ4×10トラスタップピンネジ1種(D=8)		4
[1-2]φ4×10サラタップピンネジ1種(D=6)		4
取付説明書<C439>	—	1

### 【3】 RF連結コーナーC

名称	略 図	員 数
リンク		2
ライシス上棧ジョイント		1
ライシス下棧ジョイント		1

### 【3】 RF連結コーナーC つづき


名称	略 図	員 数
ハイサモアジョイント		2
[1-1]φ4×10トラスタップピンネジ1種(D=8)		4
[1-2]φ4×10サラタップピンネジ1種(D=6)		4
取付説明書<C439>	—	1

### 【4】 コーナーポールB、R


名称	L寸法	略 図	員 数
T- 8コーナーポールB	628		
T-10コーナーポールB	828		
T-12コーナーポールB	1028		
コーナーポールアタッチ			2
[4-1]φ4×30ナベタップピンネジ1種			2

## 2. 取付けの流れ

- 下記、3. 4.の順に取付けてください。

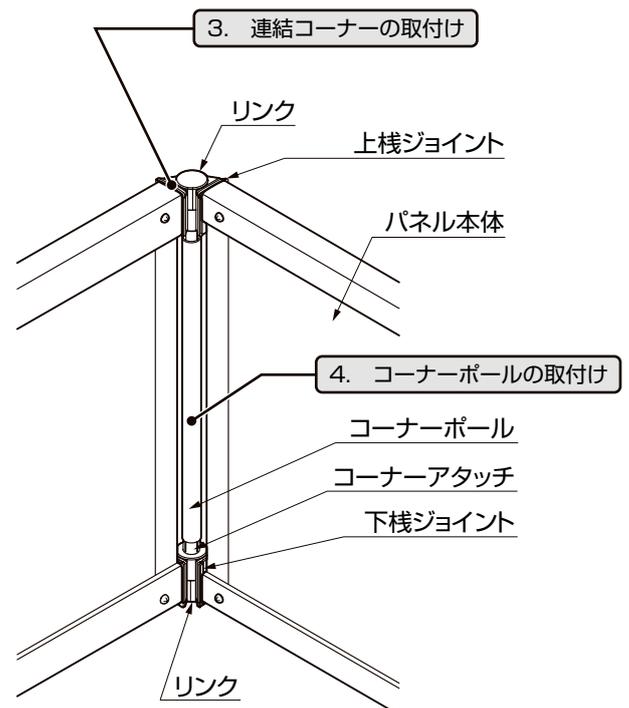

## 2. 基本寸法図

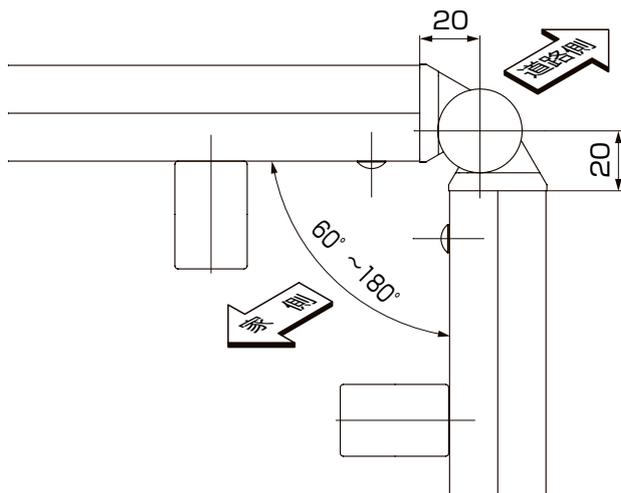

### ⚠ 注意

- コーナー部には風が集中するため、必ず柱を2本建施工してください。風による飛散事故が起きるおそれがあります。


### 🔑 ポイント

- 連結コーナーにコーナーポールを取付けて施工する場合はフェンス本体とジョイントする前にコーナーポールを取付けてください。取付け方法は「4.コーナーポールの取付け」をご覧ください。
- 図は出隅の場合を示します。


## 3. 連結コーナーの取付け

### 3-1 ライス~プレスタの場合

#### <出隅の場合>


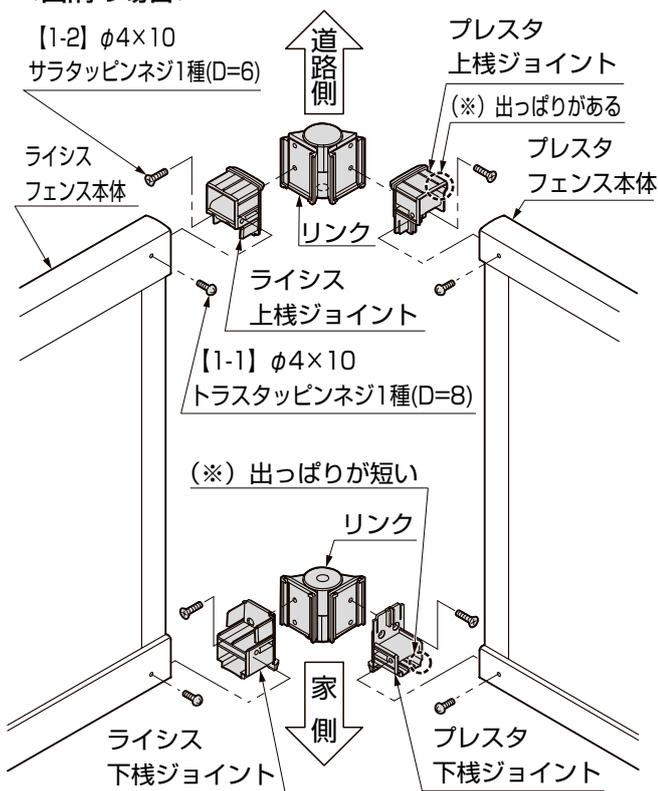


#### <入隅の場合>

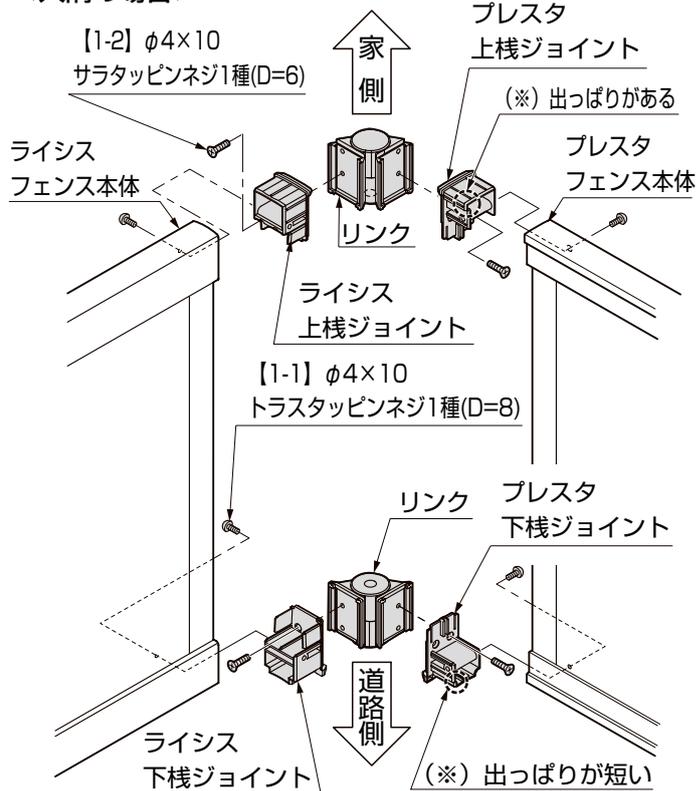

### 🔑 ポイント

- プレスタ1・3・5・6・7Y・8・8S型は網掛の部分をスリットに沿ってペンチなどで切取ってください。

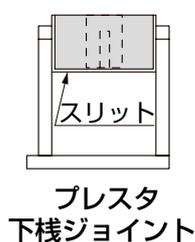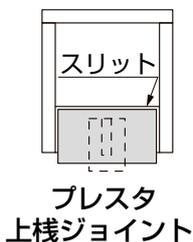

### 🔑 ポイント


- プレスタのジョイントには左右があります。出隅・入隅で使い分けてください。
- プレスタのジョイントの左右に関わらず、常にプレスタ上栈ジョイントは出っぱりがある方、プレスタ下栈ジョイントは出っぱりが短い方を道路側としてください。(※)

### ✎ 補足


- 出隅・入隅の使い分けでプレスタのジョイントは上下1個ずつ余ります。

### 3. 連結コーナーの取付け つづき

#### 3-2 ライス～ハイミレーヌR、 ライス～アルメッシュの場合

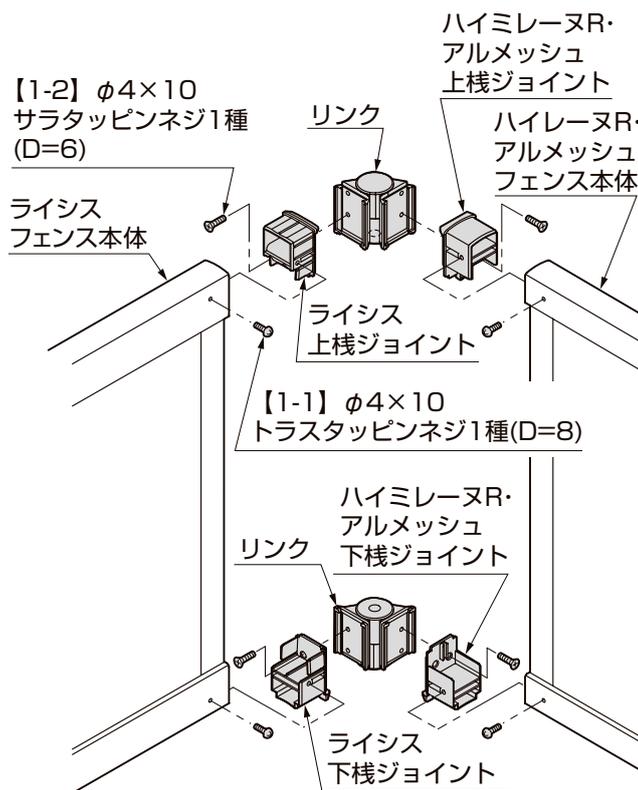


#### 3-3 ライス～ハイサモアの場合

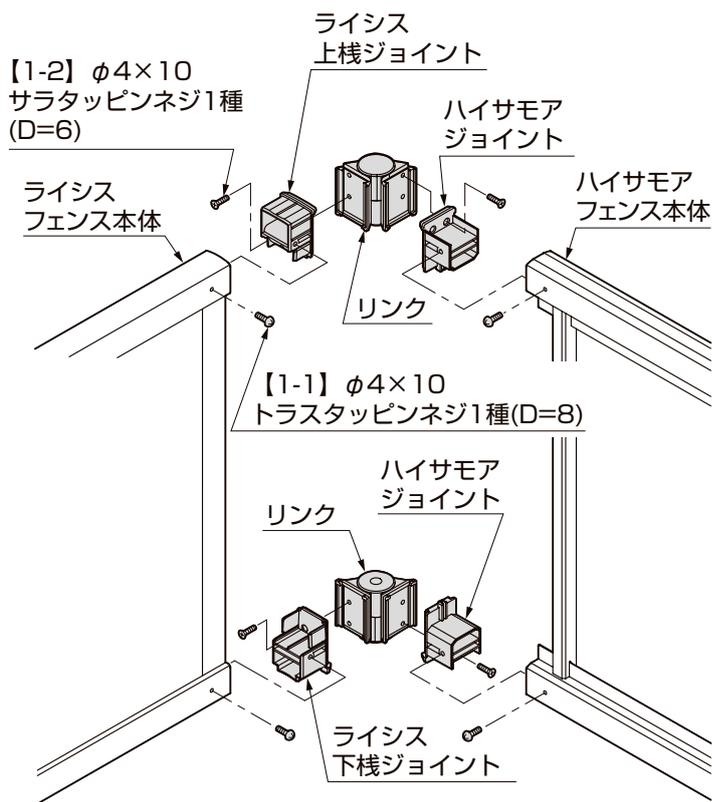


#### ポイント

- ハイミレーヌR 6型、アルメッシュは網掛の部分のスリットに沿ってペンチなどで切取ってください。




ハイミレーヌR・アルメッシュ  
上栈ジョイント

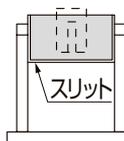

ハイミレーヌR・アルメッシュ  
下栈ジョイント

### 4. コーナーポールの取付け

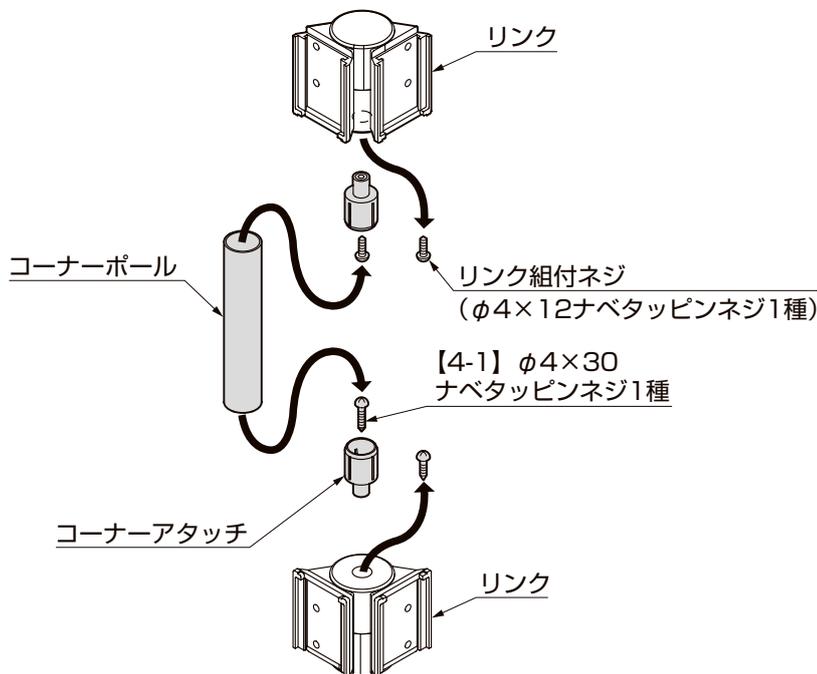

- ①リンクから「リンク組付ネジ」を外して、コーナーポールアタッチを【4-1】で固定してください。
- ②コーナーポールをコーナーアタッチに差込んでください。

#### 補足

- 取り外したリンク組付ネジは使用しません。

取説コード

**C439**

JZZ626588A  
201401A\_1047  
201607B\_1047