

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

## 安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

## 一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## &lt;施工の前に&gt;

**注意**

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

## &lt;施工上のご注意&gt;

**注意**

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
  - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。  
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
  - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
  - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
  - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

## <施工上のご注意 つづき>

### ⚠ 注意

- 給湯機や暖房機等の熱排気が製品に直接当たらないように施工してください。排気による塗装劣化・剥離（はくり）のおそれがあります。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

## ■梱包明細表

### 【1】紐ストッパーセット

| 名 称    | 略 図 | 員 数 |
|--------|-----|-----|
| 紐ストッパー |     | 1   |
| 紐リング   |     | 1   |
| スペーサー  |     | 2   |
| 紐止め部品  |     | 1   |

### 【1】 つづき

| 名 称                           | 略 図 | 員 数 |
|-------------------------------|-----|-----|
| 紐止め金具                         |     | 1   |
| リング                           |     | 1   |
| 【1-1】 M4用平座金                  |     | 2   |
| 【1-2】 φ4×30トラスタッピン<br>ネジ3種D=8 |     | 2   |
| 取付説明書（E261）                   | —   | 1   |

## 1. 紐ストッパーの取付け

### 1-1 紐ストッパーの組立て

表1-1

|                          |  |
|--------------------------|--|
| フィリアⅡ                    |  |
| 暖蘭物語<br>ココマ<br>+G<br>ジーマ |  |

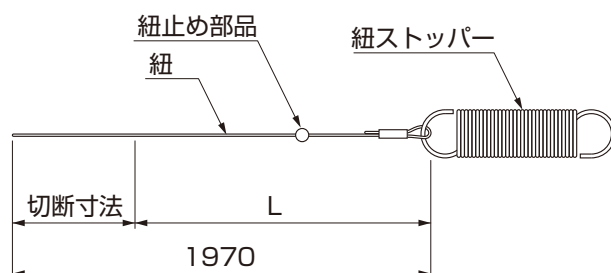




図1-1

表1-2

|      | 暖蘭物語 | フィリアⅡ | ココマ  | +G・ジーマ |
|------|------|-------|------|--------|
| W    | 845  | 857   | 875  | 845    |
| L    | 1770 | 1790  | 1840 | 1770   |
| 切断寸法 | 200  | 180   | 130  | 200    |

※Wは内部日除けレール内寸法

①図1-1、表1-1、表1-2を参照して紐ストッパーの紐の長さがWになるよう切断してください。

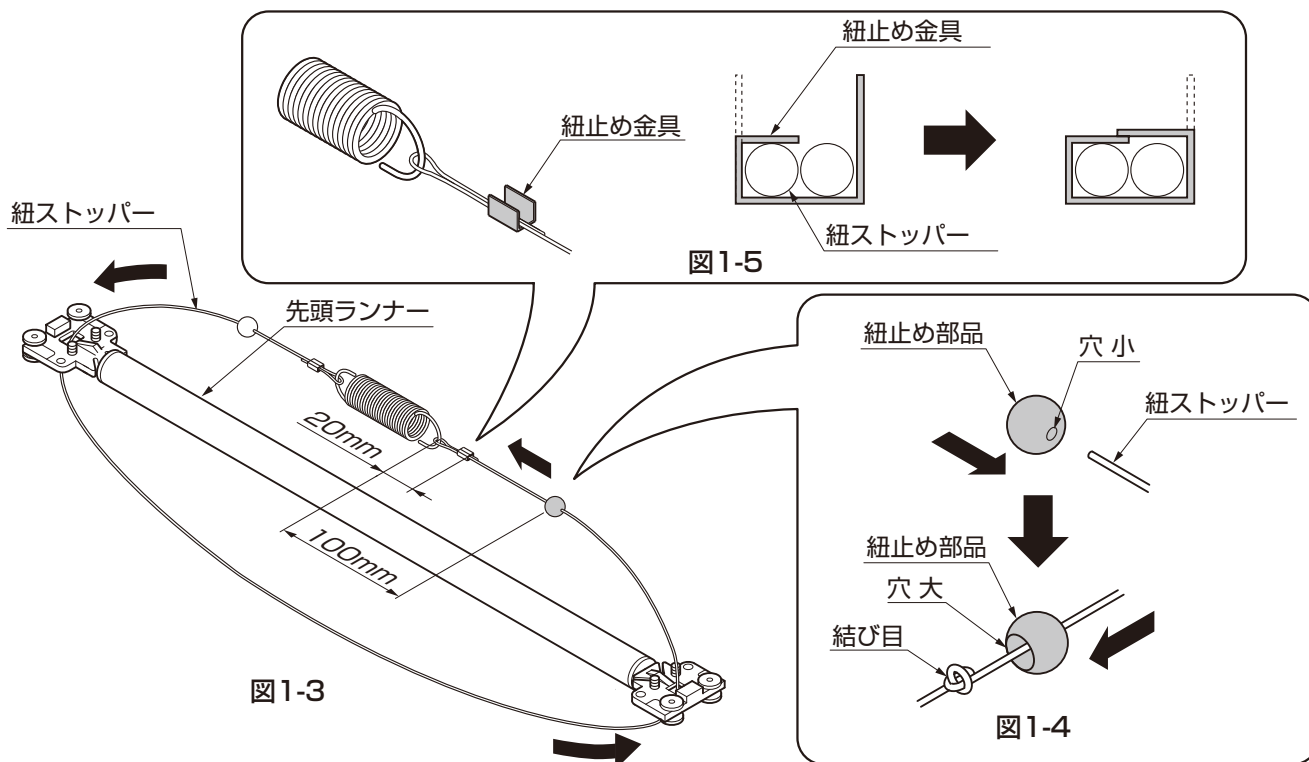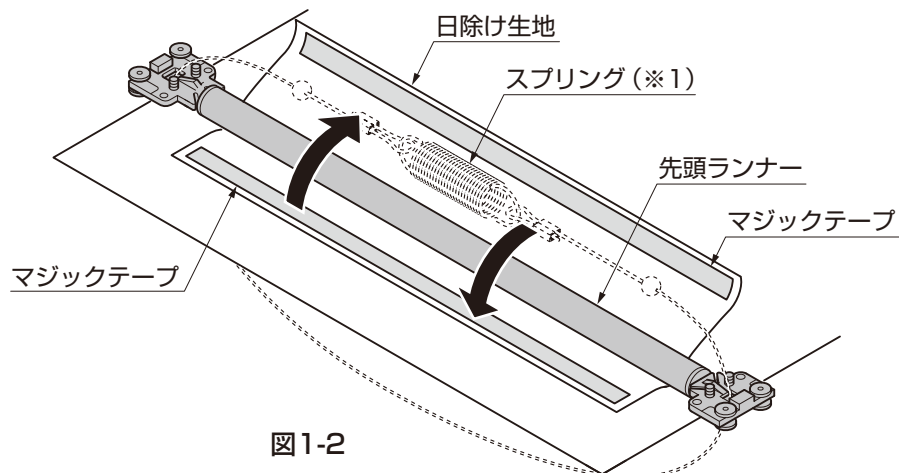

- ②内部日除けより、マジックテープをはがし先頭ランナーを取外してください。(図1-2参照)
- ③紐ストッパーを先頭ランナーに通してください。(図1-3参照)
- ④紐止め部品を紐ストッパーに挿入してください。(図1-4参照)
- ⑤紐止め部品を固定する位置に結び目を作り、そこへ紐止め部品を差込んでください。(図1-4参照)
- ⑥紐ストッパーの折り返し部分を紐止め金具でカシメてください。(図1-5参照)

**⚠ 注意**

- 紐止め金具はペンチなどで紐が抜けないようにカシメてください。カシメが弱く、紐が外れてしまうと、部品が破損落下シケガをするおそれがあります。

**ポイント**

- 紐止め部品には、向きがあります。結び目を差込む側に大きい穴がくるようにしてください。
- ⑦紐止め部品を図1-3の位置で固定してください。
- ⑧先頭ランナーの取外しと逆の手順でスプリング(※1)が中央にくるように日除け生地を先頭ランナーに取付けてください。(図1-2参照)

# 1. つづき

## 1-2 リングの取付け

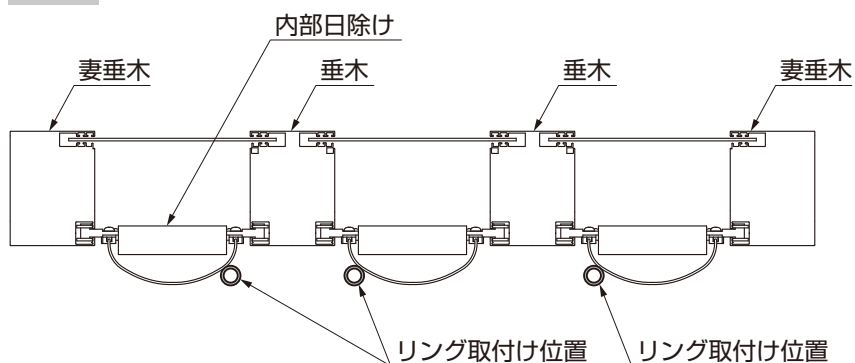


図1-6

- ①内部日除けを垂木、妻垂木の間に取付けてください。(図1-6参照)

### ポイント

- 内部日除けの取付けは各取付説明書を参照してください。

- ②図1-6の位置にリングを取付けてください。

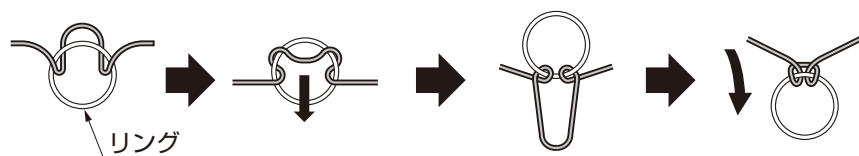


図1-7 リングの取付け方

### ポイント

- リングの取付けは図1-7を参照してください。

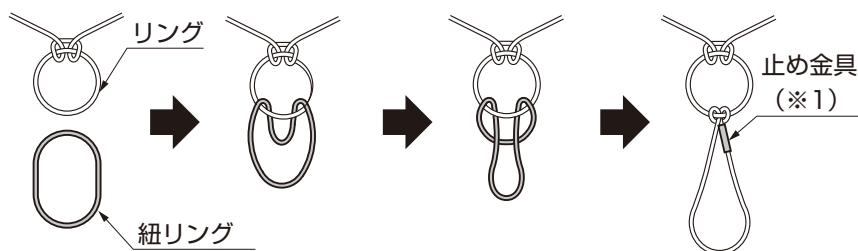


図1-8 紐リングの取付け方

- ③紐リングをリングに結んでください。(図1-8参照)

### ポイント

- 止め金具が(※1)の位置にくるように結んでください。

## 1-3 引掛け部分の取付け

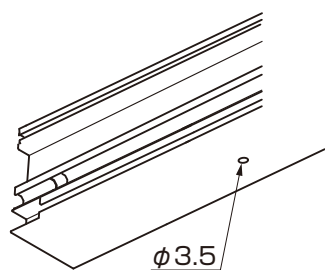


図1-9

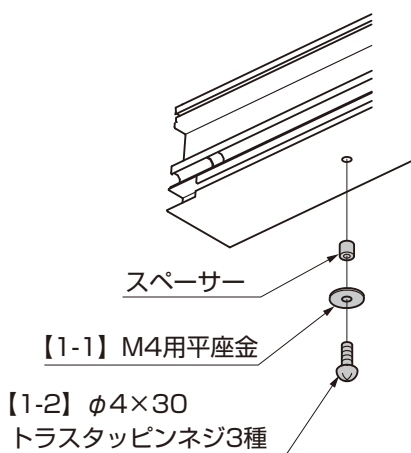


図1-10

- ①垂木の桁側、垂木掛け側両端にφ3.5の穴をあけてください。

- ②垂木の両端にスペーサー、【1-1】を【1-2】で取付けてください。(図1-10参照)

### ポイント

- φ3.5の穴あけ位置は現場に合わせて使いやすい位置に穴をあけてください。(図1-9参照)

取説コード

**E261**

JZZ616602D  
200807A\_1039  
201607E\_1039