

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

#### 安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

#### 一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

### <施工の前に>



警告

- ポストは、郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

### <基礎工事について>



注意

- コンクリートまたはモルタルには、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固防止剤、急結剤など)は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要な場合は非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良の原因になります。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。


## 梱包明細書

### 1 縦型ポスト


名 称	略 図	員 数		
		縦型ポスト本体	セキュリティ縦型ポスト本体	フラット縦型ポスト本体
縦型ポスト本体		1	—	—
セキュリティ縦型ポスト本体		—	1	—
フラット縦型ポスト本体		—	—	1
取付説明書	—	1	1	1
取扱説明書	—	1	1	1

## 1. 基本寸法図


### 1-1 縦型ポスト本体

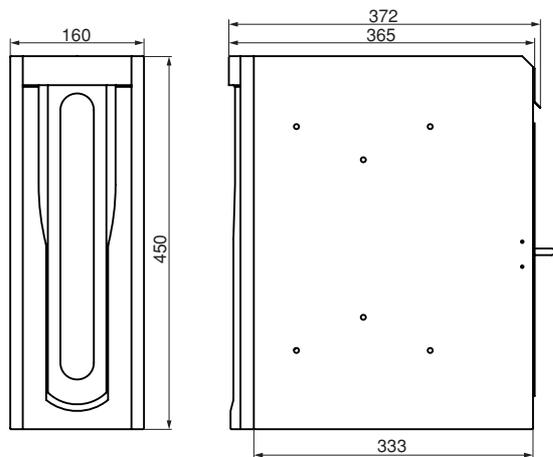


### 1-3 フラット縦型ポスト本体

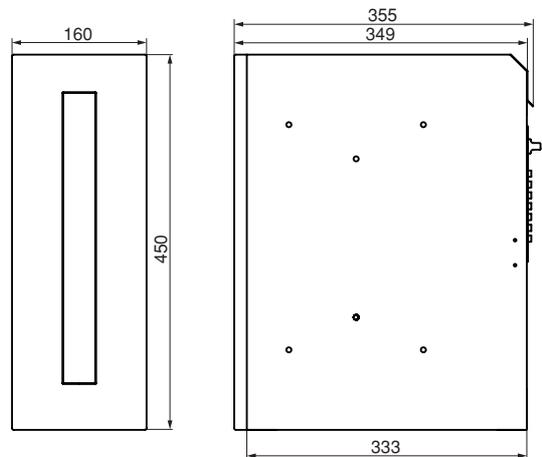

### 1-2 セキュリティ縦型ポスト本体

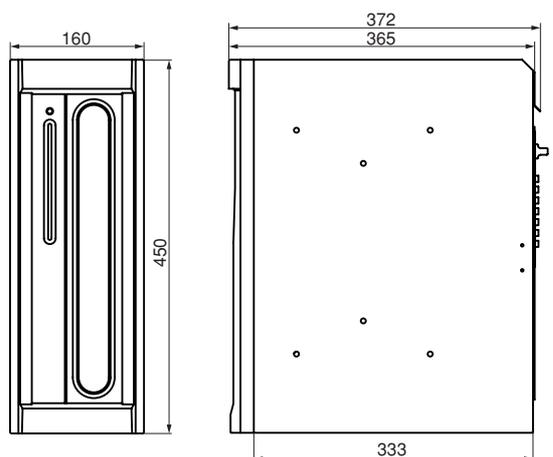

## 2. ポストの取付け

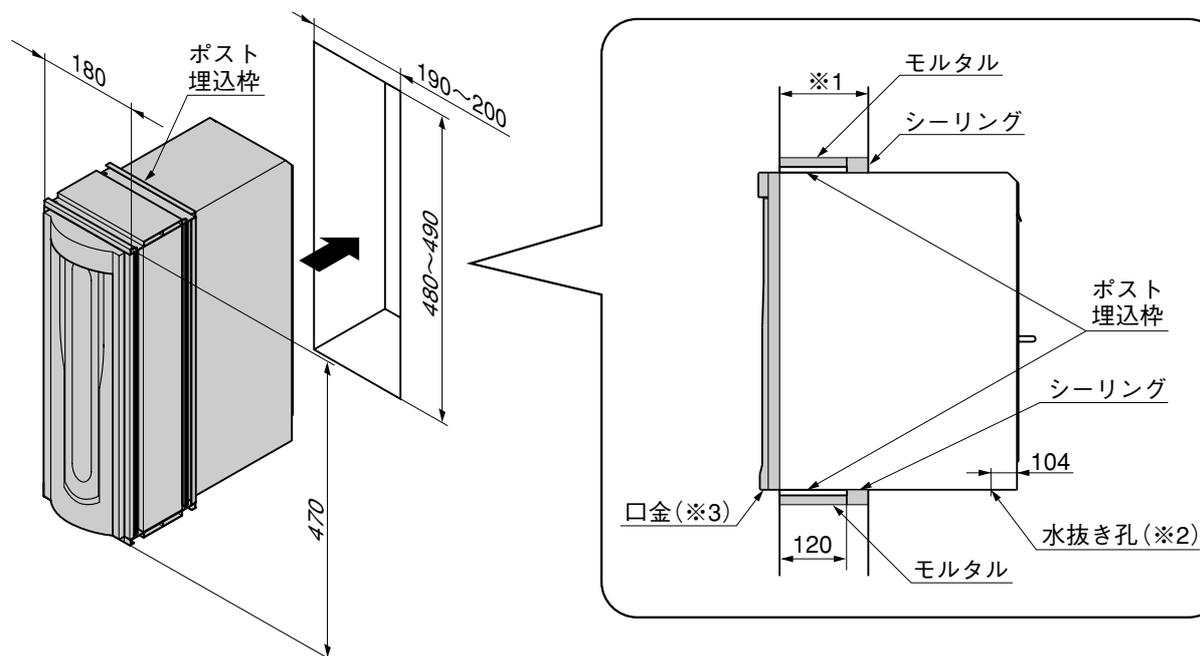


- ❶ ポストの取付部に、図の寸法を確保してください。
- ❷ ポスト本体を壁に挿入して、モルタルで固定し壁面の隙間はシーリングをしてください。

### ポイント

- ポストを壁に埋込む場合は、ポスト埋込枠を使用して施工してください。ポスト埋込枠を使用しないと、ポストの変形などの原因になります。ポスト埋込枠の取付方法詳細については、ポスト埋込枠の取付説明書〈A463〉を参照してください。
- ポスト本体より奥行きのある壁(※1)に取付ける場合は、水抜き孔(※2)を埋めないように壁を加工してください。
- 口金(※3)は埋込まないでください。
- ポストは養生の済んだ壁に設置してください。養生前にポストを設置すると収縮によりポストと壁に隙間ができるおそれがあります。

## 3. 取出口蓋の開き勝手の変更

### 3-1 取出口蓋の勝手変更

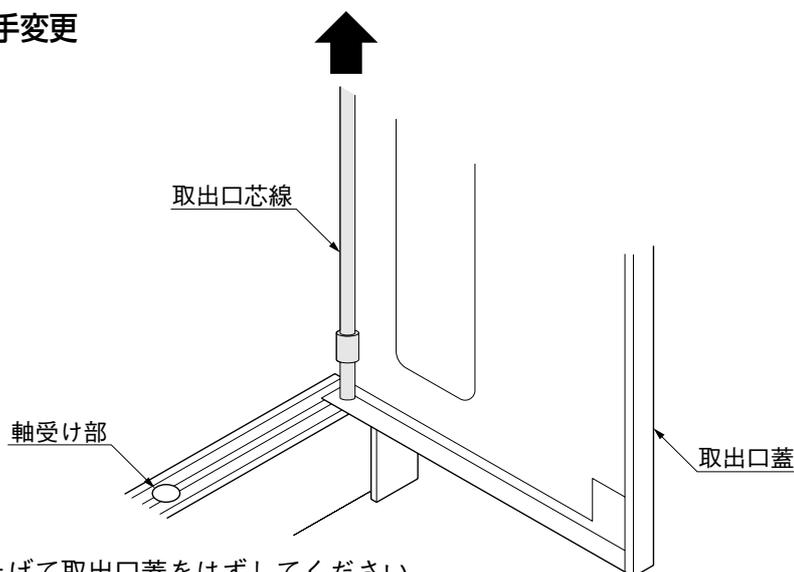

- ❶ 取出口芯線を上げて取出口蓋をはずしてください。
- ❷ 取出口蓋を上下反対に回転してください。
- ❸ 左側の軸受け部の孔に取出口芯線を挿入してください。

## 3. つづき

### 3-2 マグネットの勝手変更 ※セキュリティ縦型ポスト、フラット縦型ポストの場合の作業です。

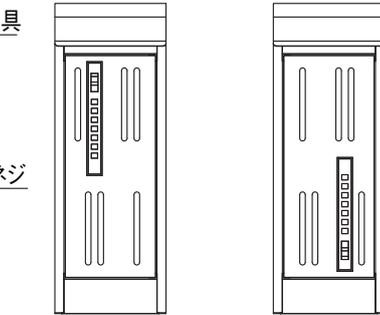
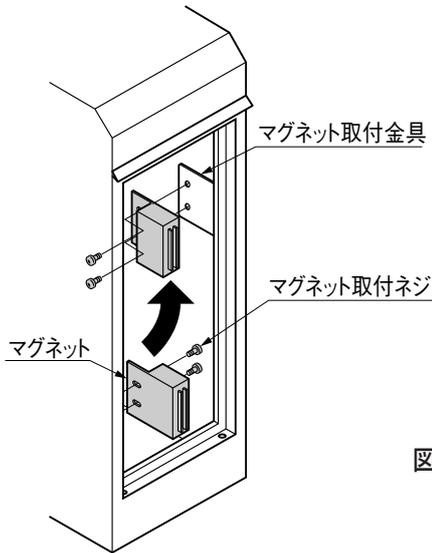


図3-1 右吊元仕様 図3-2 左吊元仕様


- ① マグネットを固定しているマグネット取付ネジを外して、マグネットを取外してください。
- ② 右側のマグネット取付金具にマグネットをマグネット取付ネジで取付けてください。

#### ポイント

- 出荷時は右吊元仕様です。マグネットは左側についています。
- 勝手を換えると、プッシュ錠が天地逆さまになります。(図3-1、図3-2参照)


## 4. ポスト扉の開閉確認

### 4-1 縦型ポストの場合

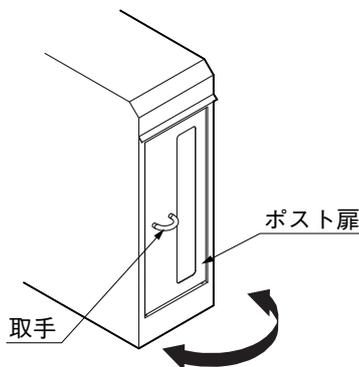

- ① ポスト扉を開くときは、取手をもって静かに手前に引いてください。
- ② ポスト扉を閉めるときは、取手をもって静かに閉めてください。

### 4-2 セキュリティ縦型ポスト・フラット縦型ポストの場合

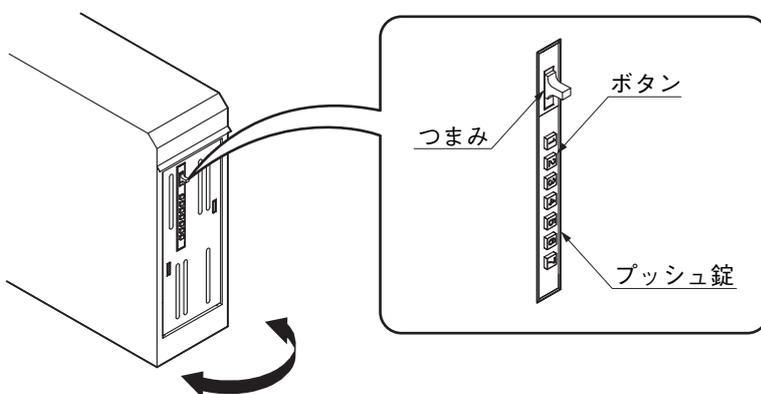

- ① ポスト扉を開くときは、プッシュ錠のつまみをもって、下へ引き下げて手前に引いてください。

#### 補足

- プッシュ錠は出荷時に番号の設定をしていません。間違えてボタンを押した場合は、つまみを押し込んで初期状態に戻してください。
- ② ポスト扉を閉めるときは、つまみをもって静かに閉めてください。

取説コード

**F196**

VPQ601749F  
200404A\_1001  
201607H\_1049