改-1

LIXIL ファインポート皿ワイドZ 施工説明書

この度は、当社商品をご採用いただき誠にありがとうございます。 商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を 行なってください。

◎組立・施工の前に

- ●本施工説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全を確保する上で重要な内容です。 施工にあたっては必ずお守りください。
- ●施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- ●この施工説明書および同梱されている「取扱説明書」は施工後必ず施主様へお渡しください。
- ●連棟・よこ連棟・延長タイプについては別途各々の施工説明書を先にご覧ください。
- ガス給湯器などの排気熱が、製品に直接当たらないように事前に確認してください。 排気による塗装劣化・剥離のおそれがあります。 (もし当たる場合は、給湯器メーカーの排気ダクト設置をお勧めします。)

○注意(設置場所・設置位置について)


- この商品は積雪地域用です。【積雪強度1500N/㎡(153 kg/㎡)・耐風圧強度:42m/s】 (風力係数1.0当社計算による)
- 多雪地域での設置はできません。
- 大屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により商品が破損するおそれがあります。
- 基礎は弊社指定寸法以上にしてください。
- 地下埋設物(給排水管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。
- 柱移動は弊社指定範囲内にしてください。

○施工時の注意事項

- モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分水洗いしたものをご使用ください。また、モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を 貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- ●モルタルやコンクリートの抽出液はアルカリ性で、シミやムラ等の外観不良や腐食の原因になりますので工事中に 商品に付着しないようにご注意ください。
- 養生期間は十分(4日~1週間)にとり、養生期間中は重いものをのせたり、振動させたりしないように指示してください。
- 改造・変更をしないでください。
- 基礎に土間コンクリートを併用する際は、下記の基礎条件を満たした上で併用してください。

-【土間コンクリート併用の基礎条件】-

- ●土間コンクリートの厚みが100mm以上であること。
- 有筋であること。
- ●土間コンクリートの下部に、50mm×50mm以上の 突起部を基礎全周に設けること。
- ●基礎縁端部から土間外周部まで距離(縁端距離)が 指定寸法以上であること。(P3基礎寸法表参照)
- ●地耐力が50Kn/㎡以上であること。

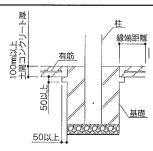

日本エクステリア工業会 カーポート基礎共同研究会 報告書より


一 目 次 一

組立・施工の前に 棟・後枠・母屋の取付け 5 5 注意(設置場所・設置位置について) 側枠、たる木の取付け 6 1 施工時の注意事項 コンクリートの打ち込み 6 梱包明細 2 屋根材および押え材の取付け 2 7 構造説明図 雨樋の組立 3 施工完了時の注意事項 8 納まり図 基礎の施工 • • • • 4 オプション品のご紹介 4 はりの取付け

梱包明細

梱包名称	部材・部品名称	数量		
標準柱		2(2本入り)		
長柱	1±	1(1本入り)		
はり	はり	1(1本入り)		
	側枠	RL各1		
側枠・たる木	側枠押え材	2		
別な・たの小	たる木	6(奥行50用)、7(奥行57用)		
	押之材	6(奥行50用)、7(奥行57用)		
棟・後枠セット	後枠・棟 たて樋: L=3500 (ETC-2438)	棟1、後枠2、 たて樋2		
母屋セット	中屋	4(間口36-42用)、6(間口48~54用)、8(間口60用)		
柱・はりジョイナー		2(2本入り)		
屋根材	ポリカーボネート板・熱線遮断ポリカーボネート板・クリアマットポリカーボネート板	3(3枚入り)、4(4枚入り)		
	アルミ樹脂複合板	2(2枚入り)、3(3枚入り)		


		標準	集部品箱明細				
					数量		
組立手順	部品名称		部品記号	間口36・42用 ×奥行50・57用	間口48~54用 ×奥行50•57用	間口 60 用 ×奥行50·57用	
基礎の施工	アンカー棒		NAN-2	6	6	6	
を 使 の 応 上	注意表示ラベル(5	Ocm)	ML-1065	6	6	6	
HUORALIT	M8×20六角 セム	スポルト	BN-1292-01	42	42	42	
はりの取付け	柱キャップ		CY-1924	6	6	6	
	前後枠ピース		LB-1353	6	6	6	
棟・後枠・母屋・側枠・たる木	孔ふさぎシール		NM-73	42	54	66	
の取付け	Φ4×13セルフド!	リリングピス	DDAP4×13W	132	162	192	
	後枠キャップ		CY-3268	RL各2	RL各2	RL各2	
	棟キャップ		CY-3276	2	2	2 .	
	棟排水部品		ETC-5747	RL各2	RL各2	RL各2	
	コーキング剤		NBC-256	1	1	1	
屋根材及び押え材の取付け	φ4×10トラス(タッピン 2種)		2TA4×10S	184	238	292	
	雨樋部品セット (ETC-4101)	落し口	ETC-2646	2	2	2	
		落し口パッキン	ETC-2669	4	4	4	
		ドレンエルボ	ETC-4077	2	2	2	
雨樋の組立て		エルポー	ETC-2435	4	4	4	
		固定バンドA	ETC-2436	6	6	6	
		固定バンドB	ETC-2437	6	6	6	
		水抜き孔フサギ	ETC-2649	2	2	2	
		φ4×12トラス(タッピン3種)	3TB4×12S	8	8	8	
		φ4×19セルフドリリングビス	DDAP4×19W	6	6	6	
		接着剤	BC-2659	2	2	2	

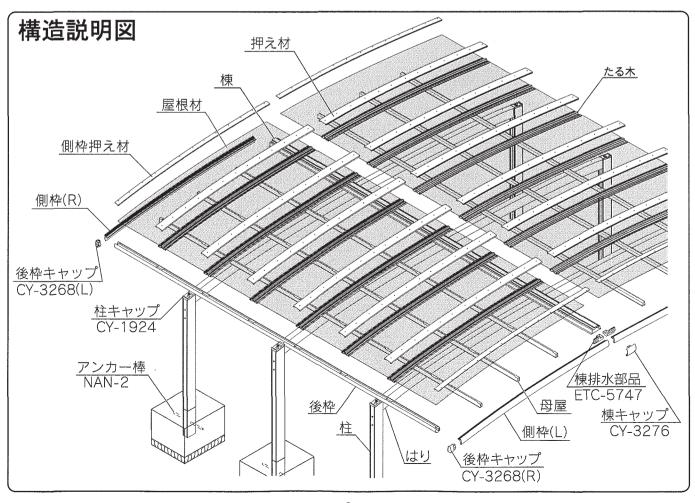


訓納まり図

■ ファインポート Ⅱワイド Ζ

- ・本図は間口549イプを示す。 369イプは()内、429イプは「J内、489イプは()内 519イプは(]内、609イプは()内に示す。 ・本図は標準柱タイプを示し、長柱は[]内に示す。 ・→は柱移動範囲を表します。

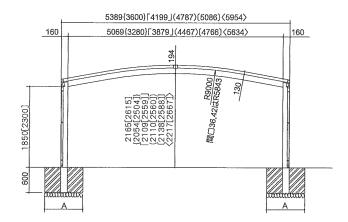

[奥行:50]

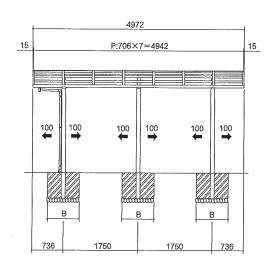

[奥行:57]

●基礎寸法表

※土間コンクリートを併用しない場合 単位(mm)

形式	サイズ	納まり	基礎寸法(A×B)
両女	間口36,42,48,51,54×奥行50間口36,42,48,51,54×奥行57	単体 サイドパネル付	650×650
持	間口60×奥行50 間口60×奥行57	単体 サイドパネル付	700×700

※土間コンクリートを併用する場合

(P1『土間コンクリート併用の基礎条件』参照)


形式	サイズ	納まり	基礎寸法(A×B)	縁端距離	
両 支 持	間口36,42,48,51,54×奥行50 間口36,42,48,51,54×奥行57	単体 サイドパネル付	500×500	400	
持	間口60×奥行50 間口60×奥行57	単体 サイドパネル付	500×500	400	


単位(mm)

5678 15 P:706×8=5648 15 100 100 100 100 100 100 В 739 2100 2100

■ サイドパネルH08

- 本図はサイドパネルH800タイプを示し、
- 145009イプは()内に示す。 145009イプは()内に示す。 本図は標準柱9イプを示し、長柱は[]内 に示す。
- ・本図は奥行57タイプを示す。50タイプは《》内に示す。 ・⇒は柱移動範囲を表します。

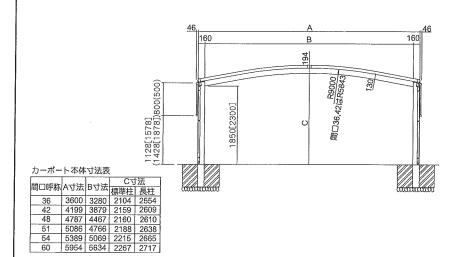

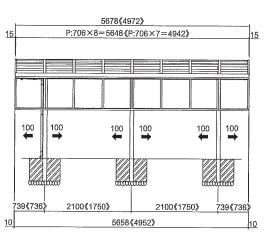


1 基礎の施工

- ① 柱埋込み位置を出し、指定寸法以上の穴を掘ってください。 柱の位置・基礎寸法は納まり図を参照してください。
- ② 柱にアンカー棒を差し込んでください。

ポイント

- ●屋根に水勾配をつけて施工してください。
- ●コンクリートの施工は骨組み完了後に行 なってください。

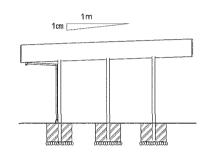



注意表示ラベルの貼り替え ファインポート II ワイドZの積雪強度 は1500N/m (積雪50cm相当) になりま す。柱に貼られている積雪20cm仕様の 注意表示ラベルを剥がし、積雪50cm 仕様の注意表示ラベル (ML-1065)に貼 り替えてください。

2 はりの取付け


- ① 柱・はりジョイナーをはり、柱に差し込み、セムスボルトで固定してください。
- ②柱キャップを取付けてください。

- ボルト締め付けの際はインパクトドライバーの使用はお避けください。強い力や振動でボルトが焼き付き、固着してしまうことがあります。
- ↓ 工事終了後には再度ボルトの増し締めを行い、確実に締め付けてください。
- ↓ 柱、梁、ジョイナーの組合せを表(右記)で確認し、正しく施工してください。 (連棟・延長時)

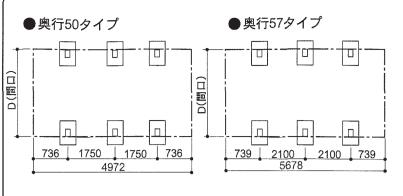

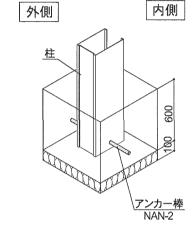

サイズ呼称	D:間口(mm)		
36	3600		
42	4199		
48	4787		
51	5086		
54	5389		
60	5954		

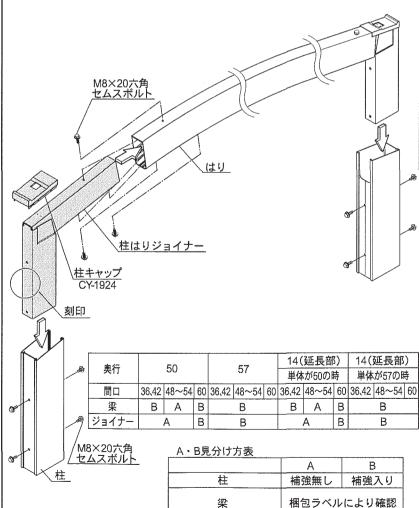


ジョイナーの刻印

EB-2181

EB-2182

③ 棟、後枠、母屋の取付け

①後枠に前後枠ピースを取り付けてください。

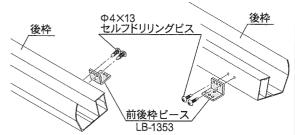

- ②後枠を柱キャップにのせ、柱に前後枠ピースをビス止めしてください。
- ③ 母屋、棟をはりにビス止めしてください。

ポイント

●母屋には向きがあります。右図を参考に 取付けてください。

₫ ポイント

柱移動する場合は母屋、後枠、棟に孔加工が必要になります。使用しなくなった孔には孔ふさぎシールを貼付けてください。

オプションとして母屋固定金具を取付ける場合は、8ページを参照してください。

4 側枠・たる木の取付け

- ①たる木を棟、後枠の取付孔部と母屋の切り欠き部に合わせビス止めしてください。後枠は後枠ピースがスライドしますので後枠ピースの位置を調整し後枠のたる木取付孔にビス止めしてください。
- ② 側枠、後枠の両端切口にコーキングを施し、側枠 に後枠キャップ、棟排水部品を取付けてくださ い。

ポイント


- 後枠キャップには左右があります。
- ③側枠を棟、後枠、母屋に取付けてください。
- ④ 棟キャップを取付けてください。

る ポイント

●ファインポートIIワイドZの側枠には左右があります。 銘板シール付きを右(間口側から見て)に取付けてください。

るポイント

●たる木取付けビスは φ4×13 セルフドリリングビスを使用しています。 電動ドライバーをご使用ください。

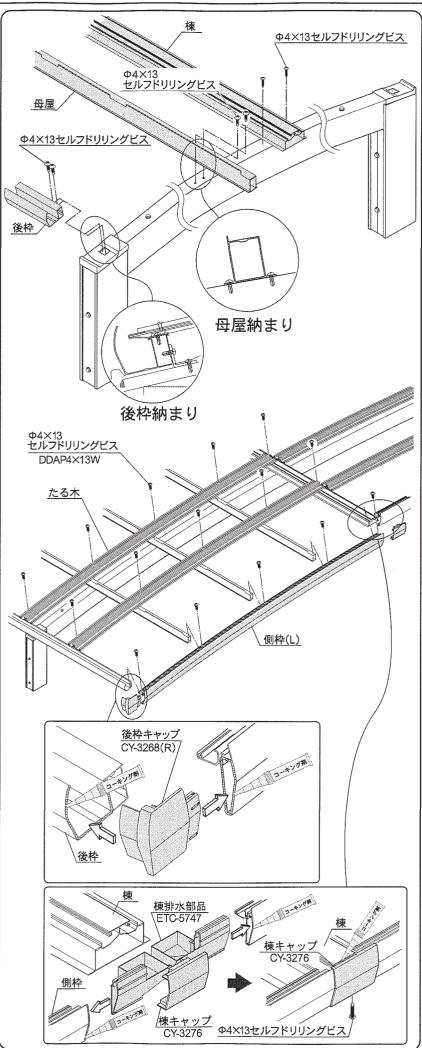



5 コンクリートの打ち込み


- ①柱のアンカー棒を確認してください。
- ② 屋根の対角、柱の間隔・垂直・平行寸法が正しくでているか確認してください。
- ③コンクリートを流し込んでください。
- ④コンクリートが固まるまで養生してください。 (4日~1週間程度)


6 屋根材および押え材の取付け

- ① 後枠の後枠ピースをたる木とたる木の真中に 来るよう調整してください。
- ② 屋根材は先に後枠ピースに突き当たるまで差し込んでから棟側へ入れてください。
- ③ 棟のビード部に押え材を押し当て、棟側から 後枠方向ヘビス止めしてください。
 - 押え材の取付け時にインパクトドライバーは使用しないでください。
 - ↓ 押え材取付け時に、ビスのから回りを 防ぐために締め付けトルク15kgf・cm以 下でビス止めしてください。

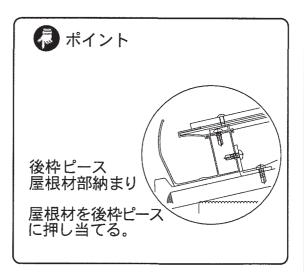

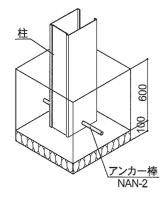

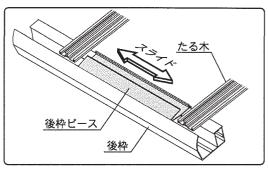

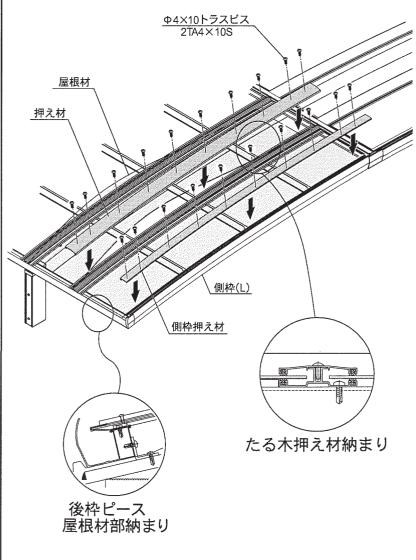


④ 側枠・中間部の押え材が棟ビードへ 突当たる部分には、必ずコーキングを 施してください。


■ コーキングは確実に行ってください。 コーキングが不十分ですと、雨漏りの 原因となります。

7 雨樋の組立

- ①たて樋の長さ(L1・L2)は現場に合わせて切断 してください。(L1寸法は、下表を参照ください)
- ②後枠の両端にある加工孔の片側(水勾配の下側)に落し口パッキン・落し口を取付けます。
- ③ 右図を参考に雨樋部品を仮組みしてから接着 剤にて順次接着してください。
- ④柱3ケ所に固定バンドAをビス止めし、固定バンドBにてたて桶を固定してください。
- バンドBにてたて樋を固定してください。 ⑤ 使用しない後枠水抜き加工孔には落し口パッ キン・水抜き孔ふさぎを取付けてください。

帰 ポイント

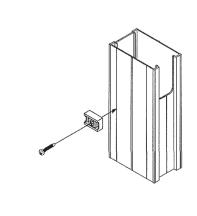

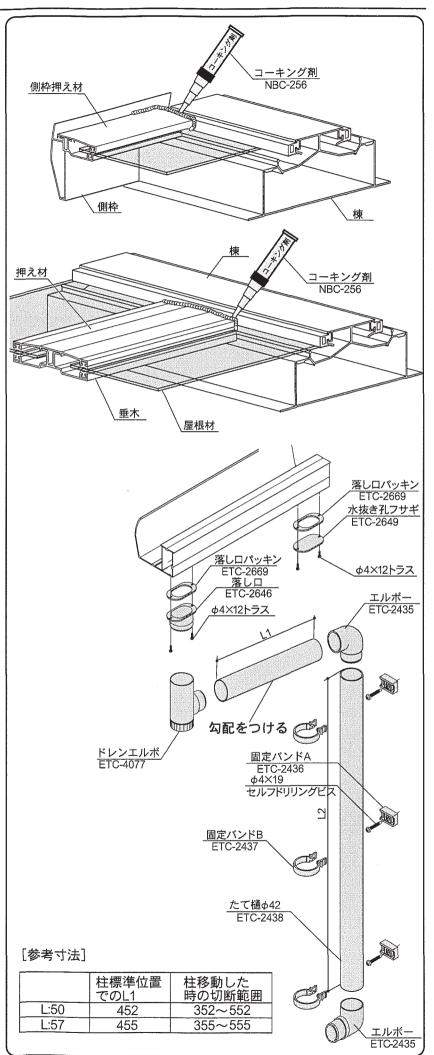


●母屋固定金具(オプション 品)を取付ける場合

- ①母屋をはりにビス止めしてください。
- ②母屋固定金具を取り付けてください。

#イント

●母屋固定金具は、はり中央のノッチを目印に母屋詳細図のように取り付けてください。

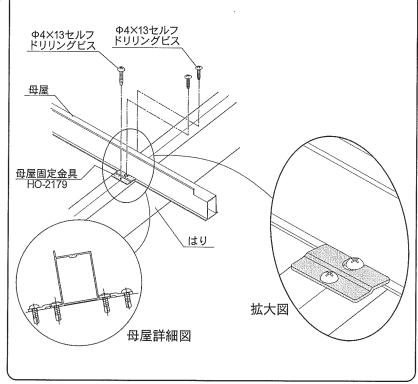

○ 施工完了時の注意事項

- ボルト・ビス類が確実に締め付けられているか確認してください。
- 使用上危険な箇所等がないか点検してください。
- ●「取扱説明書」に基づき、商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- ●この施工説明書は、施工終了後施主様にお渡ししてください。

● オプション品のご紹介

本カーポートには下記のオプションがございます。

- ①サイドパネル
- ②延長部品
- ③物干し
- ④ 連棟部品
- ⑤横連棟部品

各梱包内の施工説明書をご覧ください。

■施工工事店様、販売店様へのお願い

- ●「取扱説明書」に基づき(同梱されているもののみ)商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス 方法を必ず施主様に説明してください。
- ●この施工説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施	工	完	了	日	年	月	В	
施	工	工	事	店	TEL ()	-	
販		売		店	TEL ()	_	

株式会社 LIXIL

この商品についてのご質問やご相談は 下記の窓口にお問い合せください。

お客様相談センター

<u>ර ර</u> 0120-126-001

LIXIL インターネットホームページ http://www.lixil.co.jp