

LIXIL

ディズニーファンクションポール/門柱 オプション照明LHK-1型

取付補足説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付補足説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付補足説明書では、次のような記号を使用しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

<施工の前に>



ポイント

- 照明の取付説明の詳細については、照明に付属の「門柱灯 LHK-1型取付説明書（Z471）」を確認してください。
ポールキャップの取付けとポールの施工についてはポールセットに付属の「ファンクションポール取付説明書（ME-1403）」を確認してください。

1. オプション照明の取付け ※130角・φ120ポールキャップ

■施工前のご準備


- ① 本体取付ネジ(2本)を取外してください。
- ② 付属部品の木ネジに組込まれた平ワッシャーと絶縁パッキンを、ポールキャップ130角・φ120に付属の4×20トラス小ネジへ組みかえてください。



ポイント



- ③ 4×20トラス小ネジで照明台座をポールキャップ130角・φ120へ取付けてください。

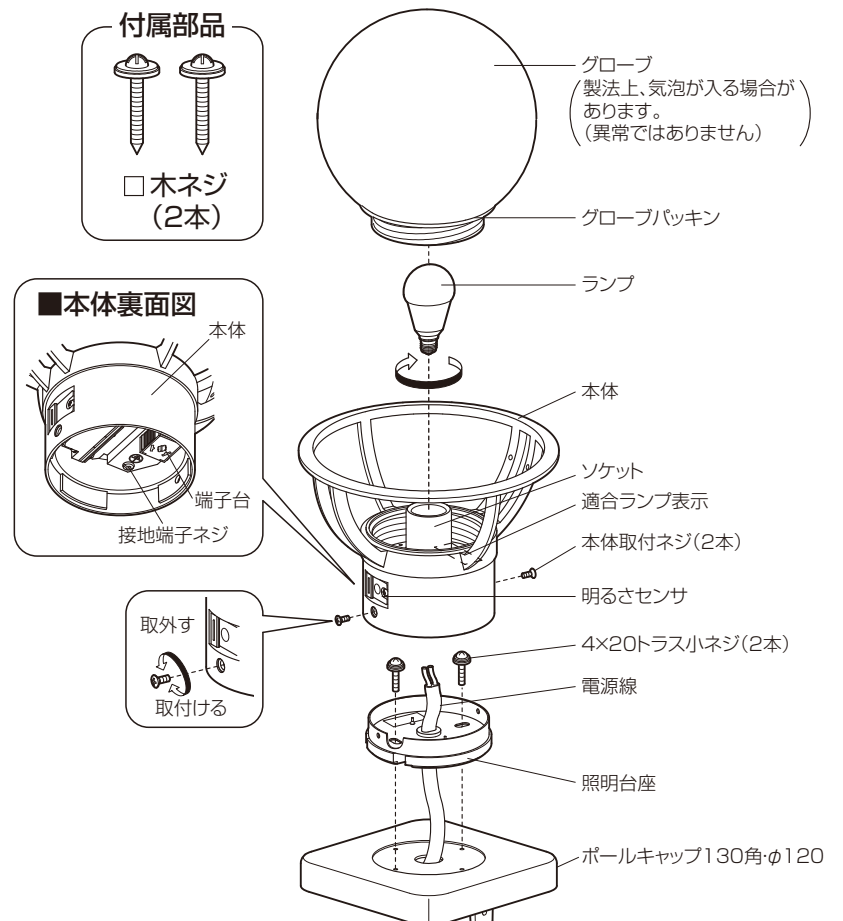

取説コード

K000

JZZ632420
201702A_1047