

- 施工前に必ずこの説明書をお読みください。
- お客様に製品説明をしていただき、必ず取扱説明書(2枚)をお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告



禁止

- 照明・換気扇以外の負荷機器(電動機器、空調機器、ベル、ブザーなど)の制御には使用しない 誤動作によるけがや事故の原因になります。
- コンセント回路に本器を使用しない 誤って使用すると、コンセントに照明器具または換気扇以外の負荷が接続され、火災や思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

- 正しい方向に取り付ける
正しく取り付けないと、雨水などの浸入により漏電して、火災の原因になります。
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因になります。



逆向き




横向き

事前の確認事項と施工上のお願い

- 照明・換気扇 専用です。
特殊機能付照明器具(調光機能付やセンサ機能付など)には使用できません。
- 蛍光灯は、頻繁に点滅を繰り返すとランプ寿命が短くなります。検知回数の多くなる場所に取り付ける場合は、白熱灯器具を選定してください。さらに、点滅回数が少なくなるよう、明るさセンサ調整つまみを「暗め」、動作保持時間調整つまみを「15分」など長めに設定してください。
また、人通りの多い時間帯は、操作ユニット(別売)を併用し、連続点灯にしてください。
- 子器と組み合わせてご使用の場合、周囲の明るさを検知させたい場所に本器を取り付けてください。明るさセンサを働かせて使用する場合、本器の周囲が明るいと、子器が検知しても照明は点灯しません。

1. 誤結線や負荷側を短絡させないでください。
また、子器配線を地絡させないでください。再使用できなくなります。
2. 配線方法に合わせてワン・ツー切替(「有」「無」の切り替え)を行ってください。未切り替えのままでは壁スイッチからの連続点灯操作ができません。
出荷時は「無」にしています。
3. メガ測定ではこの器具をはずしてください。
※電線(電路)と大地間に取り付けたままできます。
4. センサの汚れは、柔らかい乾いた布で傷をつけないようにふき取ってください。

壁スイッチ連続点灯機能有無選択スイッチ(ワン・ツー切替スイッチ)

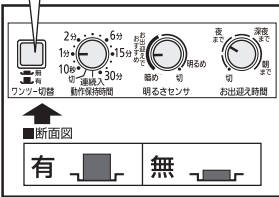

人の動きなどの温度変化分(3℃以上)を検知して動作します。

図のような場所には、取り付けないでください。

※強い風などの影響による周囲の温度変化を検知することがありますが故障ではありません。

❌ 道路を通行する人や車が検知範囲に入る所

❌ ゆれるもの、動くものがある所

❌ 急激な温度変化のある所

❌ 白熱灯の近くや検知範囲内に照明器具のある所

1 m以上離してください。

❌ 太陽光線やヘッドライトの当たる所

❌ 反射の強い床面のある所

❌ 高い所 2.5 m以内の高さに取り付けてください。

検知できる範囲 ▼取り付け高さ2.3 mの場合の検知範囲(目安)


- 検知範囲の調整方法
センサを軽く指で押さえながら回して検知範囲を調整してください。
(全方向約15°)




手の動きが検知できるように、地面より70 cmの高さを検知範囲としてください。

- センサに向かってまっすぐ近づいたとき、また、斜め部の検知範囲に入ったとき、さらにセンサに近づかないと検知できない場合があります。
- 周囲の温度(気温など)変化によって、検知範囲が多少変化します。
※夏場など気温と体温の差が小さいと、検知範囲が狭くなる場合があります。
また、気温と体温の差が大きくなる冬場などは、検知範囲が広がる場合があります。
- 取り付け高さによって、検知範囲が異なります。


前方へ15°傾けた場合

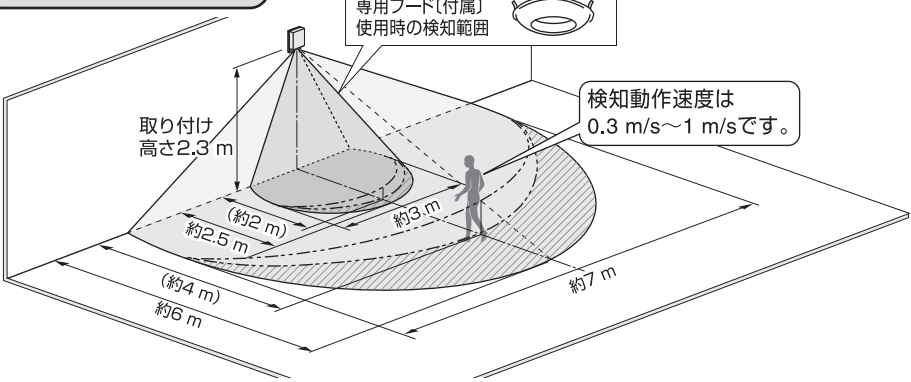


横方向へ15°傾けた場合

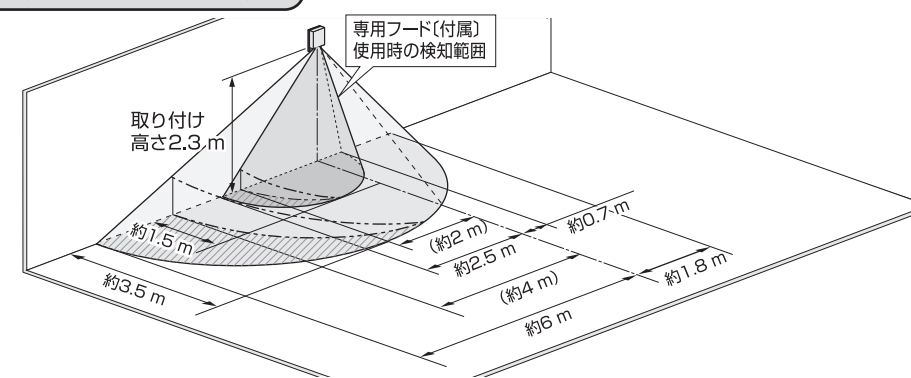

真下に向けた場合

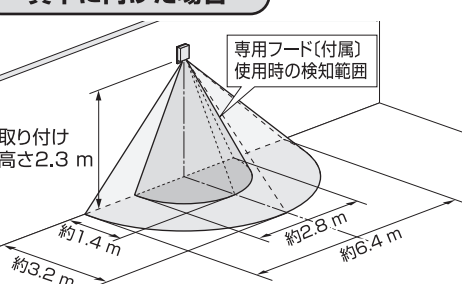

取り付け面方向へ15°傾けた場合

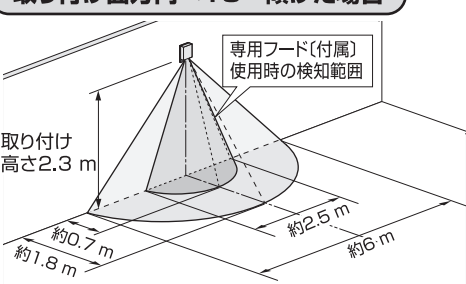

上記検知エリアよりも、さらに検知エリアを狭くしたい、また一部検知エリアをカットしたい場合には、別売の検知エリアカットレンズフードをご利用ください。

スポット用/WTK9001 半円カット用/WTK9002 両側カット用/WTK9003

負荷接続灯数(当社照明器具の場合)

(記号)は当社照明器具品番末尾の表記です。
一: 対応する負荷がありません。

注 1. HID負荷・特殊機能付照明器具(調光機能付やセンサ機能付など)には使用できません。
2. 壁スイッチで点灯切替機能付の照明器具(リモコン機能付を含む)は、消灯後すぐに再点灯すると点灯モードが変わりますので、使用しないでください。

蛍光灯・白熱灯・換気扇														L: 低力率蛍光灯、H: 高力率蛍光灯		インバータ照明器具	
	10形	20形	28形・30形・32形	36形	40形	65形	110形	白熱灯	換気扇								
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
電子スタート式(EL・EH) グロー式(GL・GH)	13	6	8	7	4	6	3	5	3	4	2	—	300 W まで	1 W~150 W まで			
ラビッド式(NH・UH・SUH)	—	10	—	7	—	—	—	6	—	—	—	2					

LED照明

当社LED照明器具との接続につきましては、下記アドレスにアクセスしていただき、「LED照明器具接続台数表」をご参照ください。

<http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/keikaku/daisu/index.html>



インバータ照明器具																										
PSインバータ (ENHESH-ENV)	16形 ツイン3	18形	24形 ツイン3	27形	32形 ツイン3	36形	40形	42形 ツイン3	55形	96形	110形	インバータ (スライバル/バルクを含む) (E) ※	6形・ 10形	13形・ 15形	16形	18形 〜20形	24形	27形	28形 〜102形	ツインPa (E) ※	40形	70形〜100形	140形〜170形			
	15	8	10	11	8	7	6	6	5	3	2		12	4	2	4	2	4	2		3	2	1			
G-Hf インバータ (WS)	63形	電球形蛍光灯 (バルックボールプレミアムアクティブ、 バルックボールプレミアを含む)					7形〜20形	22形〜25形	Hf インバータ (ENM)		16形 ツイン3	32形/40形 ランプフリー	24形/32形/42形 ツイン3	57形 ツイン3	62形/82形 ツイン4	Hfインバータ (PN-SPN-VPN ・PS-MS)		23形	32形/36形	45形	86形					
	9						7	6			15	7	6	4	3			11	7	6	3					
G-Hf インバータ (WF-WX-SWF)	63形	PCインバータ (EDH-EYH)					20形	27形	32形 ツイン3	36形	40形	96形・ 110形	Hfインバータ (PT-PE-PX-PY ・PD-PF-PJ)		16形	24形	32形〜45形	50形	86形	インバータ(E) (シームレス) 【高出力点灯】		17 W	25 W	29 W	36 W	44 W
	4						11	10	8	—	6	2			11	10	6	4	3			14	9	8	6	5
※ツインPa(E)などをご使用になる場合のご注意																										
Hfインバータ (PH-SPH-VPH)	16形	32形	54形	エーライト		18形	30形	50形	150形	240形	壁スイッチで点灯切替機能付は使用できません。(壁スイッチで点灯切替機能付の照明器具は、 消灯後すぐに再点灯すると点灯モードが変わりますので使用にならないでください。)															
	11	5	4			8	8	5	1	—																

