

IIXIL

このたびは、当社製品をお買い上げ
いただきまして、まことにありがとうございます。

快適にご使用していただくために


— リモコン送信器 MDC-3 取扱いに際してのご注意とお願い —

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

● ご注意とお願い

- 送信器で電動商品を動かすときは必ず、周囲の安全を確認してください。
- 送信器の実用到達距離は約10mですが、周囲の環境で到達距離が短くなる場合があります。
- 2台以上の送信器から同時に送信したとき、および各種無線機やコードレス電話などの電波を受けたときは作動しないことがあります。
- 送信器の押ボタンを0.3秒以上押ししていないときは作動しないことがあります。
- 送信器には精密部品を使っています。落とすなどの、強いショックを与えないでください。
- 送信器は生活防水構造になっていますが、雨でぬれる場所または、ぬれた物の上には置かないでください。
- 夏季炎天下において、温度が50℃以上になるような直射日光があたる「ダッシュボードの中」および車内に放置しないでください。
- 電池寿命は、1日10回（開、閉、停のいずれか1操作/回）使用して約5年です。ボタンを押したとき、動作表示灯が点灯しなくなったり、到達距離が短くなるなどの兆候があった場合は、新しいリチウム電池CR2032と交換してください。
- 送信器が汚れたときは、柔らかい布で「カラ拭き」してください。
- シンナー、ベンジンなどの化学薬品は、表面をいためますので使用しないでください。

● 各部の名称および仕様について

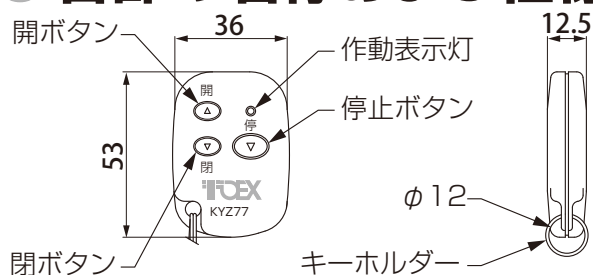


電源電圧	DC3V
使用電池	コイン型リチウム電池 CR2032
電池寿命	約5年(10回/日、開・閉・停のいずれか1操作/回)
使用周波数	300MHz帯
送信出力	改正電波法適合
送信可能距離	約10m ※1
周囲温度	-20℃～+60℃

※1 周囲の環境で、到達距離が短くなる場合があります。

ご注意

- 電池は、リモコン送信器に内蔵されています。

● 操作方法について

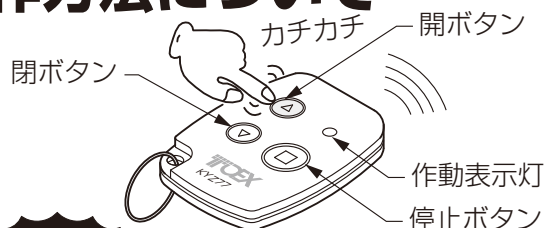

①作動するときは「開または閉」ボタンを1回押し、2秒以内にもう1回押します。

②作動を中止するときは「停止」ボタンを押します。


ご注意

- 「開または閉」ボタンを2回押す間隔が2秒を超えると作動しませんのでご注意ください。
- 安全上「停止」ボタンは1回押すだけで作動します。

● リモコン送信器の登録方法について

※リモコン受信器の位置は、製品の取扱説明書に説明がありますので、参照をお願いします。
また、リモコン受信器は柱などのカバーの内側にあり、登録の際にはカバーを外す必要があります。

リモコン送信器で操作する場合は、リモコン受信器に登録します。
リモコン送信器は最大16台まで登録可能です。

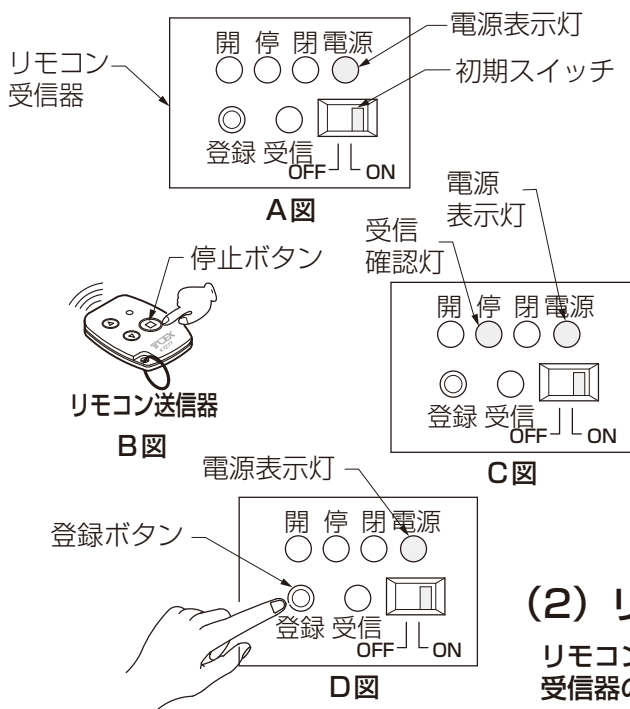

(1) 初めて登録するとき

- ① 緑色のリモコン受信器の初期スイッチを「ON」にします。
 - 電源表示灯が点滅します。(A図参照)
 - 点滅しない場合は、初期スイッチを一度「OFF」にし、もう一度「ON」側にします。
- ② リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の「停止」ボタンを押します。(B図参照)
 - リモコン受信器の受信確認灯の「停」が赤色に点灯し、リモコン送信器の登録が完了します。(C図参照)
- ③ リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録ボタンを押して登録するか電源表示灯が「点灯」に変わるまで待ちます。(D図参照)
 - 電源表示灯が「点灯」になり、受信器登録が完了します。

(2) リモコン送信器を増やすときの追加登録方法


リモコン送信器を増やす場合、初期スイッチは「ON」の状態のまま、受信器の登録ボタンを押してから、上の②、③の操作をします。

ご注意

- 受信器への登録は、必ず電源表示灯が「点滅している1分間」に操作してください。
- 初期スイッチを「OFF」にすると、リモコン送信器の登録がすべて消えます。その場合、リモコン送信器での操作はできなくなります。

● 電池の交換方法について

リモコンの到達距離が短くなったり、作動しにくくなった場合は、新しいリチウム電池CR2032に交換します。

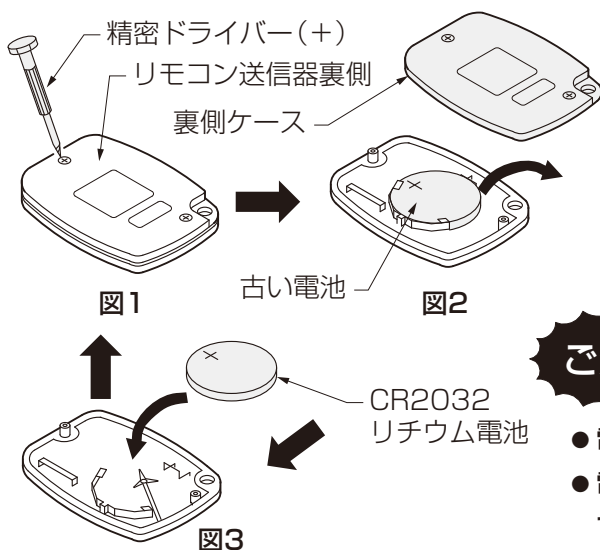

- ① リモコン送信器の裏側のネジ2箇所を精密ドライバー等ではずします。(図1参照)
- ② リモコン送信器の裏側のケースをはずして古い電池を取り出します。(図2参照)
- ③ 新しい電池を「+マーク」が上側に見える向きにはめ込みます。(図3参照)
- ④ はずしたケースを取付けます。(図1参照)

ご注意

- 電池の極性「+、-」を確認のうえセットしてください。
- 電池交換の際は、水分やほこり等が入らないように注意してください。また、回路部に触れないように注意してください。

— お客さま相談センター —
0120-126-001

株式会社 LIXIL

取説コード
UD036
200001A
201708F_1039
KYZ576279F