


IIXIL

取扱説明書

宅配ボックス

リンクスボックス

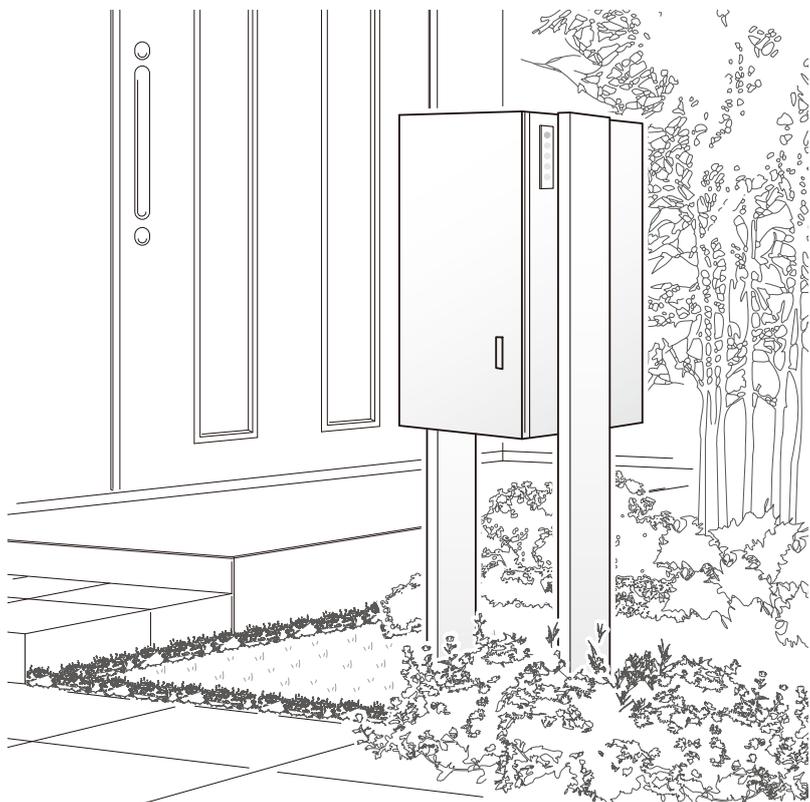

もくじ

ページ

リンクスボックスで広がる利便性・各部の名称

1

ご使用の前に

3

操作方法

4

前扉（後扉）の開けかた

5

設定番号の変更について

6

ホームユニットの接続について

7

電池交換について

8

お手入れ・安全上のご注意

9

修理と保証

10

保証書

11

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない内容です。



必ず実行していただく内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

保証書付き

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。


リンクスボックスで広がる利便性・各部の名称

リンクスボックスで広がる利便性・各部の名称

留守中でも宅配荷物を受け取ることができる便利な宅配ボックス。
ポール建て（埋込み・ベースプレート）と壁埋込みに対応します。

ポール建てタイプ (前入れ前取り出し)
(前入れ後取り出し)

壁埋込みタイプ (前入れ後取り出し)

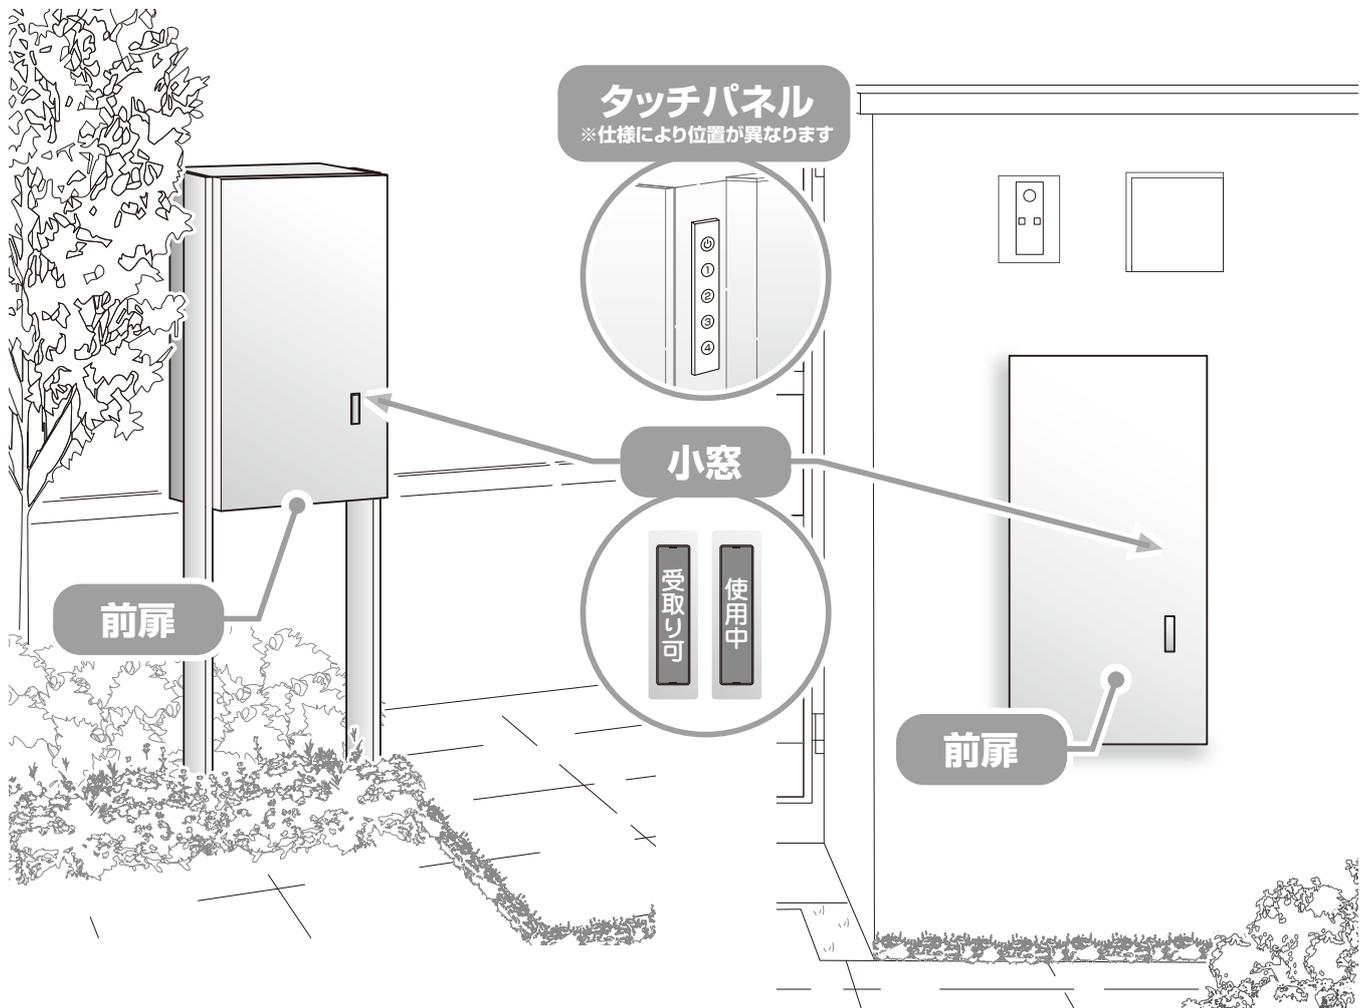

こんな時に便利！

家族に代わって荷物を受取るリンクスボックスは、不在時はもちろん、在宅時にも活用できます。

不在時に…

仕事中的時

お出かけ中の時

在宅時でも…

家族団らんの時

着替えや
お化粧中の時

家事で
手がはなせない時

ご使用の前に……………	P.3	ホームユニットの接続について…	P.7
操作方法……………	P.4	電池交換について……………	P.8
前扉(後扉)の開けかた……………	P.5	お手入れ・安全上のご注意……………	P.9
設定番号の変更について……………	P.6		

宅配100サイズ対応

一般的な100サイズ(荷物の3辺の合計が100cmまで)に対応します。

受取り可能サイズ

幅 : 220mm以下
高さ : 480mm以下
奥行 : 350mm以下

受取り可能重量

15kg以下


内部LED照明

取出し時に内部LED照明が6秒間自動点灯します。夜間などに投函物の確認に便利です。




タッチパネル式電子錠

操作がしやすいタッチパネル式の電子錠。操作時にはLEDが点灯するので夜間の暗いときでも操作が容易です。

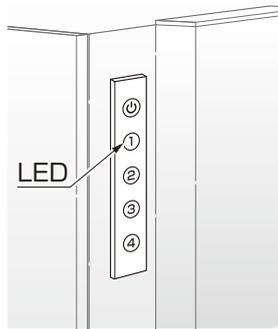


状態がわかる小窓

表示によって内部の状態がわかります。

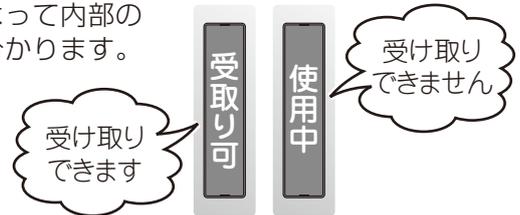

「受け取り可」… 荷物はなく、受け取りできます。
「使用中」… 荷物があり、施錠されており受け取りできません。

印鑑ホルダー

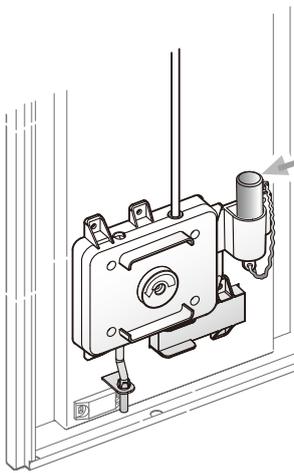

印鑑ホルダー

配達員が荷物の投函時に、前扉の裏側にある印鑑で受領印を捺します。(印鑑ホルダーの内サイズ φ23mm)


補足

- ・印鑑(紐^{ひも}など)は市販品をご用意ください(推奨: シャチハタ キャップレス9)。
- ・印鑑に取付ける紐^{ひも}またはリングは印鑑ホルダー下部につないでください。

便利な「お知らせ」機能 オプション

オプションのホームネットワークシステムにつなげると、スマートフォンなどの携帯端末にお知らせメッセージが届きます。

- 荷物を受け取ったとき
- 荷物を取り出したとき
- 電池残量が少なくなったとき

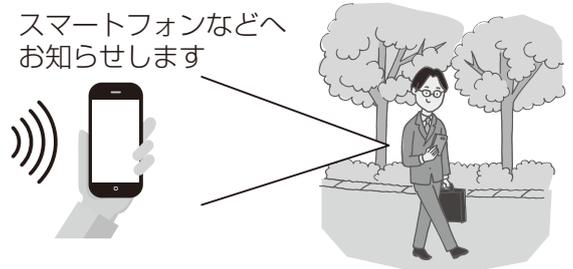

※ホームネットワークシステム・ホームユニットの接続については、P.7を参照してください。

ご使用前に

ご使用前に


ご使用上の注意

- ・配達荷物の受渡しおよび設置した印鑑の紛失・悪用について、弊社は責任を負いかねます。
- ・台風など風の強いときは前扉が開かないよう施錠してください。
施錠しない場合、前扉が風にあおられ破損し、風で容易に開くようになってしまうおそれがあります。
- ・受取り可能サイズ【幅：220mm以下、高さ：480mm以下、奥行：350mm以下】を必ず守ってください。
許容を越えるサイズの荷物を投函した場合、前後扉の解錠が出来なくなります。
- ・医療用ペースメーカーをお使いの方が本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および、担当医師の指示に従ってください。
本製品にはマグネットが使われており、医療用ペースメーカーに影響を及ぼすおそれがあります。

扱いかた

- お願い**
- ・荷物の受け取りは一度に一回の配達分となるため、早めに荷物を取り出すことをおすすめします。
 - ・製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店にご相談ください。
 - ・薬品、農薬などの中には、プラスチックに付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。付着した場合はきれいに拭き取ってください。
 - ・荷物を取り出す際は、前扉（後扉）は静かに開閉してください。破損の原因になります。

- 補足**
- ・タッチパネルは低温環境下では、反応しづらい場合があります。
 - ・タッチパネルは手袋をしていると反応しづらく、作動しない場合があります。
 - ・後扉を閉じる際は、上下のフック両方が確実にひっかかるように、戸先の中央部を持って閉じてください。上下のフック両方がひっかっていない場合、後扉が開かなくなる場合があります。

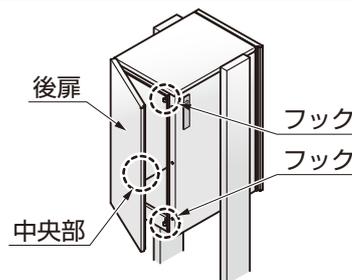


タッチパネル（電子錠）の表示・仕様について

■キー一覧

キー名称	状態	
[起動/解錠] ボタン (※1)	単押し	・電源を入れる/決定キーとして使用する
	7秒長押し	・ユーザー設定モードに入る
[1][2][3][4]	単押し	・設定番号を入力する

※電源は無操作が5秒間継続すると自動でオフになります。

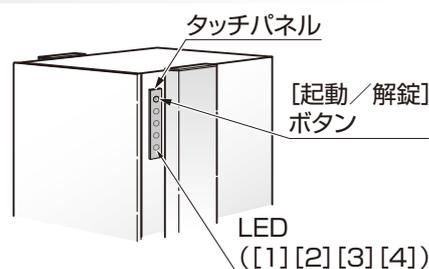

■状態一覧

LED名称	状態	
[1][2][3][4] LED	消灯	・電源が入っていないとき
	点灯	・電源が入っているとき
	点滅1 [1][2][3][4]	・設定番号登録モードの番号入力待ち状態 (点滅 繰り返し)
	点滅2 [1][2]	・番号入力が有効、増設完了 (点滅 3回)
	点滅3 [3][4]	・番号入力が無効、増設失敗 (点滅 5回)
	点滅4 [1][2][3][4]	・設定番号の照合が無効 (点滅 5回)
	点滅5 [1][2][3][4]	・減電池の場合 (点滅 8回)
	点滅6 [2]	・ホームユニットへの増設中 (点滅 繰り返し)
ポスト内 LED照明	消灯	・自動消灯
	点灯	・解錠1.5秒後に6秒間点灯



■電池仕様

使用電池	リチウム電池 CR123A (2本)
電池寿命	約2年 (1日2回操作、外気温10℃)



※低温環境下では電池寿命が短くなります。(外気温-10℃で約1年となります)

操作方法



荷物の受け取り (配達時)

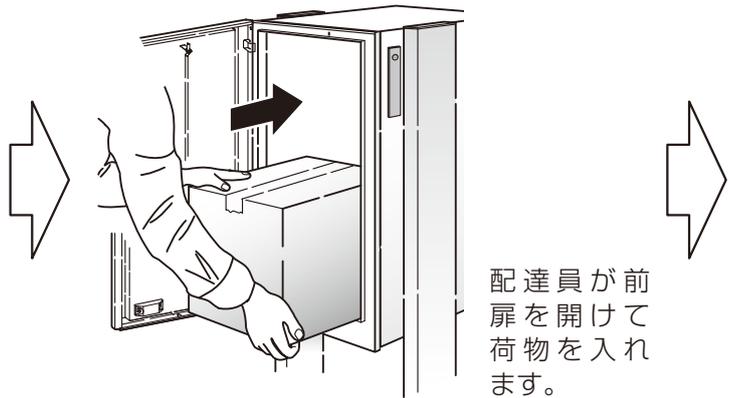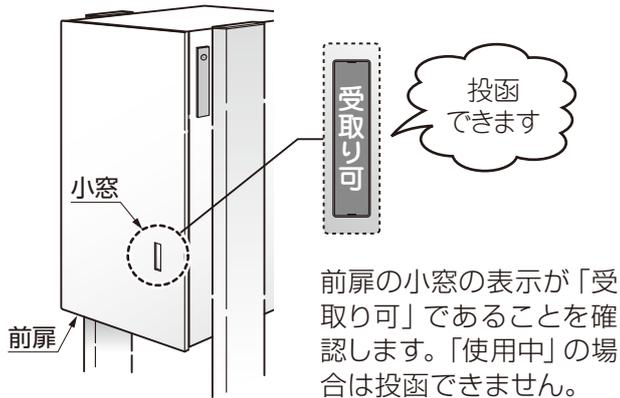



操作方法

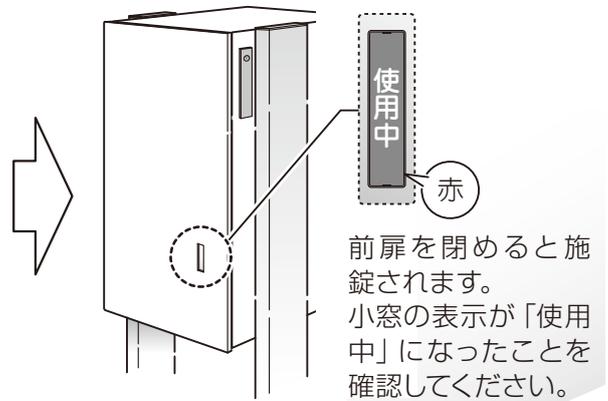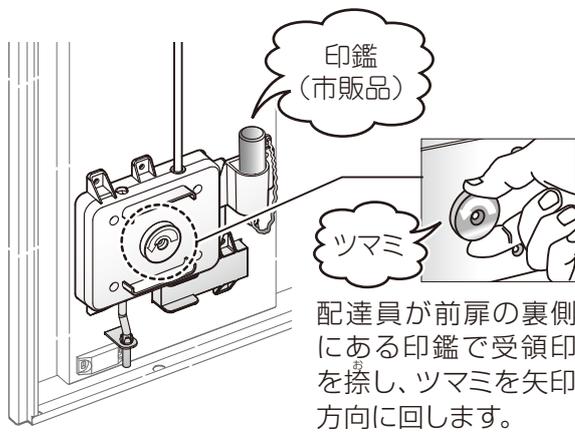

荷物の取り出し

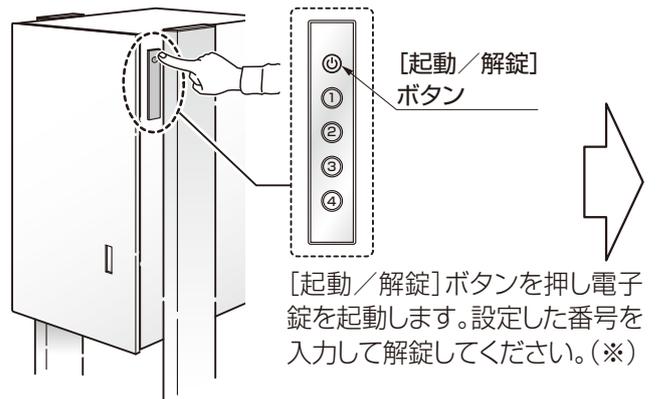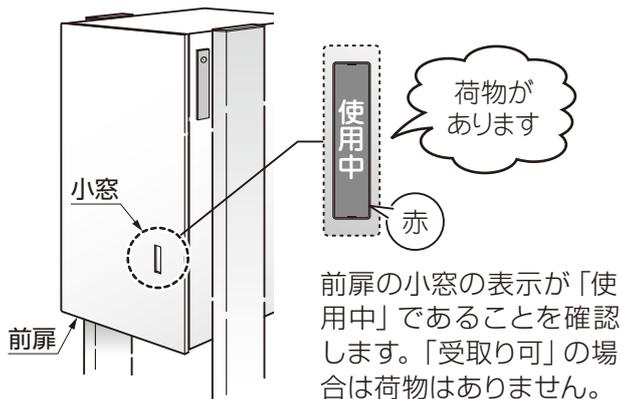

(※) 後取り出しの場合、解錠すると後扉が少し開きます。

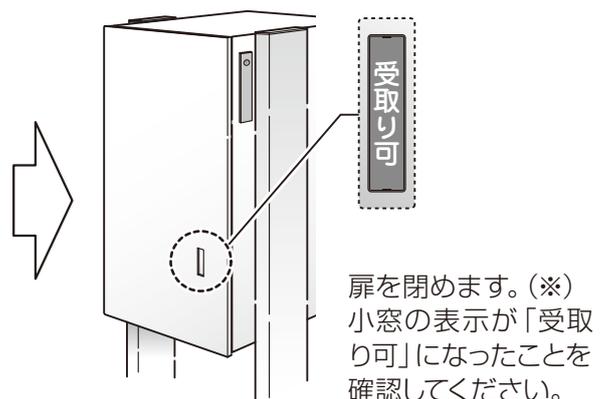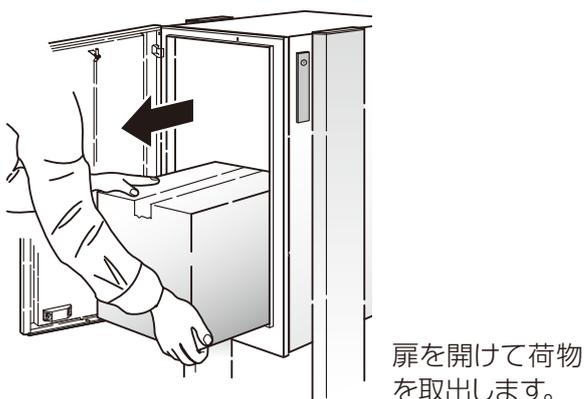


(※) 後取り出しの場合、後扉を閉めると施錠されます。

前扉（後扉）の開けかた

※設定番号の初期値は[1][1][1][1]に設定されています。

前扉（後扉）の開けかた

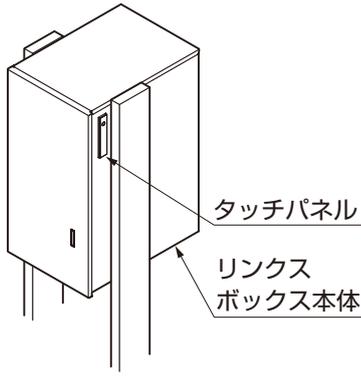


【LEDの表し方】

①：消灯 ①：点灯 ①：点滅 [指す]動作を示します。


[起動／解錠]
ボタン

LED

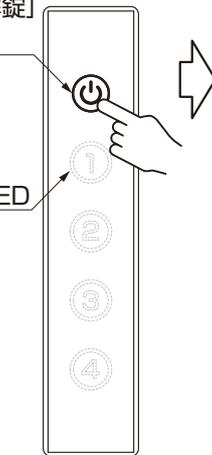


①[起動／解錠]
ボタンを押す

例：[1][3]の場合

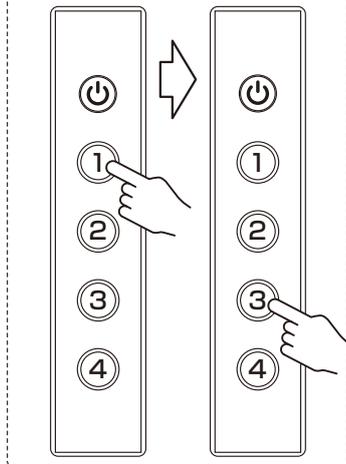

②LEDが点灯している間に、
設定番号を入力

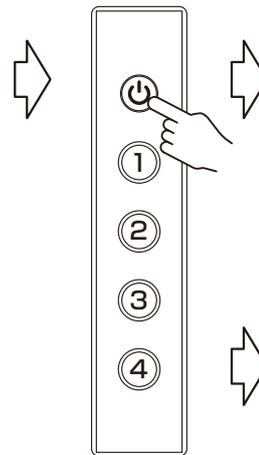

③[起動／解錠]
ボタンを押す

番号が有効な場合
解錠されます。

番号が無効な場合
数字のLEDがすべて5
回点滅します。(点滅4)
消灯後①からやり直し
てください。

補足

- ・押すとLEDが一度消灯し1秒後点灯します。
- ・LED消灯中でも、次の番号を受付け可能です。
- ・解錠操作後、約10秒間は次の解錠操作を受付けません。

【起動／解錠】ボタンを押したとき…



LEDが点滅を
短く8回したら…

電池残量が少なくなっています。
(点滅5)
新しい電池に交換してください。



LEDが点滅を
繰り返したら…


設定番号変更モードになっています。
(点滅1)
5秒間無操作で待機に戻ります。

補足


- ・電池残量の確認と交換方法は「電池交換について」を参照してください。
- ・電源は無操作が5秒間継続すると自動でオフになります。

設定番号の変更について

①現在の番号を入力

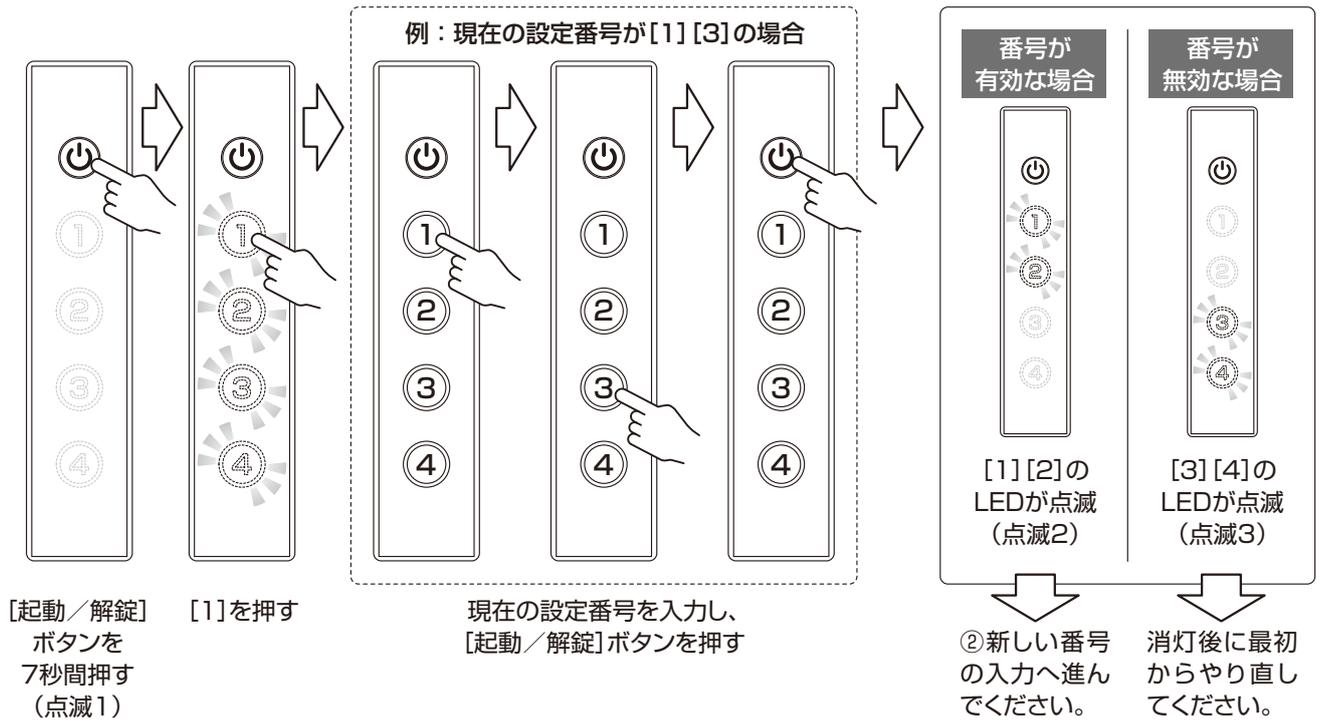


②新しい番号を入力

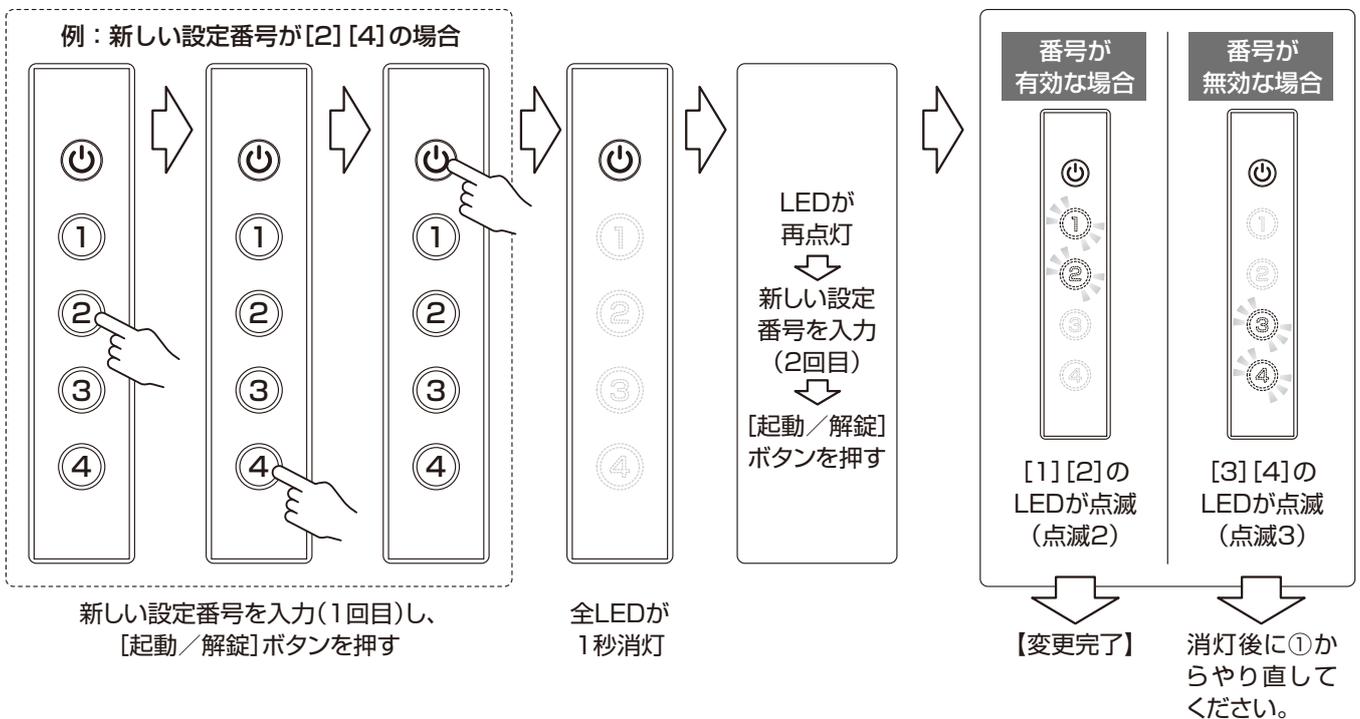

補足 番号は1～4の数字から4ケタ以内でお好きな番号が設定可能です。

お願い 設定した番号は表に書き入れて忘れないようにしてください。


日付	番号		
/			
/			
/			

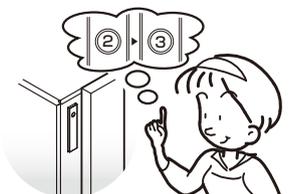

ホームユニットの接続について

補足

- ・オプションのホームネットワークシステム・ホームユニットを接続する場合は、「ホームネットワークシステム ホームユニット 設定ガイド〈Z572〉」も参照してください。
- ・リンクスボックスとホームユニット間の見通し距離は、70m以内にしてください。

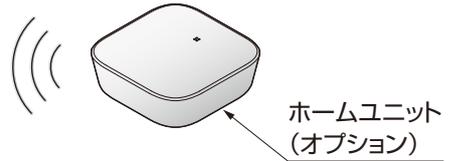


【LEDの表し方】




：[押す]動作を示します。

ホームユニットへの増設方法

ホームユニットの接続手順

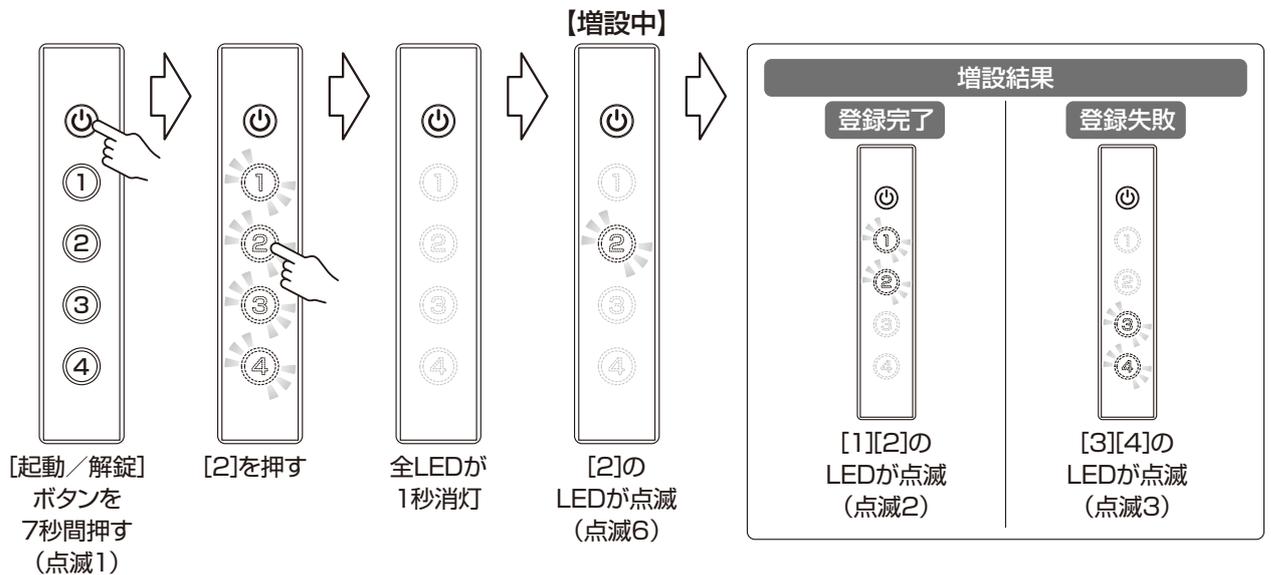

電波レベルの確認方法

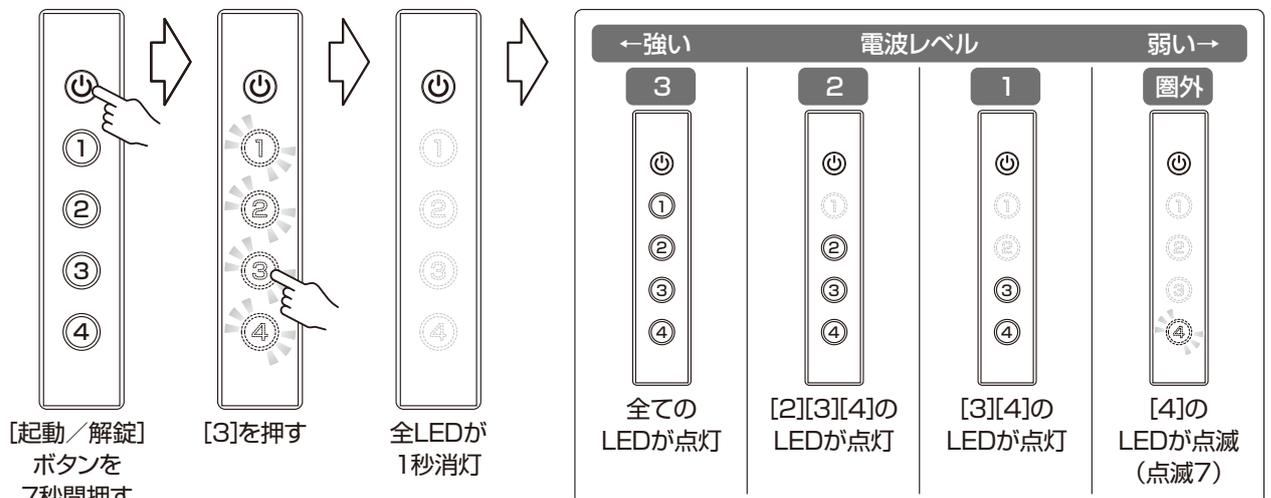


補足

電波レベル3の状態でご使用ください。
電波レベル3ではない場合は、パナソニック (株) 製の
中継アンテナ (KX-FKD3市販品) をご使用ください。

電池交換について

電池交換の時期

※解錠操作時に電池の交換時期を点滅表示でお知らせします。

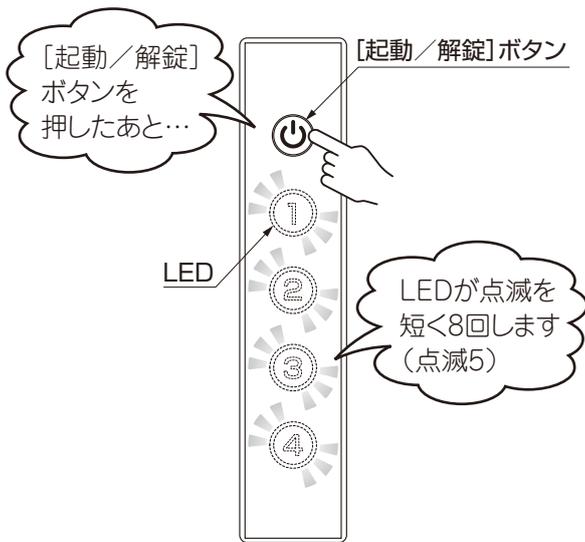

補足

■お知らせ


・電池切れになると解錠できなくなります。電池切れ表示が点滅してから電池切れになるまで、1日2回操作で約2週間操作できますが、表示が出たら速やかに電池を交換してください。



・オプションのホームネットワークシステムにつなげると、スマートフォンなどの端末に、電池残量が少なくなったというお知らせメッセージが届きます。

■電池寿命について

・電池寿命は1日2回操作、外気温10℃で約2年になります。

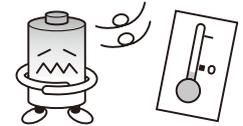

・低温環境下では電池寿命が短くなります。(外気温-10℃で約1年となります)

電池交換方法

⚠ 注意




禁止

- 電池について以下のこと必ずお守りください。電子錠の起動不良や、電池がショートし発熱・発火・液漏れ・破裂のおそれがあります。
 - ・電池は必ずリチウム電池(CR123A)を2本使用する
 - ・未使用電池、使用済電池を混用しない
 - ・電池の[+・-]を逆に入れない
※逆に入れると故障原因となり、タッチパネルが点灯しなくなることがあります
 - ・充電、加熱、分解したり火の中へ入れない
 - ・+、-端子を金属などに接触させない
 - ・ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだりしない
 - ・電池の廃棄の際は+端子にテープなどを貼って絶縁する

- 電池は乳幼児の手の届くところには置かないでください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

補足 電池はパナソニック(株)のリチウム電池(CR123A)を使用してください。

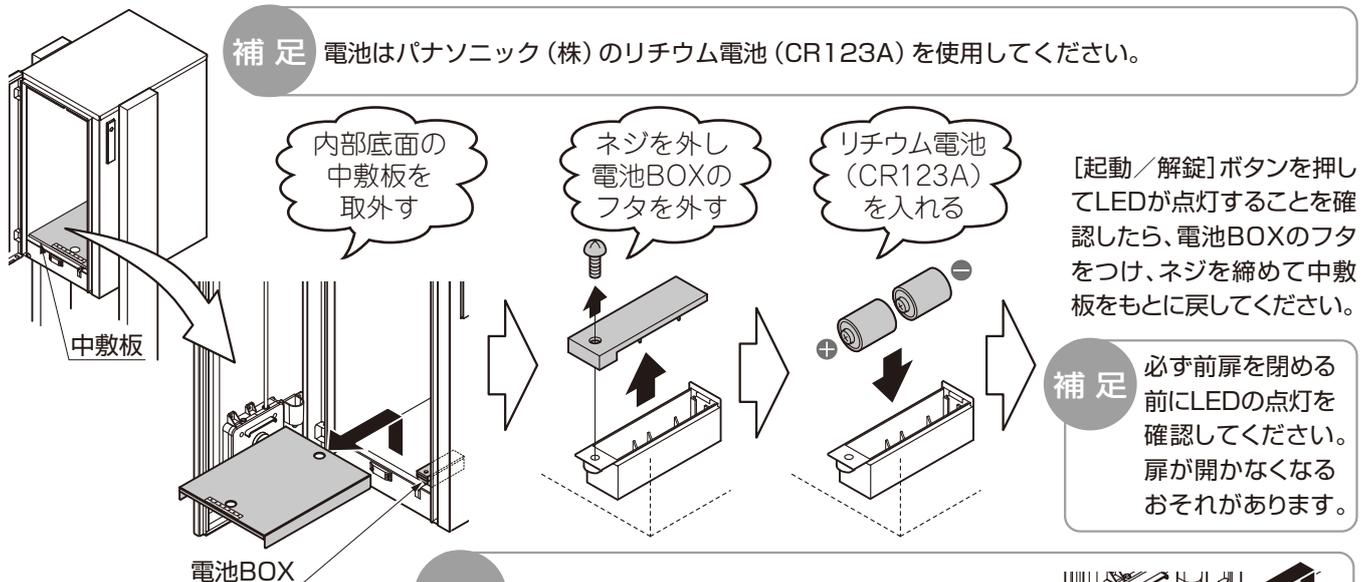


補足

必ず前扉を閉める前にLEDの点灯を確認してください。扉が開かなくなるおそれがあります。

お願い

中敷板をもとに戻す際は、荷物投函位置指示シールが前扉側にくるように設置してください。

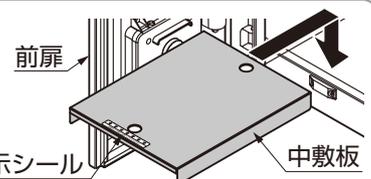

お手入れ

お手入れ

安全上のご注意

お掃除回数：年に2～3回

お願い

- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- ・ホースによる直接の散水は行わないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- ・固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。



【キズが付いた場合】

- 汚れが軽い場合は…
水拭き→乾拭き
- 汚れがひどい場合は…
薄めた中性洗剤を使用し、
汚れを落とす→
洗剤が残らないように水洗い→
乾拭き



- あやまってキズをつけた場合、
補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因に
なります。


安全上のご注意

⚠ 注意



禁止

- 火気を近づけない！
火災・故障の原因になります。
- ぶら下がり、物の吊下げ禁止！
落下して、ケガをするおそれがあります。
- 手指のはさみ込み注意！
扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 扉を開けっぱなしにしない！
故障やケガをするおそれがあります。
- 宅配ボックス周辺を走らない！
宅配ボックスにぶつかりケガをするおそれがあります。
- 衝突注意！
宅配ボックスはポールや壁から飛び出した構造です。
頭や体をぶつけてケガをしないように注意してください。
- 衝撃禁止！
ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。
故障の原因になります。
- 投函物に注意！
冷凍製品、生鮮食品など日持ちしないものへの使用はしないでください。
- 分解・改造、禁止！
落下などによるケガの原因になります。

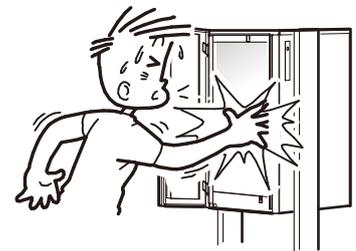

修理と保証

修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
- 直らなかったときは修理をご依頼ください。

こんな時は…	ここを確認してください
[起動/解錠]ボタンを押したとき、ランプが8回点滅する	電池残量が少なくなっています。 新しい電池に交換してください。 → (P.8)

(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
電装部品	無料	有料
電装部品以外	無料	有料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

(4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(5) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。

リクシルパーツショップ <http://partsshop.lixil.co.jp/shop/>

掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客様相談センター ☎0120-126-001
にご連絡ください。

リンクスボックス 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うとお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 1. 保証者**
株式会社LIXIL
- 2. 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 3. 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- 4. 保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 5. 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- 6. 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や結晶剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさく裂、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹脂液のにじみ出しなど)。
- ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで
<http://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)
TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)
TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436
<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>) をご覧ください。

取説コード

UF050

JZZ631266B
201604A_1049
201908C_1049