


キー取扱説明書 (MMXマスターキーシステム)




コンストラクション(工専用)キー
 工事期間中はこのキーで全てのシリンダーを施解錠できます。

工事中

コンストラクションキー・コンストラクション解除キーは
 工事終了後処分してください。
 ※共用部設定キーは処分せず、施主様にお渡し下さい。

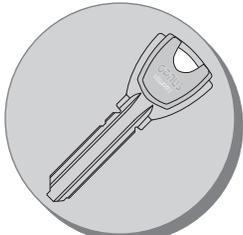


コンストラクション解除キー
 引渡時に、コンストラクションキーから子鍵にキーチェンジするときに使用します。

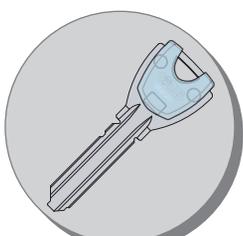

共用部(逆マスター)設定キー
 引渡時にコンストラクションキーから共用部設定(エントランスキースイッチ・共用扉)にチェンジするときに使用します。


引渡時

エントランスキースイッチ・共用扉を設定する

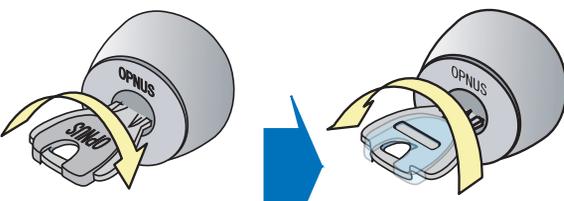


コンストラクション解除キーを差し込み、右に180度回します。(リセット)

共用部設定キーを差し込み、左に180度回して抜きます。

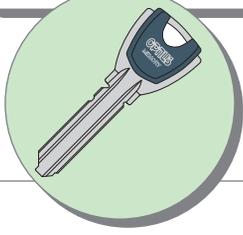

子鍵
 入居者が使用するキーです。

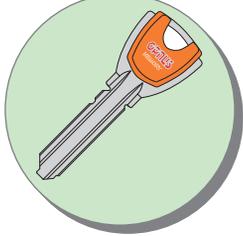


マスターキー
 入居後はこのキーで全てのシリンダーを施解錠できます。



チェンジキー
 入居後、キーチェンジするときに使用するキーです。

入居後

各住戸の子鍵を設定する

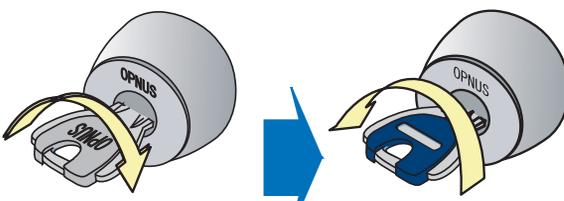


コンストラクション解除キーを差し込み、右に180度回します。(リセット)

子鍵を差し込み、左に180度回して抜きます。

子鍵を設定すると物件のマスターキー・チェンジキーと連動します。

子鍵を設定する

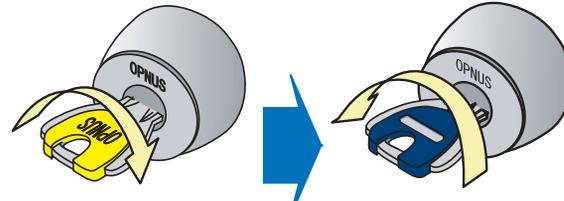

チェンジキーを差し込み、右に180度回します。(リセット)

子鍵を差し込み、左に180度回して抜きます。

設定作業は必ず扉を開けた状態で行い、作業終了後に動作確認をしてください。

2ロックタイプドアでは、上下シリンダーを同じ子鍵で設定することで1本の子鍵での施解錠ができるようになります。