

ハイブリッドカードロックMC25取扱説明書


取説番号 209-3

1. カードによる施錠操作

カードを挿入し、カチッと音がする位置まで差し込み、レバーハンドルを回して下さい。ハンドルを回すと施錠時（デットが出ている時）は解錠となり、解錠時は施錠になります。

カードの操作は奥まで差し込み、レバーハンドルを操作した後でカードを抜いて下さい。

デットボルトが途中で止まった場合は、カードを押し込みながらレバーハンドルを操作してください。デットボルトが出るか引っ込むか、どちらかに作動します。

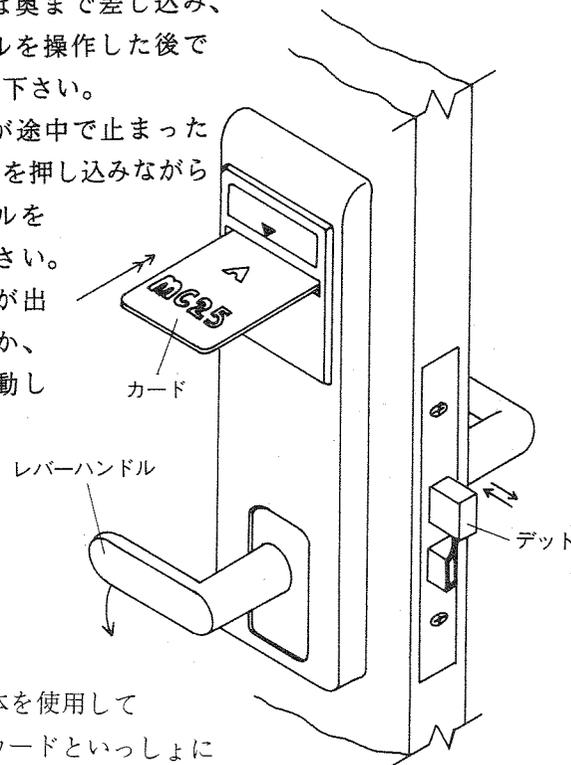


使用上のご注意

このカードは磁性体を使用しています。他の磁気カードといっしょに携帯すると、他の磁気カードに影響を与えることがありますのでご注意ください。

2. コードカードの交換、及びセット

- ①ネジを緩め、内側フタを上方へ引く様にして外して下さい。
- ②シリンダー後端のアームを下げ、古いカードを取り出し、新しいカードの矢印側を上にして、図の様にシリンダーに挿入し、
- ③アーム上のピンがカードの長穴に確実に入る様にセットして下さい。
- ④新しいカードにて作動の確認を行なって下さい。

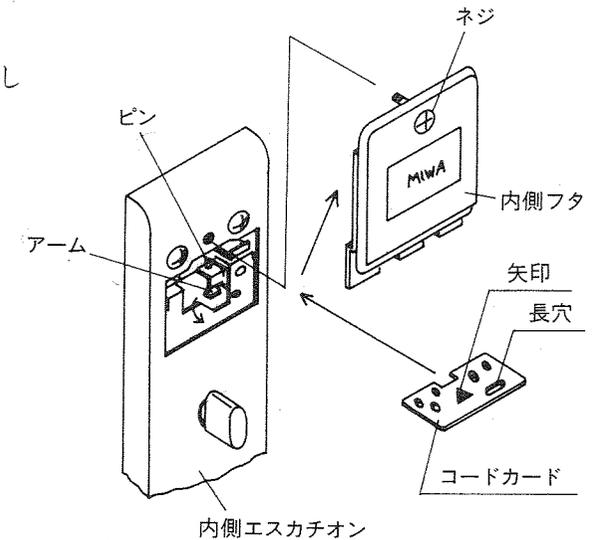

3. キーによる施錠

(MC25-1 キーシリンダー付の場合)

キーをシリンダーに差し込み、時計方向へ約30°（カチッと音がするまで）回して下さい。その後ハンドルを回すと、施錠時は解錠に、解錠時は施錠になります。

