


お施主さま用 取扱説明書

※本紙は、かならずお施主さまにお渡してください。

MIT-1010 改1


○ 正しい使い方

室外側のハンドルは、
プレートの左右どちらから引いても、
ドアを開けることができます。

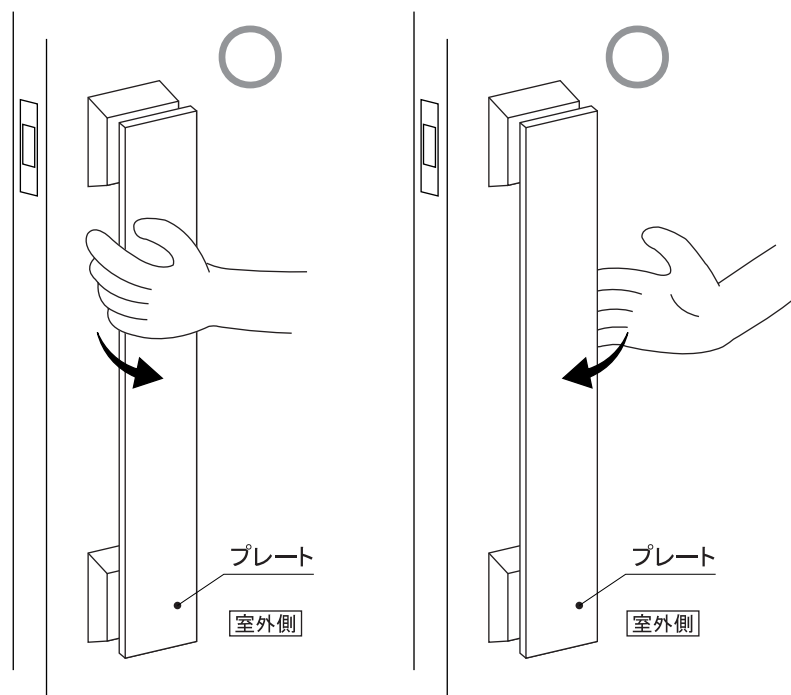


✕ 誤った使い方

室外側のハンドルの
プレートをつかんで引く

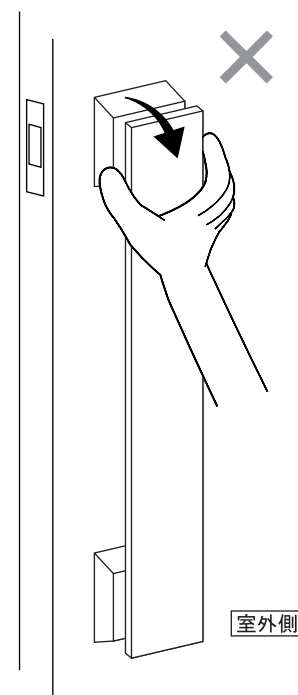

室外側のハンドルの
プレート上端に
手をかけて引く

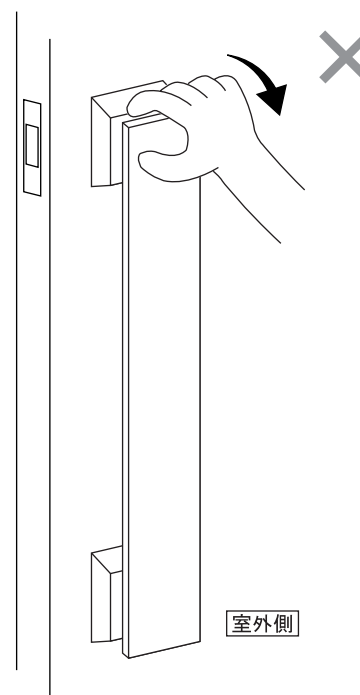

誤った使い方をすると、内部機構に負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。
また、プレートと台座のすきまに指や手をはさみ、ケガをする恐れがあります。