
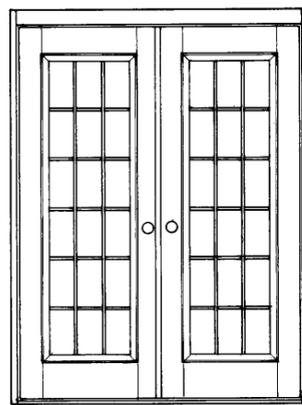


■ **お願い**

- このシリーズには右図の2タイプあります。組立て方法は同じです。
- この説明書では、勝手口用を例にとって説明しています。
- 組立てねじは、必ず指定のものを使用し、完全に取り付けてください。

(勝手口用)

(テラス用)

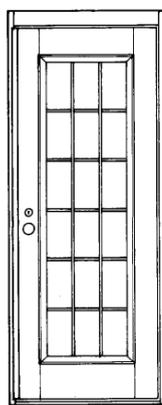


■ **ねじ一覧表(枠組立て用)**

①	②	③	④	⑤
ナベタッピンねじ φ4×35	プッシュボタン φ8用	下枠用アンカー	皿タッピンねじ 1種 φ4×10	トラスタッピンねじ 1種 φ4×10


■ **組立て順序**

■ **1 枠の組立て**

- ① 縦枠と上・下枠を組み立てます。(図-1)
- ② 縦枠のガイド穴にプッシュボタンをはめ込みます。
- 土間納まりの場合、下枠にアンカーを取り付けます。(図-2)

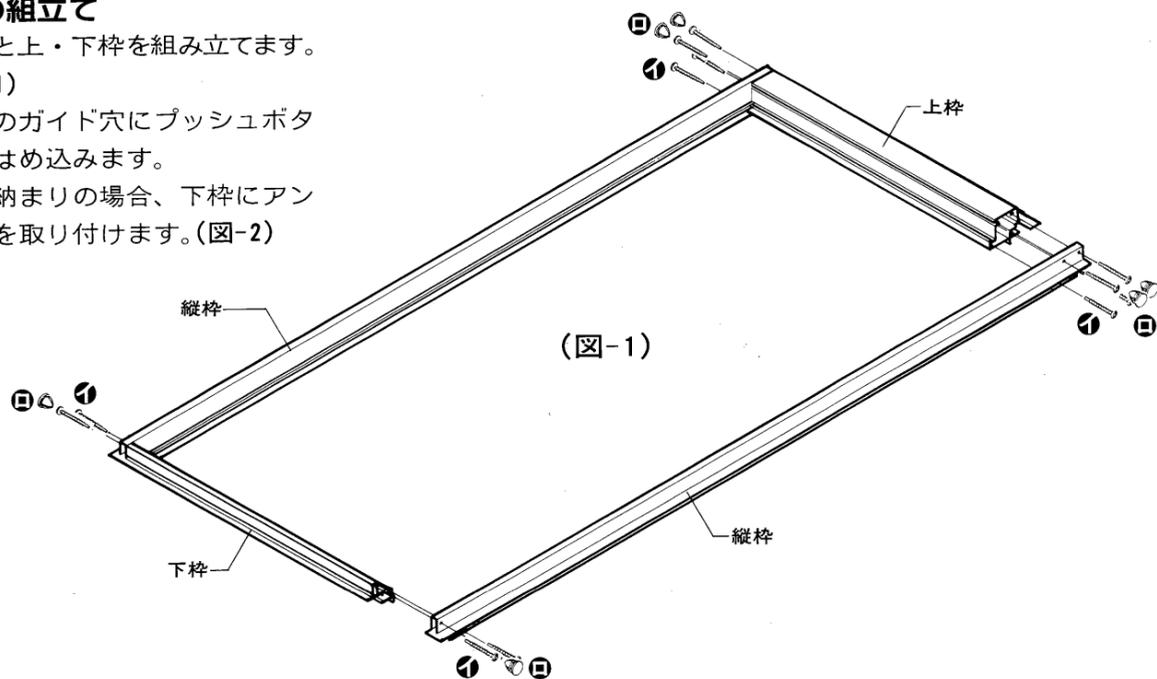


● **下枠アンカーの取付け(図-2)**

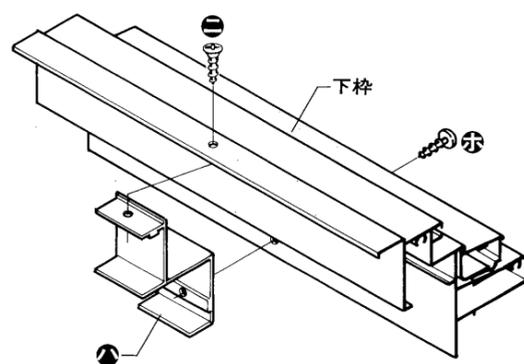


■ **2 障子の枠へのつり込み**


- ① 丁番の取付け(図-3)
- 丁番には上・下の区分があります。軸の長い丁番を下部に、軸の短い丁番を上部と、中央部に取り付けます。
- 取付けねじは、丁番セットに入っています。
- ② 障子のつり込み(図-4)
- 障子の下部丁番を差し込んでから、上・中央部丁番を落とし込みます。

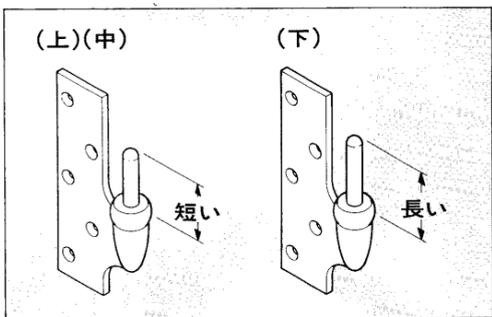

(図-3)

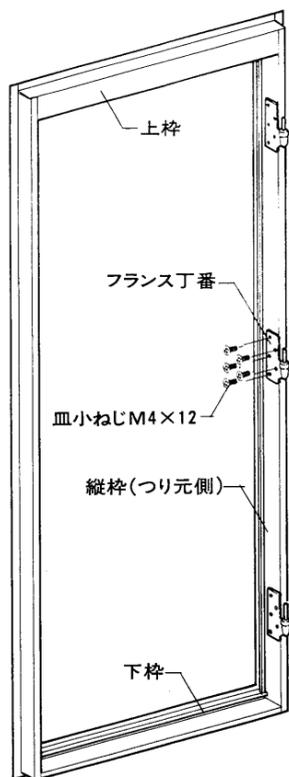

(図-4)

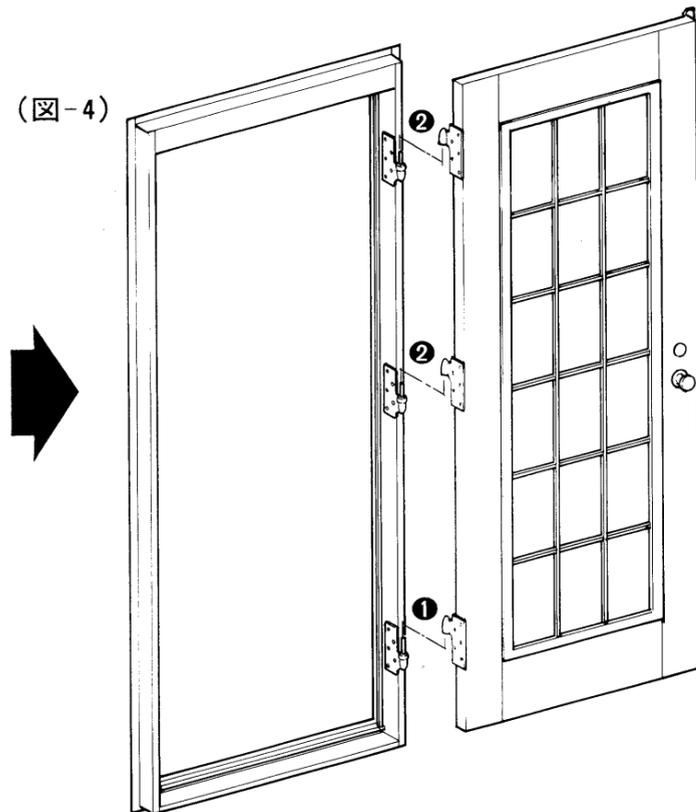

■ **3 ストライクの調整**

- ドアロックのラッチがかからない場合には、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライク的位置を上・下、左・右に移動し、調整してください。

