
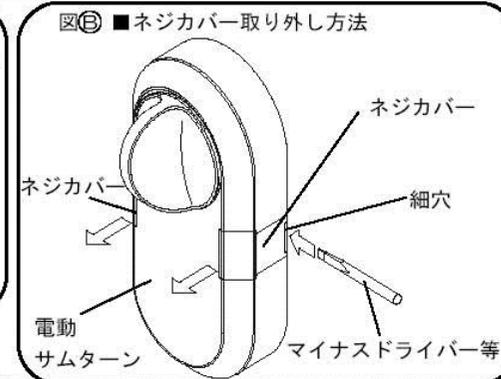


■ 作業前に

- ① セキュリティ電動サムターンは下側の電動サムターンと交換します。
- ② サムターンツマミが縦(解錠)に向いている事を確認して下さい。(図A)


■ 電動サムターン取外し作業

- ① マイナスドライバー等 先端の細い道具を細穴に差込み、ネジカバー(2ヶ)を取り外して下さい。(図B) その際、扉に傷が付く恐れがありますので、道具の先端に布などを巻いて下さい。
- ② ネジカバー取り外し後、中のバインドネジ(2ヶ)をドライバーで取り外して下さい。
- ③ 電動サムターンを扉からゆっくり取り外してください。電動サムターンは扉内のハーネスと接続されているため、乱暴に取り外しますと断線する恐れがありますのでご注意ください。
- ④ 電動サムターンと扉内のハーネスを接続しているコネクターの爪(◎部)を押しながら取り外して下さい。
- ⑤ ポルトNX・アンビィTX・レグナム扉をご使用で、電動サムターンのツマミが平らなタイプ(図D)の場合、電動サムターン取付板の交換が必要になります。サラコネジ(◎部)を緩め既存の電動サムターン取付板を取り外し、同梱の物と交換を行ってください。交換の際、扉内のハーネスを電動サムターン取付板のパッキンスリット穴に通して下さい。(図E) また扉厚が60mm(アンビィTX・レグナム)の場合は、電動サムターン取付板に同梱の黒色ライナーを取付けて下さい。(図G)

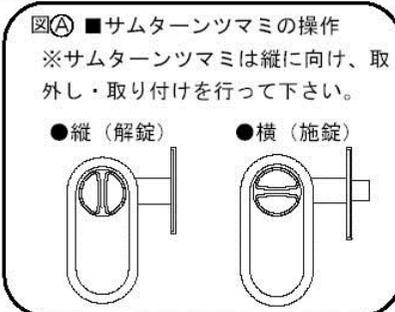

図D ■ツマミ形状

お取替えになる電動サムターンのツマミが右図形状の場合は、電動サムターン取付板の交換が必要になります。

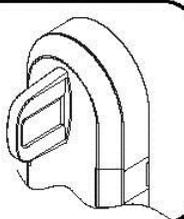

図G ■扉厚60mmの場合




電動サムターン取付板

黒色ライナー




■ セキュリティ電動サムターン取付け作業

- ① セキュリティ電動サムターンに扉内のハーネスのコネク터를差し込みます。(図H)
- ② サムターンツマミを縦に向けセキュリティ電動サムターン取付板にはめ込み、バインドネジ(2ヶ)で取り付けます。
- ③ バインドネジの上にネジカバー(2ヶ)をはめ込みます。
- ④ 注意ラベルをセキュリティ電動サムターンの下に貼って下さい。(図I)

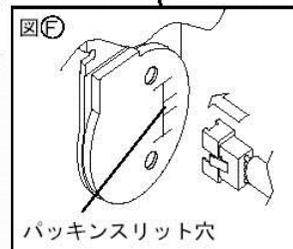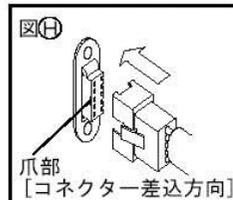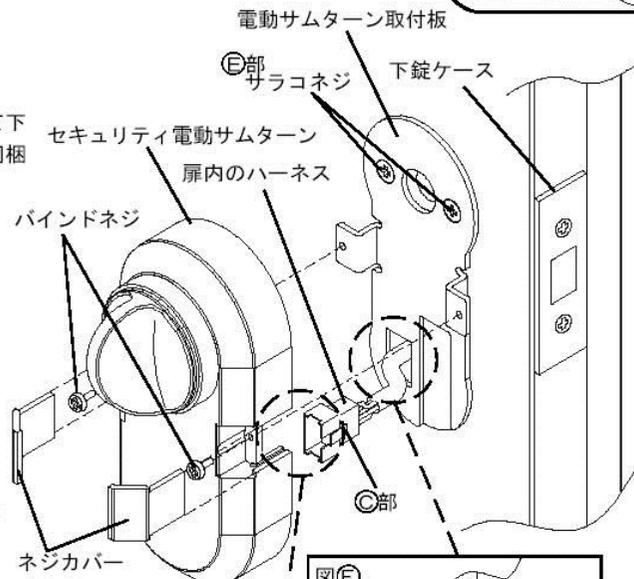

図I ■お願い

同梱の注意ラベルをセキュリティ電動サムターンの下に貼って下さい。

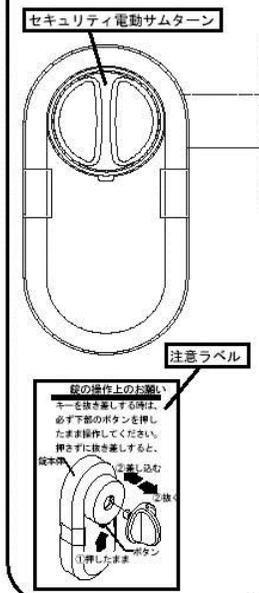

株式会社ユーシン・ショウワ

本社：大阪 072(643)5657

営業所：東京 03(5401)4667 福岡 092(451)8755