

# アーチFIX窓〈アンカー〉 取付け説明書

**お願い**

- 縦枠用アンカー(同梱)と、下枠用アンカーは異なりますので、  
下枠用アンカー(商品コードAZQZ014)は、別途ご用意ください。

使用ねじ一覧表




トラス小ねじ M4 × 8

## 取付け順序


### 1 縦枠へのアンカー兼用

- アンカー兼用ガイド板を縦枠の釘穴位置に合わせて、トラス小ねじで固定します。

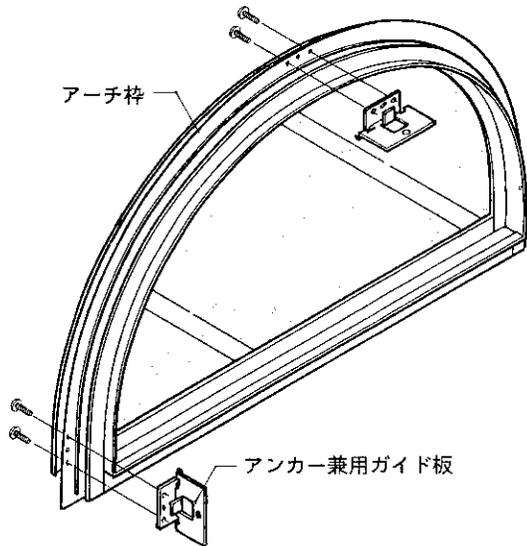

### 2 下枠へのアンカーの取付け


- アンカーを下枠の釘穴位置に合わせて取り付けます。

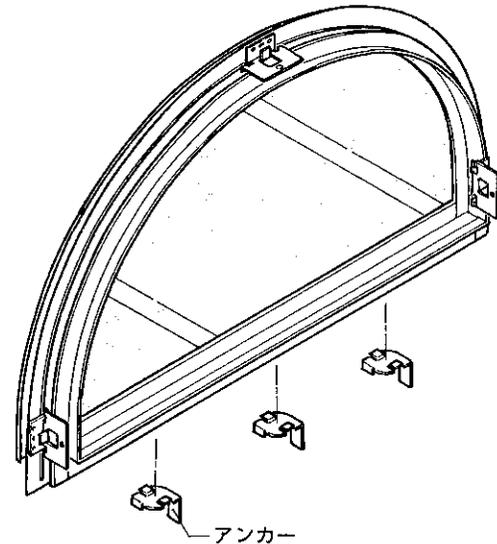

## ■ 詳細図

### 1 縦枠へのアンカー兼用ガイド板の取付け

- アンカー兼用ガイドの切り欠き部を起し、縦枠の釘穴位置に合わせてドリルでφ4.5の下穴をあけてください。
- アンカー兼用ガイド板に付いている両面テープの離形紙をはがしトラス小ねじで固定してください。

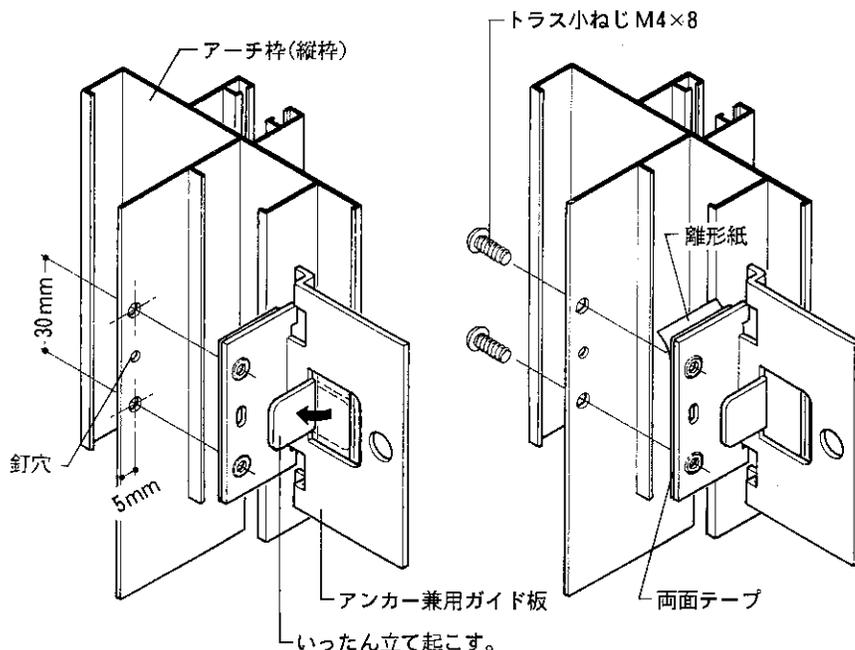

### 2 下枠へのアンカーの取付け

- 下枠は、アンカーを下図のように型材にはめ合わせ固定します。

