



トステム株式会社

上・縦柵アンカー 組立て説明書

■お願い

- このアンカーは、上柵及び縦柵専用アンカーです。
- レグナム柵をご使用の場合、木額縁は必ず指定の裏板・ねじを使用し、施工前に取り付けてください。施工後では、取り付けられません。
- ブリッジ材およびスペーサーは、樹脂製のため、溶接の火花やスパッターなどで焦がしたり、穴を開けないように防煙シートなどで養生してください。

■使用ねじ・部品一覧表


①	②	③	④	⑤
上柵アンカー	縦柵アンカー	バインド小ねじ M4×14	皿小ねじ M4×35	額縁固定裏板

※⑤は、レグナム柵のみ使用します。


■取付け手順

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
 2. 躯体取付け穴より、下図に従って③バインド小ねじ及び④皿小ねじで固定します。
- ※アンカーは上柵用・縦柵用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

●上柵

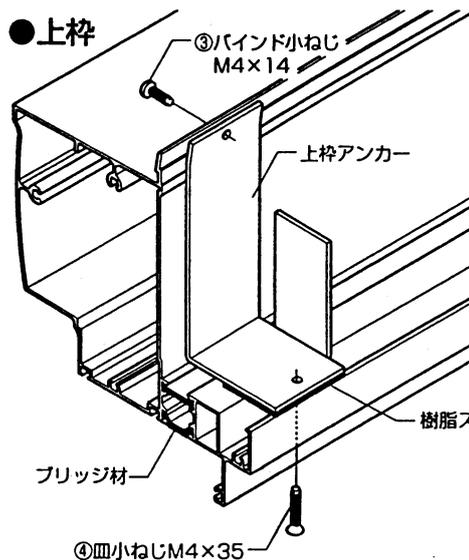


●縦柵

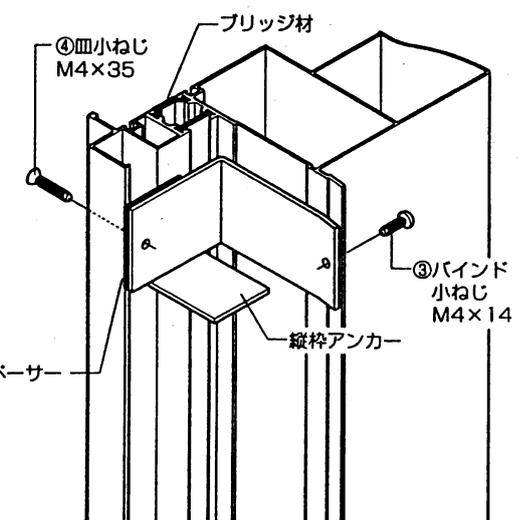

■レグナム柵の場合

※レグナム柵の場合、⑤額縁固定裏板を使用し、④皿小ねじで木額縁を固定します。その際、着色してあるねじを必ず使用してください。シルバーのねじはアンカー取付け用です。

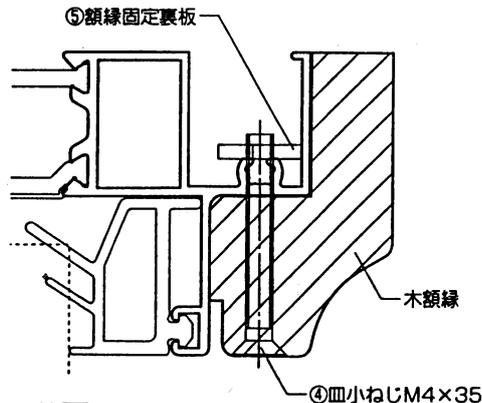


お願い

※木額縁は必ずアンカーの取付け後、指定の裏板・ねじを使用して、施工前に取り付けてください。施工後の取付けはできません。

■アンカーの取付け寸法

【例：4.5尺ランマ付き(右つり元)の場合】

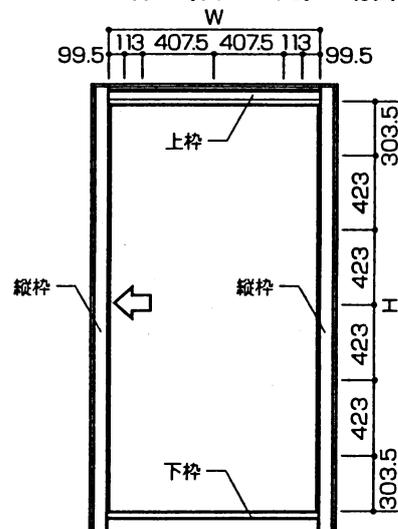

	W・H寸法	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉つり元側端から、Hは下端から)	アンカー 必要数(個)
上柵	W=939	W30	99.5-113-313.5-313.5-99.5	4
	W=1240	W45	99.5-113-407.5-520.5-99.5	4
	W=1629	W60	99.5-113-422-423-535-99.5	5
縦柵	H=2300	H23	303.5-423-423-423-423-334.5	5