



■各部名称図

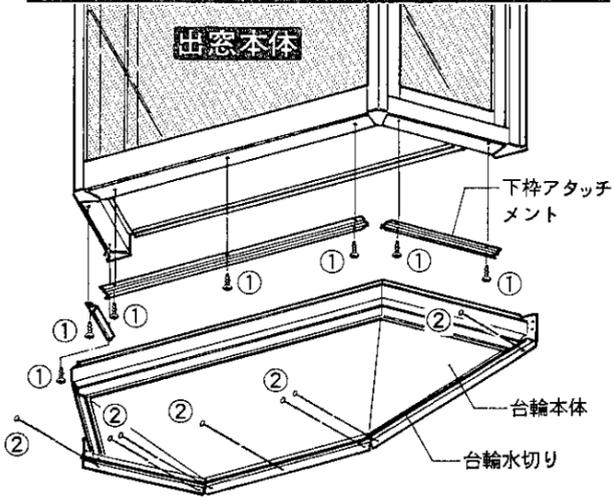

■取付け順序


① 下枠アタッチメントの取付け

- 出窓本体の下枠に、下枠アタッチメントを押しあて、①ねじで固定します。
- ※ 下枠に加工してある、ねじ穴に合わせて取り付けます。

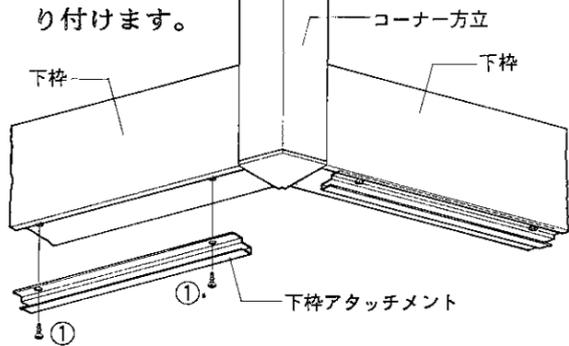


② 台輪本体の差込み

- 台輪の上部先端を、下枠アタッチメントに差し込みます。

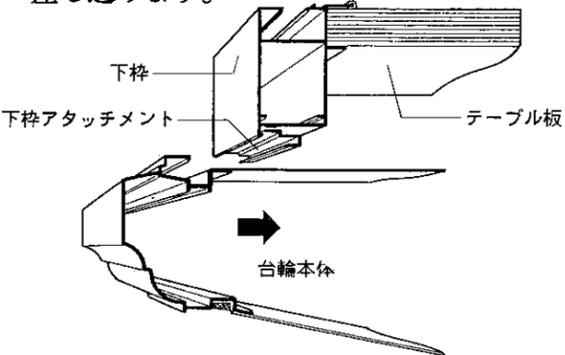


③ 台輪本体の固定

- 台輪（水切り・背板）を、躯体に②釘で固定します。

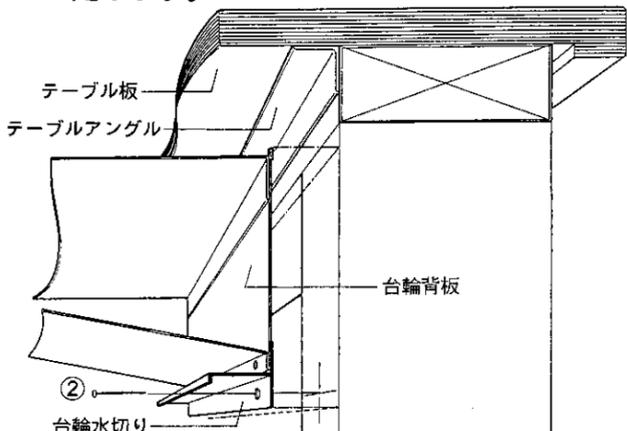

④ 台輪と出窓(下枠)の、接合部のシーリング処理

- 台輪と出窓（下枠）の接合部を、シーリング材で処理します。

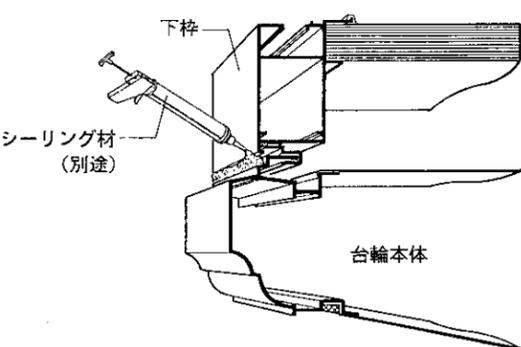


■お願い

- 台輪は、出窓本体を躯体に固定した後、取り付けてください。
- ※ 壁面仕上げ後は、取り付けられません。
- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取り付けてください。
- 台輪と出窓の取合わせ部は、必ずシーリング処理をしてください。
- 台輪を取り付けると、底板は取り付けられません。
- 当説明書中の図は、LAタイプです。他のタイプの取付け方も全て同じです。（照明付屋根専用台輪S-1型/2型/3型も、取り付け方は同じです。）


■取付け詳細

※ 図中の番号は、ねじ台紙の番号と同じです。


■下枠アタッチメントの取付け(①)

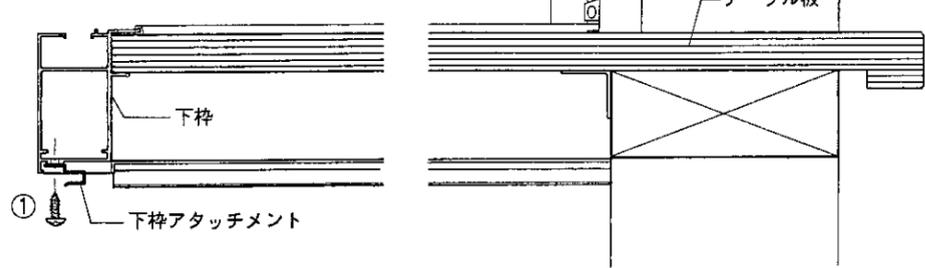

■台輪本体の差込みと固定(②③)

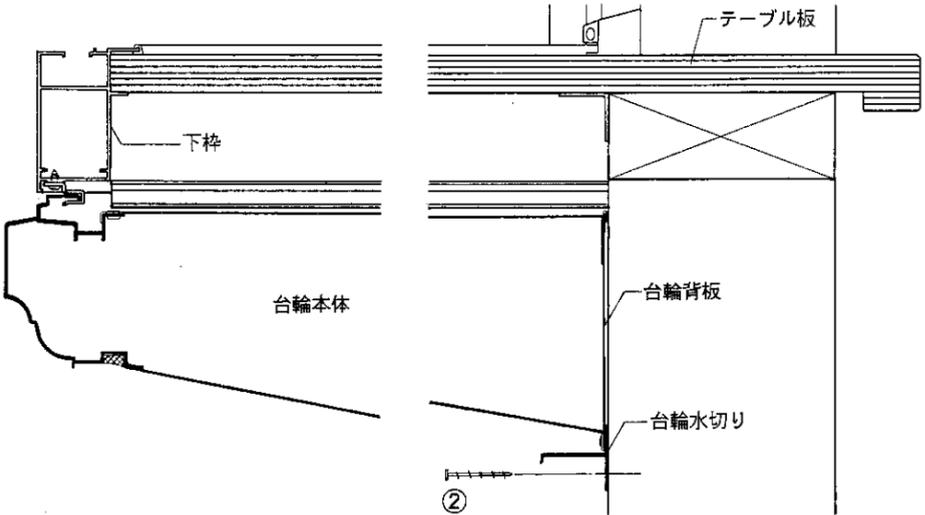


■台輪と出窓(下枠)の、接合部のシーリング処理

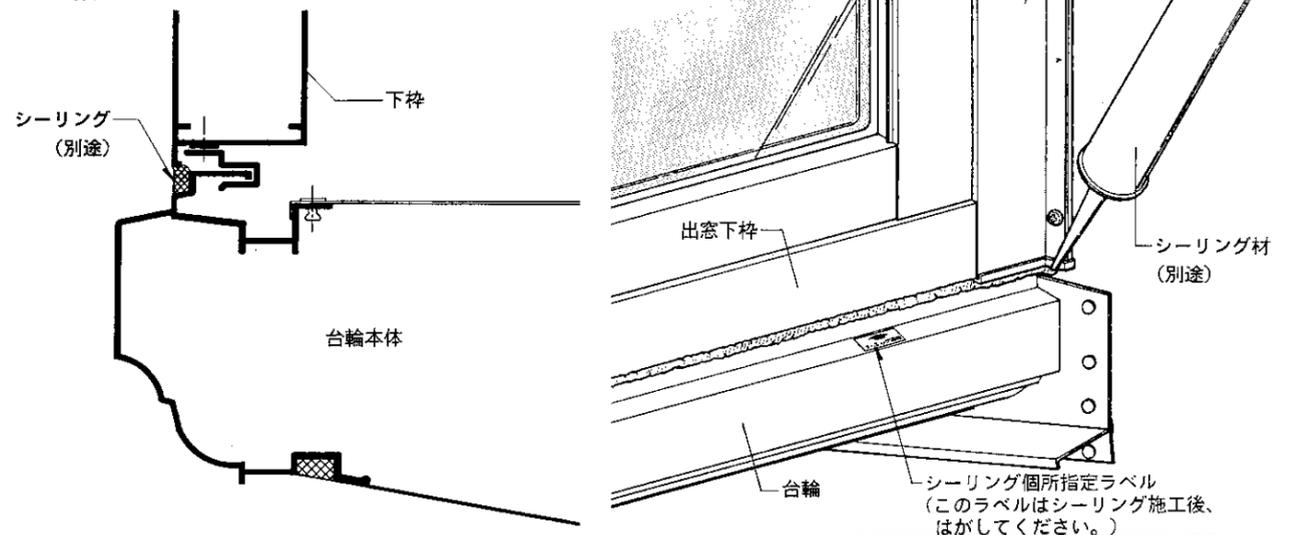

■参考納まり図

※ シーリング材は、市販品を使用してください。

〈出窓用台輪〉

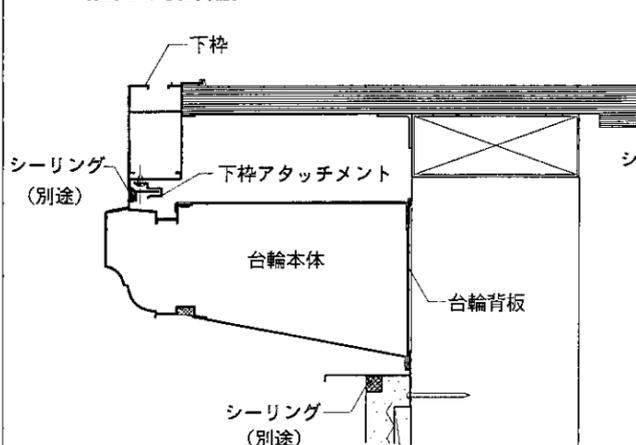

〈照明付屋根専用台輪〉

- S-1型/2型/3型専用です。

