



トステム株式会社

# アシスト把手付障子 ローラー受け及びプレート 取付け説明書

## ■施工上のお願

- ローラー受け及びプレートの取付けは、アシスト把手をつけたあとで行ってください。
- ローラー受け及びプレートは、ローラー当り面を確保するため必ず取り付けてください。
- ローラー受け及びプレートの張り付け面に、油、汚れ等ある場合は、拭きとってください。
- ローラー受け及びプレートは、規定の高さのものを使用してください。開閉力に影響します。


## ■部品一覧表

品種	部品	外障子側 (2枚建、4枚建)	内障子側(2枚建)		
			※4枚建の場合は、使用しません。		
サーマルII サーマルPG シンフォニー	プレート		プレート A寸法16mm以下	ローラー受け A寸法 16mm超~25mm以下	ローラー受け A寸法25mm超
アトモスII NT,PG障子	ローラー受け		プレート A寸法12mm以下	ローラー受け A寸法 12mm超~21mm以下	ローラー受け A寸法21mm超
マイスターII	北海道仕様	ローラー受け			
	東北以南仕様	ローラー受け		ローラー受け	


※内障子側は、仕上りにより取付部品が異なるため、A寸法を測定し、上記の部品表から部品を選んでください。  
※A寸法は下記をご覧ください。

## ■取付位置

※アトモスII取付例

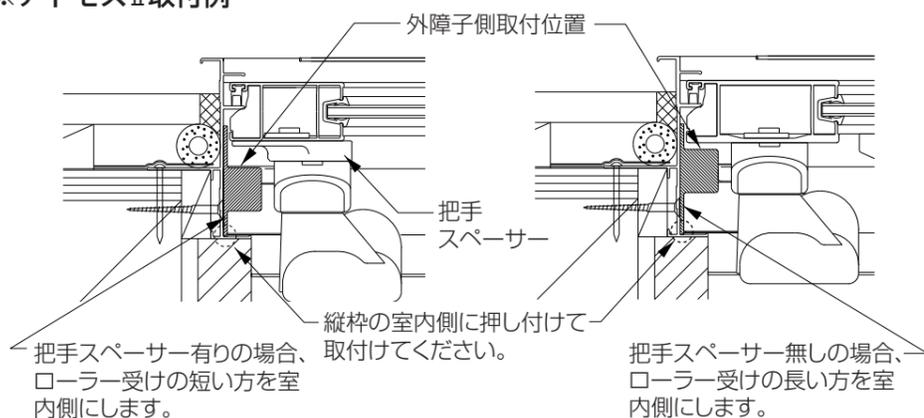

## ■A寸法

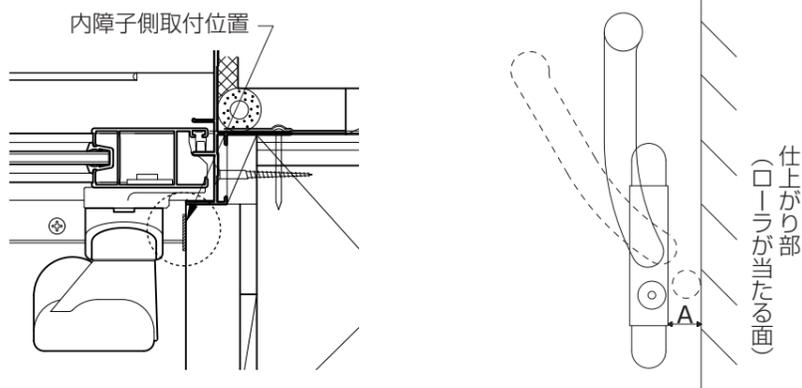

## ■取付け手順

### 1 部品の選定

●A寸法を測定し、上記の部品表から部品を選んでください。

### 2 外障子側のプレート及びローラー受けの取付け

●内観左側のハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラー受け中央にローラーが当たるようにはってください。  
※アトモスIIの場合は上図取付位置を参考にしてください。  
※4枚建の場合は、内観右側にも取り付けてください。

### 3 内障子側のプレート及びローラー受けの取付け

●内観右側のハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラー受け中央にローラーが当たるようにはってください。

