

■ 本マニュアルでは、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。

注意 専用部品による取付けの為、他社製アルミサッシの枠に、直付けすることはできません。

取付方法

1. 補助棧の取付け <図-1参照>
窓手摺り本体に補助棧を取付けてください。
2. 縦枠ブラケットの取付け <図-2参照>
縦枠の所定位置（A寸法の位置）にφ4.2の下孔を明け、縦枠ブラケットのタップ孔と確実に固定してください。
3. 取付材の取付け <図-3参照>
取付材を下枠の端部よりスライドさせ、取付材のピッチが均等になる様にセットしてください。（ピッチ=350~400）
4. 窓手摺りの取付け <図-4参照>
窓手摺り本体の幅方向の位置を調整後、笠木と縦枠ブラケットを固定してください。<図-2参照>
取付材のビスを締め込み、取付横棧を固定してください。<図-3参照>

部品箱明細


アルプラス・アリッツ用

姿図	部品名称	部品No.	(T/8) 8TLC01
	縦枠ブラケット 左	EB-1895L	1
	縦枠ブラケット 右	EB-1895R	1
	ネジ持ち	NBN-41	2
	取付材 (4x16トラスビス付)	AB-1156	10
	取付ビス 5x12トラス (スプリングワッシャー付)	MTB5x12	4
	取付ビス 4x12トラス (スプリングワッシャー付)	3TB4x12	6
	取付ビス 4x8トラス (補助棧取付用)	3TB4x8	6
	取付説明書	ME-1728	1


補助棧の取付け <図-1>

(安全の為必ず取付けて下さい)


EK型 (H=500,900) (H=1200) SK型 (H=500,900)

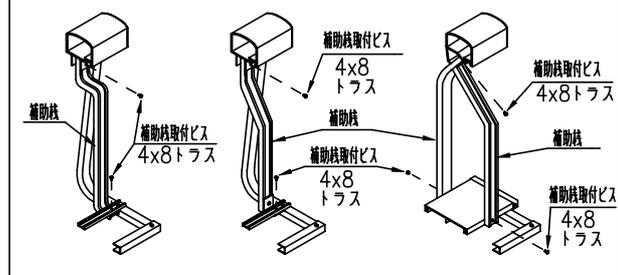

縦枠ブラケットの取付け <図-2>

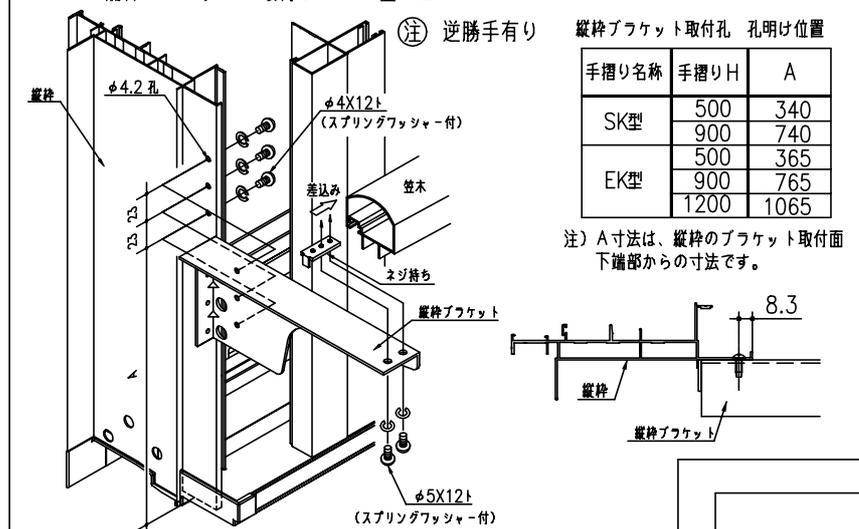

取付材の取付け <図-3>

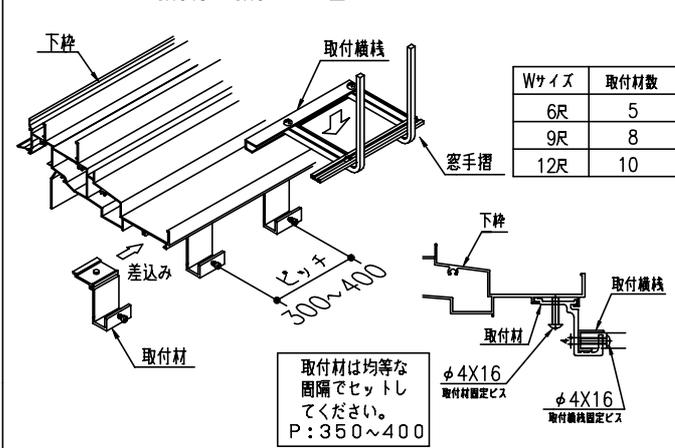

窓手摺りの取付け <図-4>

